



Installation manual

BFSL

Ductable fan coil units


Ventilo-convecteurs canalisable

Flachgeräte

Ventiladores convectores

Ventilconvettori canalizzabili

Ventilators-convectors

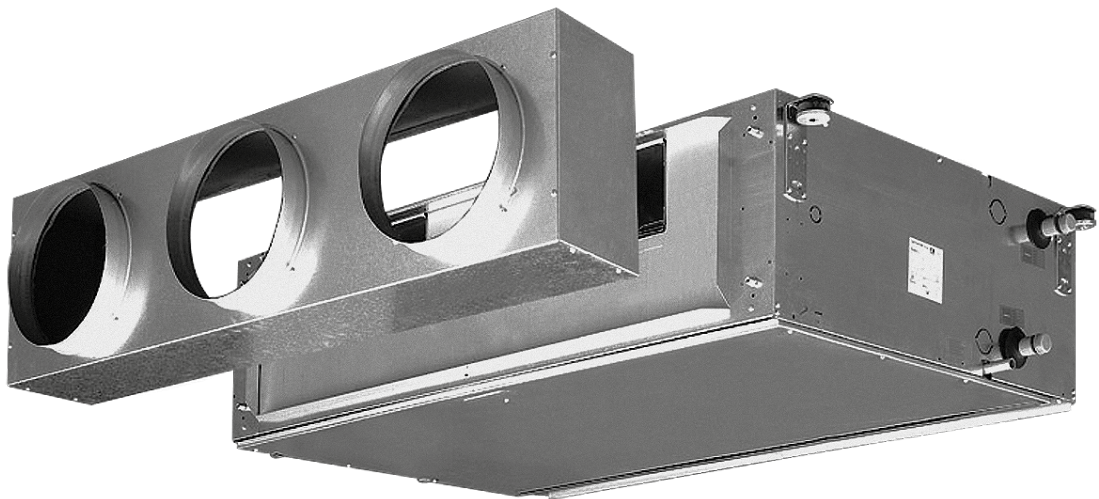

May 2025

UNT-SVX038M-XX

TRANE
TECHNOLOGIES

Confidential and proprietary Trane information
Original instructions

	INDICE	INDEX
	<i>Regole fondamentali di sicurezza</i>	<i>Fundamental safety rules</i>
	3	3
	<i>Utilizzo e conservazione del manuale</i>	<i>Use and preservation of the manual</i>
	4	4
	<i>Scopo</i>	<i>Application</i>
	5	5
	<i>Identificazione macchina</i>	<i>Identifying the appliance</i>
	7	7
	<i>Trasporto</i>	<i>Transport</i>
	7	7
	<i>Pesi e dimensioni unità imballata</i>	<i>Weights and dimension packed unit</i>
	7	7
	<i>Note generali alla consegna</i>	<i>General notes on delivery</i>
	8	8
	<i>Avvertenze generali</i>	<i>General warnings</i>
	8	8
	<i>Prescrizioni di sicurezza</i>	<i>Safety rules</i>
	9	9
	<i>Limiti di impiego</i>	<i>Operating limits</i>
	10	10
	<i>Smaltimento</i>	<i>Waste disposal</i>
	10	10
	<i>Caratteristiche tecniche</i>	<i>Technical characteristics</i>
	11	11
	<i>Installazione meccanica</i>	<i>Mechanical installation</i>
	12	12
	<i>Collegamento idraulico</i>	<i>Hydraulic connections</i>
	13	13
	<i>Collegamenti elettrici</i>	<i>Electrical connections</i>
	15	15
	<i>Comandi e schemi elettrici</i>	<i>Electrical controls and wiring diagrams</i>
	16	16
	<i>Legenda</i>	<i>Legend</i>
	16	16
	<i>Accessori</i>	<i>Accessories</i>
	34	34
	<i>Pulizia, manutenzione e ricambi</i>	<i>Cleaning, maintenance and spare parts</i>
	46	46
	<i>Ricerca guasti</i>	<i>Troubleshooting</i>
	47	47
	<i>Dati tecnici</i>	<i>Technical data</i>
	49	49

TABLE DES MATIÈRES	INHALT	ÍNDICE	INHOUD
Règles fondamentales de sécurité	3 Grundlegende Sicherheitsvorschriften	3 Reglas fundamentales de seguridad	3 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Utilisation et conservation du manuel	4 Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs	4 Uso y conservación del manual	4 De handleiding gebruiken en bewaren
But	5 Zweckbestimmung	5 Objetivo	5 Doel
Identification des machines	7 Kennzeichnung des Geräts	7 Identificación máquina	7 Identificatie apparaat
Transport	7 Transport	7 Transporte	7 Transport
Poids et dimensions de l'unité emballée	7 Gewicht und dimensionen verpacktes gerät	7 Peso y dimensión unidad embalado	7 Pesi e dimensioni unità imballata
Remarques générales pour la livraison	8 Allgemeine Hinweise zur Lieferung	8 Notas generales para la entrega	8 Algemene opmerkingen bij de levering
Généralités	8 Allgemeine Hinweise	8 Advertencias generales	8 Algemene voorschriften
Consignes de sécurité	9 Sicherheitsvorschriften	9 Prescripciones de seguridad	9 Veiligheids-voorschriften
Limites d'emploi	10 Einsatzgrenzen	10 Límites de uso	10 Gebruikslimieten
Élimination	10 Entsorgung	10 Eliminación	10 Afdanking
Caractéristiques techniques	11 Technische Merkmale	11 Características técnicas	11 Technische karakteristieken
Installation mécanique	12 Mechanische Installation	12 Instalación mecánica	12 Mechanische installatie
Raccordement hydraulique	13 Wasseranschluss	13 Conexión hidráulica	13 Hydraulische aansluiting
Branchements électriques	15 Elektroanschlüsse	15 Conexiones eléctricas	15 Elektrische aansluitingen
Commandes et schémas électriques	16 Steuerungen und Schaltpläne	16 Mandos y esquemas eléctricos	16 Bedieningen en schakelschema's
Légende	16 Legende	16 Leyenda	16 Legende
Accessoires	34 Zubehöre	34 Accesorios	34 Accessoires
Nettoyage, entretien et pièces de rechange	46 Reinigung, Wartung, Ersatzteile	46 Limpieza, mantenimiento, recambio	46 Schoonmaak, onderhoud, wisselstukken
Dépannage	47 Fehlersuche	47 Investigación de averías	47 Opsporen defecten
Données techniques	49 Technische Daten	49 Datos técnicos	49 Technische data

IT**EN****FR**

Prima della messa in funzione,
leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Carefully **read the following user information manual**
before starting up the machine.

Avant la mise en service,
lire attentivement le manuel d'instructions.

Attenzione!
Operazioni particolarmente importanti e/o pericolose.



Warning!
Particularly important and/or delicate operations.

Attention ! Opérations
particulièrement importantes et/ou dangereuses.



Interventi che possono essere svolti a cura dell'utente.

Operations which may be carried out by the user.

Interventions pouvant être effectuées par l'utilisateur.

Interventi che **devono** essere svolti **esclusivamente**
da un installatore o un tecnico autorizzato.



Interventions to be carried out **exclusively**
by an installer or authorized technician.

Interventions **à effectuer uniquement**
par un installateur ou un technicien autorisé.

Per le regole fondamentali di sicurezza,
le avvertenze generali di installazione
ed il piano di manutenzione, fare riferimento al manuale codice
4051222 (parte integrante della macchina).



For the fundamental safety rules,
general installation warnings and maintenance plan,
see the code 4051222 manual (that accompanies the unit).

Pour les règles fondamentales de sécurité,
mises en garde générales d'installation et plan
de l'entretien, voir le manuel code 4051222
(qui est partie intégrante de l'unité).

DE**ES****NL**

Lesen Sie vor der **Inbetriebnahme**
aufmerksam die Bedienungsanleitung.

Antes de la puesta en funcionamiento, **hay que leer**
atentamente el manual de instrucciones.

Vóór de installatie van het apparaat
neemt u aandachtig deze handleiding door.



Achtung!
Besonders wichtige und / oder gefährliche Arbeitsgänge.

¡Atención!
Operaciones particularmente importantes y/o peligrosas.
Opgelet! Werkzaamheden
bijzonder belangrijken en/of gevaarlijken.



Maßnahmen, die durch den Anwender
vorgenommen werden können.

Intervenciones que pueden ser realizadas por el usuario.
Handelingen die kunnen uitgevoerd te worden door de gebruiker.



Eingriffe, die nur von einem **Installateur oder von einem**
autorisierten Techniker vorgenommen werden dürfen.

Intervenciones que **tienen** que ser efectuadas
sólo por el instalador o el técnico autorizado.

Reparaties van het apparaat **dienen uitgevoerd te**
worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel.




Für die grundlegenden Sicherheitsvorschriften,
für die allgemeinen Installationshinweise und Wartungsplan,
Siehe das Handbuch Art. Nr. 4051222
(das wird zusammen mit der Einheit verwahrt).

Para las reglas fundamentales de seguridad,
las advertencias generales de instalación y de mantenimiento,
ver el manual código 4051222 (que forma parte de la unidad).

Voor belangrijke veiligheidsvoorschriften,
algemene installatievoorschriften en onderhoudsschema,
zien de handleiding code 4051222
(het er wezenlijk deel van de eenheid).

	UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE	USE AND PRESERVATION OF THE MANUAL
	<i>Il presente manuale di istruzioni è indirizzato all'utente della macchina, al proprietario al tecnico installatore e deve essere sempre a disposizione per qualsiasi eventuale consultazione.</i> <i>Il manuale è destinato all'utilizzatore, al manutentore ed all'installatore della macchina.</i> <i>Il manuale di istruzioni serve per indicare l'utilizzo della macchina previsto nelle ipotesi di progetto, le sue caratteristiche tecniche e per fornire indicazioni per l'uso corretto, la pulizia la regolazione e l'uso; fornisce inoltre importanti indicazioni per la manutenzione, per eventuali rischi residui e comunque per lo svolgimento di operazioni da svolgere con particolare attenzione.</i> <i>Il presente manuale è da considerare parte della macchina e deve essere CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI fino allo smantellamento finale della macchina.</i> <i>Il manuale di istruzioni deve essere sempre disponibile per la consultazione e conservato in luogo protetto ed asciutto.</i> <i>In caso di smarrimento o danneggiamento, l'utente può richiedere un nuovo manuale al costruttore o al proprio rivenditore indicando il modello della macchina ed il numero di matricola della stessa visibile sulla targhetta di identificazione.</i> <i>Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della sua redazione, il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali successivi senza l'obbligo di aggiornarne anche le versioni precedenti.</i> <i>Il costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità in caso di:</i> - uso improprio o non corretto della macchina; - uso non conforme a quanto espressamente specificato nella presente pubblicazione; - grave carenza nella manutenzione prevista e consigliata; - modifiche sulla macchina o qualsiasi intervento non autorizzato; - utilizzo di ricambi non originali o specifici per il modello; - inosservanza totale o anche parziale delle istruzioni; - eventi eccezionali.	<i>This instruction manual is intended for the machine's user, the owner and installation technician and must always be available to be consulted, if necessary.</i> <i>The manual is addressed to the maintenance and installation operators of the machine.</i> <i>The instruction manual aims to describe how to use the machine the way the machine is designed to be used, the machine's technical features and to provide information on how to use the machine correctly, and how to clean, control and operate the machine; in addition, the manual provides important information about maintenance, any residual risks and however how to carry out operations to be performed with special care.</i> <i>This manual is to be considered a part of the machine and must be PRESERVED FOR FUTURE REFERENCE until the machine is finally dismantled.</i> <i>The instruction manual must always be available for consultation and be preserved in a protected and dry place.</i> <i>The user can request a new manual from the manufacturer or from the local retailer if the manual is lost or damaged. The request must include details of the machine model and the serial number indicated on the identifying data plate.</i> <i>This manual reflects the technical features at the date of preparation; the manufacturer reserves the right to upgrade the production and the subsequent manuals without being under an obligation to also update previous versions.</i> <i>The manufacturer accepts no liability in the following cases:</i> - improper or incorrect use of the unit; - use that does not comply with the information expressly specified in this publication; - serious shortcomings in the foreseen and recommended maintenance operations; - changes made to the machine or any unauthorised operation; - using non-genuine spare parts or parts not specific to the model; - total or even partial non-compliance with the instructions; - exceptional events.

UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL	VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS	USO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL	DE HANDLEIDING GEBRUIKEN EN BEWAREN
Le présent manuel d'instructions s'adresse à l'utilisateur de l'appareil, au propriétaire et au technicien d'installation, et doit toujours être disponible pour toute consultation éventuelle.	Das vorliegende Bedienungshandbuch richtet sich an den Bediener der Maschine, an den Eigentümer und an den Installateur und muss jederzeit zum Nachschlagen griffbereit sein.	Este manual de instrucciones está dirigido al usuario de la máquina, al propietario y al técnico instalador y debe estar siempre a disposición para cualquier consulta eventual.	Deze handleiding met instructies is gericht tot de gebruiker van de machine, de eigenaar en de technicus-installateur. De handleiding moet altijd ter beschikking zijn om die eventueel te kunnen raadplegen.
Le manuel est destiné à l'utilisateur, au préposé à l'entretien et à l'installateur de l'appareil.	Das vorliegende Bedienungshandbuch richtet sich an den Bediener, den Eigentümer und den Installateur der Maschine.	El manual está destinado al usuario, al encargado del mantenimiento y al instalador de la máquina.	De handleiding is bestemd voor de gebruiker, de onderhoudstechnicus en de installateur van de machine.
Le manuel d'instructions sert à indiquer l'utilisation de l'appareil prévue dans les hypothèses de conception et ses caractéristiques techniques, ainsi qu'à fournir des indications pour son utilisation correcte, le nettoyage, le réglage et le fonctionnement ; il fournit également d'importantes indications concernant l'entretien, les éventuels risques résiduels et, de manière générale, les opérations dont l'exécution exige une attention particulière.	Das Bedienungshandbuch dient zu Angabe der bei der Planung vorgesehenen Verwendung der Maschine und ihrer technischen Merkmale sowie zur Lieferung von Anweisungen für die sachgemäße Verwendung, die Reinigung, die Justierung und den Einsatz. Außerdem liefert es wichtige Hinweise für die Wartung, eventuelle Restrisiken und ganz allgemein für Tätigkeiten, die mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden müssen.	El manual de instrucciones sirve para indicar el uso de la máquina previsto en las hipótesis de diseño, sus características técnicas y para proporcionar indicaciones para el uso correcto, la limpieza, la regulación y el uso; también proporciona indicaciones importantes para el mantenimiento, para eventuales riesgos residuales y para la realización de operaciones que deben desempeñarse con una atención especial.	De handleiding met instructies is bedoeld om het voorziene gebruik van de machine binnen de ontwerpcondities en de technische kenmerken ervan aan te geven, en om aanwijzingen te verstrekken wat betreft het correcte gebruik, de reiniging en de afstelling. Bovendien bevat de handleiding belangrijke aanwijzingen voor het onderhoud en wordt er op eventuele blijvende risico's gewezen, naast aanwijzingen voor het uitvoeren van handelingen die met bijzondere aandacht moeten worden uitgevoerd.
Le présent manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'appareil et doit être CONSERVÉ EN VUE DE FUTURES CONSULTATIONS jusqu'à son démantèlement final.	Das vorliegende Handbuch ist als Teil der Maschine zu betrachten und muss für ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN bis zur endgültigen Demontage der Maschine aufbewahrt werden.	Este manual debe considerarse como parte de la máquina y debe CONSERVARSE PARA REFERENCIAS FUTURAS hasta la eliminación final de la máquina.	Deze handleiding moet als een deel van de machine worden beschouwd en dient te worden BEWAARD OM DIE LATERE RAADPLEGEN tot aan de uiteindelijke ontmanteling van de machine.
Le manuel d'instructions doit toujours être disponible pour la consultation et conservé dans un endroit sec et protégé.	Das Bedienungshandbuch muss an einem geschützten und trockenen Ort aufbewahrt werden und jederzeit zum Nachschlagen verfügbar sein.	El manual de instrucciones debe estar siempre a disposición para ser consultado y debe conservarse en un lugar protegido y seco.	De handleiding met instructies moet altijd ter beschikking zijn om die te raadplegen, en moet op een beschermde, droge plaats worden bewaard.
En cas de perte ou de détérioration, l'utilisateur peut demander un nouveau manuel au fabricant ou à son revendeur, en indiquant le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil, indiqué sur sa plaque d'identification.	Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, so kann der Bediener beim Hersteller oder einem Händler ein neues Handbuch anfordern. Dafür müssen das Modell und Seriennummer der Maschine angegeben werden, beide befinden sich auf dem Kennschild an der Maschine.	En caso de pérdida o deterioro, el usuario podrá solicitar un nuevo manual al fabricante o al revendedor, indicando el modelo de la máquina y el número de matrícula de la misma, visible en la placa de identificación.	Indien de handleiding zoek raakt of beschadigd is, kan de gebruiker bij de fabrikant of aan de verkoper een nieuwe handleiding aanvragen, met vermelding van het model van de machine en het serienummer, te vinden op het identificatieplaatje.
Le présent manuel reflète l'état de la technique au moment de sa rédaction; le fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et les manuels suivants sans obligation de mettre également à jour les versions précédentes.	Das vorliegende Handbuch gibt den Status der Technik zum Zeitpunkt seiner Erstellung wieder, der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktion und die nachfolgenden Handbücher zu aktualisieren, ohne dass ihm daraus die Verpflichtung zur Aktualisierung der vorhergehenden Ausgaben entsteht.	Este manual refleja el estado de la técnica en el momento de su redacción; el fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales sucesivos sin la obligación de actualizar también las versiones anteriores.	Deze handleiding is een weergave van de staat van de techniek op het moment van de opmaak ervan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de productie en de volgende handleidingen te updaten zonder dat hij verplicht is om ook vorige versies te moeten updaten.
Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas suivants : - utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil; - utilisation non conforme aux spécifications fournies dans les présentes publications; - grave carence dans l'entretien prévu et conseillé; - modifications de l'appareil ou toute autre intervention non autorisée; - utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques au modèle; - non respect total ou partiel des instructions; - événements exceptionnels.	In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung: - unsachgemäße oder nicht korrekte Verwendung der Maschine; - Verwendung, die nicht mit den ausdrücklich in dem vorliegenden Dokument angeführten Angaben übereinstimmt; - schwere Mängel bei der vorgesehenen und empfohlenen Wartung; - Änderungen an der Maschine oder andere nicht genehmigte Eingriffe; - Verwendung von nicht originalen oder nicht für das Modell spezifischen Ersatzteilen; - völlige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen; - außergewöhnliche Ereignisse.	El fabricante se retiene libre de eventuales responsabilidades en caso de: - uso indebido o no correcto de la máquina; - uso no conforme con cuanto expresamente especificado en esta publicación; - carencias graves en el mantenimiento previsto y recomendado; - modificaciones en la máquina o cualquier intervención no autorizada; - uso de repuestos no originales o específicos para el modelo; - incumplimiento total o parcial de las instrucciones; - Eventos excepcionales.	De fabrikant acht zich ontheven van eventuele verantwoordelijkheid in geval van: - oneigenlijk of verkeerd gebruik van de machine; - gebruik dat niet conform is met wat uitdrukkelijk in deze uitgave is aangegeven; - ernstige nalatigheid tijdens het voorziene en aanbevolen onderhoud; - wijzigingen aan de machine of andere interventies die niet zijn toegestaan; - gebruik van niet-originale reserveonderdelen of onderdelen die niet specifiek voor het model zijn; - het volledig of gedeeltelijk niet naleven van de instructies; - uitzonderlijke gebeurtenissen.

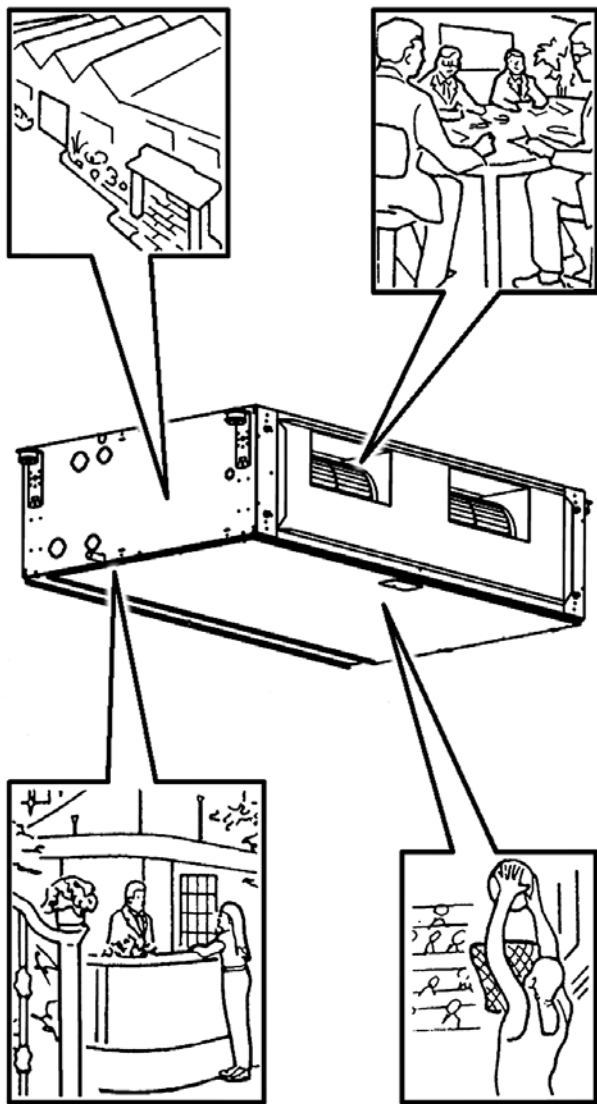

SCOPO

ISTRUZIONI ORIGINALI

PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE

I ventilconvettori orizzontali canalizzabili sono destinati all'uso in ambienti commerciali e privati dotati di controsoffitti.

Gli apparecchi sono costruiti esclusivamente per le funzioni di riscaldamento, filtrazione, raffreddamento e deumidificazione; non sono adatti per nessun altro uso.

L'apparecchio non può essere impiegato:

- per il trattamento dell'aria all'aperto
- per l'installazione in ambienti umidi
- per l'installazione in atmosfere esplosive
- per l'installazione in atmosfere corrosive

Verificare che l'ambiente in cui è installato l'apparecchio non contenga sostanze che generino un processo di corrosione delle alette in alluminio.

Gli apparecchi sono alimentati con acqua calda/fredda a seconda che si voglia riscaldare o raffreddare l'ambiente.

APPLICATION

CAREFULLY READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING THE APPLIANCE

The suspended monobloc fan coils are designed for use in commercial and private environments with false ceilings.

The appliances are exclusively built for air heating, filtering, cooling and dehumidification. They are not suitable for any other purpose.


The appliance may not be used:

- for outdoor air treatment
- for installation in moist rooms
- for installation in explosive atmospheres
- for installation in corrosive atmospheres

Make sure that the environment where the appliance is installed does not contain substances that cause the corrosion of the aluminium fins.


The units are supplied with hot or cold water, depending on whether the environment is to be heated or cooled.

BUT	ZWECKBESTIMMUNG	OBJETIVO	DOEL
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL <i>Les ventilo-convecteurs monobloc suspendus sont conçus pour être utilisés dans des locaux commerciaux et résidentiels équipés de plafonds techniques.</i> <i>Les appareils sont construits exclusivement pour le chauffage, la filtration, le refroidissement et la déshumidification; ils ne sont adaptés à aucun autre usage.</i> L'appareil ne peut pas: • pour le traitement de l'air en plein air • être installé dans des locaux humides • être installé dans des atmosphères explosives • être installé dans des atmosphères corrosives Vérifier que la pièce dans laquelle l'appareil est installé ne contient pas de substances pouvant engendrer la corrosion des ailettes en aluminium. <i>Les appareils sont alimentés avec de l'eau chaude/froide selon qu'on veut chauffer ou rafraîchir l'ambiance.</i>	BEVOR DAS GERÄT INSTALLIERT WIRD, SOLLTE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN <i>Die Aufhängbaren Monoblock-Heizlüfter sind für den Einbau in Büro- und Wohnräumen mit abgehängter Decke bestimmt.</i> <i>Die Geräte sind ausschließlich zum Lufterwärmen, Filtern, Kühlen und Entfeuchten ausgelegt. Jeder andere Gebrauch ist ungeeignet.</i> Die Geräte darf nicht eingesetzt werden für: • die Aufbereitung der Luft im Freien • die Installation in feuchten Räumen • die Installation in explosiver Atmosphäre • die Installation in korrosiver Atmosphäre Überprüfen, dass der Raum, in dem das Gerät installiert wird, keine Stoffe enthält, die einen Korrosionsprozess der Aluminiumrippen bewirken. <i>Je nachdem, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll, werden die Geräte mit warmem oder kaltem Wasser versorgt.</i>	ANTES DE INSTALAR EL APARATO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL <i>Los ventiladores colgantes monobloques han sido diseñados para usarlos en locales comerciales y privados provistos de falso techo.</i> <i>Los aparatos han sido contruidos exclusivamente para las funciones de calefacción, filtrado, enfriamiento y deshumidificación; no son adecuados para ningún otro uso.</i> Los aparatos no se pueden usar para: • el tratamiento del aire al aire libre • su instalación en locales húmedos • su instalación en atmósferas explosivas • su instalación en atmósferas corrosivas Compruebe que la estancia en la que se está instalado el aparato no contenga sustancias que generen un proceso de corrosión de las aletas de aluminio. <i>Los aparatos están alimentados con agua caliente/fría según se desee calentar o refrescar el ambiente.</i>	VÓÓR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NEEMT U AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING DOOR <i>De horizontale kanaliseerbare ventilators-convectors werden ontworpen voor gebruik in commerciële en privé-ruimtes met een verlaagd plafond.</i> <i>De toestellen zijn uitsluitende gebouwd voor de functies verwarming, filtering, koeling en ontvochtiging; ze zijn niet geschikt voor andere toepassingen.</i> De ventilators-convectors mag niet worden gebruikt: • voor de zuivering van de buitenlucht • voor installatie in vochtige ruimten • voorinstallatie in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst • voor installatie in corrosieve omgevingen Controleer of de omgeving waarin het apparaat geïnstalleerd is geen stoffen bevat die een roestproces van de aluminium ribben op gang brengen. <i>De apparaten worden gevoed met warm/koud water, naargelang men de ruimte wenst af te koelen of te verwarmen.</i>

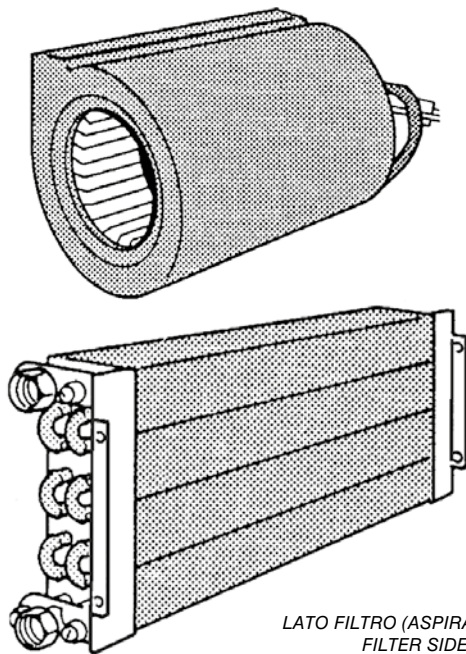

LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
FILTER SIDE (INLET)
CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
FILTERSEITE (ANSÄUGUNG)
LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
KANT FILTER (AANZUIGING)

LATO VENTILATORI (MANDATA)
FAN SIDE (OUTLET)
CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
KANT VENTILATOREN (AANVOER)

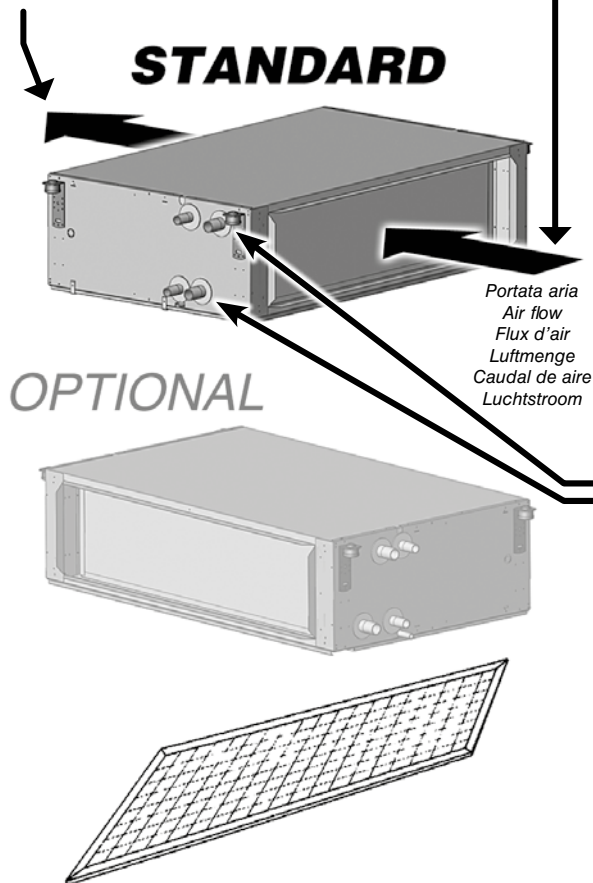

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da utenti esperti o formati nei negozi, nell'industria leggera e nelle aziende agricole, o per uso commerciale da parte di personale non esperto.

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

I componenti principali sono: **STRUTTURA PORTANTE**

In lamiera zincata con materassino B-s2-d0 EN 13501-1.

GRUPPO VENTILATORE

Costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente silenziosi con giranti bilanciate staticamente e dinamicamente, direttamente calettate sull'albero motore.

MOTORE ELETTRICO

Di tipo monofase con condensatore permanentemente inserito, montato su supporti elastici antivibranti; protezione IP 20.

BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica. Nella versione a 3-4-6 ranghi la batteria è dotata di 2 attacchi gas maschio.

Gli apparecchi possono essere corredati di batteria addizionale (solo per riscaldamento), a 1 o 2 ranghi, con attacchi gas maschio.

LA POSIZIONE DI SERIE DEGLI ATTACCHI È A SINISTRA, GUARDANDO L'APPARECCHIO DAL LATO FILTRO.

Su richiesta la posizione degli attacchi può essere spostata a destra.

FILTRO di materiale sintetico rigenerabile.

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA

In lamiera zincata con materassino B-s2-d0 EN 13501-1.

This unit is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The main components are: **CARRYING STRUCTURE**

Made from galvanised plate with a layer of B-s2-d0 EN 13501-1 material.

FAN ASSEMBLY

Ultra-silent double intake centrifugal fans with statically and dynamically balanced impellers keyed directly onto the motor shaft.

ELECTRIC MOTOR

Single phase motor with permanently on capacitor on elastic vibration-damper mounting. Protection class IP 20.

HEAT EXCHANGE COIL

Made with aluminium finned copper tubes. The 3-4-6 row exchanger has two male gas connections.

The units can be fitted with a supplementary 1 or 2 rows exchanger (for heating only) with gas male connections.

As STANDARD, THE CONNECTIONS ARE ON THE LEFT HAND SIDE FACING THE UNIT FROM FILTER SIDE.

The units can be supplied if specified with the connections on the right hand side.

Regenerable synthetic **FILTER**.

CONDENSATE COLLECTION TRAY

Made from galvanised plate with a layer of B-s2-d0 EN 13501-1 material.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou des formats dans les magasins, chez des artisans et dans des fermes, ou à des fins commerciales par des non-experts.

L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les composants principaux sont:
BÂTI DE SUPPORT
En tôle zinguée isolés avec un matelas B-s2-d0 EN 13501-1.

GROUPE VENTILATEUR

Constitué par des ventilateurs centrifuges à double aspiration, particulièrement silencieux, avec des turbines équilibrées statiquement et dynamiquement, directement fixées sur l'arbre moteur.

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Du type monophasé avec condensateur branché en permanence, monté sur des supports élastiques antivibratiles. Protection IP 20.

BATTERIE D'ÉCHANGE THERMIQUE

Construite avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium fixées aux tubes par soudage mécanique. Dans la version à 3-4-6 rangs, la batterie est équipée de deux raccords gaz femelle. Les appareils peuvent être équipés d'une batterie supplémentaire, à 1 ou 2 rangs (seulement pour le chauffage), avec des raccords femelle gaz.

LA POSITION

STANDARD DES RACCORDS

EST À GAUCHE,

QUAND ON REGARDE L'APPAREIL DES CÔTÉ FILTRE.

Sur demande la position des raccords peut-être déplacée à droite.

FILTRE en matière synthétique régénérable.

BAC DE RECUPERATION DES CONDENSATS

En tôle zinguée isolés avec un matelas B-s2-d0 EN 13501-1.

Dieses Gerät ist dafür bestimmt, durch erfahrene Benutzer oder Formate in Geschäften verwendet werden, in der Leichtindustrie und auf Bauernhöfen, oder für die kommerzielle Nutzung von Nicht-Experten.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät setzt sich hauptsächlich aus folgenden Bauteilen zusammen:
GEHÄUSE
Aus Zinkblech mit Isoliermatte der B-s2-d0 EN 13501-1.

GEBLÄSE

Bestehend aus besonders geräuscharm, doppelseitig saugenden Radialventilatoren mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufträgern, direkt auf der Antriebswelle sitzend.

ELEKTROMOTOR

Einphasig mit Kondensator permanent eingeschaltet, auf elastischen Antivibration-shalterungen montiert; Schutzklasse IP 20.

WÄRMETAUSCHER-BATTERIE

Bestehend aus Kupferrohren mit maschinell aufgezogenen Aluminiumlamellen. Die 3- und 4- und 6-reihigen Wärmetauscher sind mit zwei Anschlüssen mit Innengewinde Gas versehen.

Die Geräte können mit einem 1- und 2-reihigen Zusatz-Wärmetauscher (nur für Heizung) mit Innengewinde-Anschlüssen Gas ausgestattet werden.

SERIENMÄßIG

BEFINDEN SICH DIE ANSCHLÜSSE VON VORNE GESEHEN LINKS VON FILTERSEITE.

Auf Anfrage oder mit einem einfachen Eingriff der direkt vor Ort durchgeführt werden kann, können die Anschlüsse auf die rechte Seite verlegt werden.

FILTER aus regenerierbarem Synthetikmaterial.

KONDENSATWANNE

Aus Zinkblech mit Isoliermatte der B-s2-d0 EN 13501-1.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por los usuarios o formatos experimentados en las tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para el uso comercial por los no expertos.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, al no ser que ellas hayan podido beneficiar, a través de la intermediación de una persona responsable de su seguridad de una vigilancia o de instrucciones relativas al uso del aparato.

Los niños han de vigilarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Los componentes principales son:
ESTRUCTURA PORTADORA
De chapa laminada aislada con un colchón de B-s2-d0 EN 13501-1.

GRUPO VENTILADOR

Formado por ventiladores centrifugos de doble aspiración, particularmente silenciosos. Los rodetes son balanceados, estática y dinámicamente, y ensamblados directamente en el eje motor.

MOTOR ELÉCTRICO

Monofásico con condensador permanentemente activado, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones; grado de protección IP 20.

BATERÍA DE INTERCAMBIO TÉRMICO

Se compone de tubos de cobre y aletas en aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. En la variante con 3-4-6 filas la batería tiene 2 conexiones gas hembra. Los aparatos pueden venir equipados con batería adicional de 1 o 2 filas (solamente para la calefacción), con conexiones hembra gas.

LA POSICIÓN PREDETERMINADA

DE LAS CONEXIONES ES

EN LA PARTE IZQUIERDA MIRANDO AL APARATO DESDE ENFRENTA DE LADO FILTRO.

De todas maneras a petición es posible desplazar a la derecha la posición de las conexiones.

FILTRO en material sintético regenerable.

BARDEJA DE CONDENSADOS

De chapa laminada aislada con un colchón de B-s2-d0 EN 13501-1.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt door ervaren gebruikers of formaten in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-deskundigen.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze gebruik hebben kunnen maken, dankzij het toedoen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, van toezicht of aanwijzingen over het gebruik van het apparaat.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met het apparaat spelen.

De voornaamste onderdelen zijn:
DRAAGSTRUCTUUR in verzinkte staalplaat met isolatiemat B-s2-d0 EN 13501-1.

VENTILATORGROEP

Samengesteld door centrifuge-ventilators met dubbele aanzuiging, bijzonder geluidloos met statisch en dynamisch uitgebalanceerde schoepen, rechtstreeks bevestigd op de aandrijfas van de motor.

ELEKTRISCHE MOTOR

Van het type monofase met permanent ingeschakelde condensator, gemonteerd op elastische, trillingswerende steunen, bescherming IP 20.

BATTERIJ WARMTWISSELING

Het toestel is gemaakt uit koperen buizen en vinnen in aluminium die aan de buizen zijn bevestigd met een procédé op basis van mechanische spindels. Bij de versies met 3-4-6 leden is de batterij voorzien van 2 mannelijke gaskoppelingen. De toestellen kunnen met een extra batterij worden uitgerust (alleen voor verwarming), met 1 of 2 leden, met mannelijke gaskoppeling.

DE SERIËLE POSITIE


VAN DE AANSLUITINGEN IS LINKS, ALS MEN VÓÓR HET APPARAAT STAAT VAN KANT FILTER.

Op verzoek, kunnen de aansluitingen naar rechts worden verplaatst.

Herbruikbare **FILTER** in synthetisch materiaal.

OPVANGBAC CONDENSATIEWATER

In verzinkte staalplaat met isolatiemat B-s2-d0 EN 13501-1.

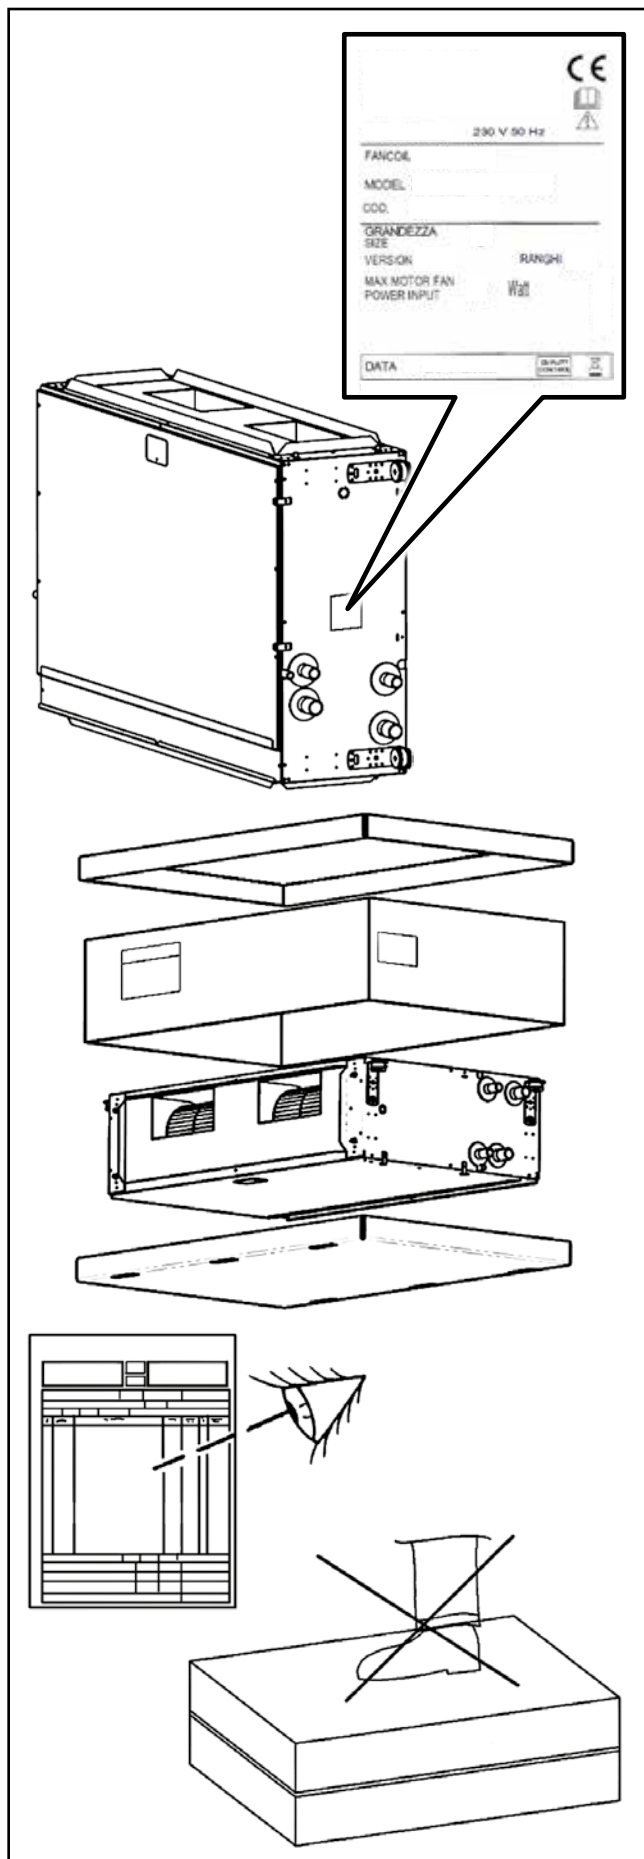

IDENTIFICAZIONE MACCHINA

A bordo di ogni singola macchina è applicata l'etichetta di identificazione riportante i dati del costruttore ed il tipo di macchina.

TRASPORTO

L'apparecchio viene imballato in scatole di cartone.

Una volta che l'apparecchio è disinballato controllare che non vi siano danni e che corrisponda alla fornitura.

In caso di danni o di sigla dell'apparecchio non corrispondente a quanto ordinato, rivolgersi al proprio rivenditore citando la serie e il modello.

Per il funzionamento dell'apparecchiatura bisogna predisporre un collegamento idraulico con la caldaia/chiller e un collegamento elettrico 230V monofase.

PESI E DIMENSIONI UNITÀ IMBALLATA

IDENTIFYING THE APPLIANCE

Each unit is supplied with an identification plate giving details of the manufacturer and the type of appliance.

TRANSPORT


The appliance is supplied in cardboard packaging.

After unpacking the appliance, make sure it is undamaged and corresponds to the unit requested.

In the event of damage or if the identification code does not correspond to that ordered, contact your dealer immediately, quoting the series and model.

To operate the appliance, connect hydraulically to a boiler/chiller and electrically to a 230 V single phase power supply.

WEIGHTS AND DIMENSIONS PACKED UNIT

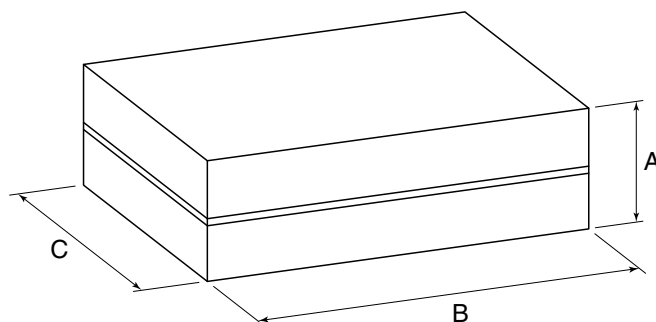


	Grand. / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
	1	2	3	4	5	6	7
A (mm)	330	330	380	380	455	505	605
B (mm)	1290	1290	1290	1605	1605	1695	1695
C (mm)	805	805	805	960	960	1207	1207

IDENTIFICATION DES MACHINES	KENNZEICHNUNG DES GERÄTS	IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	IDENTIFICATIE APPARAAT
<i>Une étiquette d'identification est appliquée sur chaque machine; elle indique les données du constructeur et le type de machine.</i>	<i>Jedes Gerät ist mit einem Typenschild gekennzeichnet, auf dem die Daten des Herstellers und der Typ des Geräts angegeben sind.</i>	<i>Cada máquina lleva una placa de identificación en la que figuran los datos del fabricante y el tipo de máquina de que se trata.</i>	<i>Aan boord van elk apparaat wordt een identificatielabel aangebracht met de gegevens van de fabrikant en het type machine.</i>
TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORTE	TRANSPORT
<i>L'appareil est emballé dans des boîtes en carton.</i>	<i>Das Gerät wird in Kartons verpackt.</i>	<i>El aparato viene embalado en caja de cartón.</i>	<i>Het apparaat wordt in een kartonnen doos verpakt.</i>
<i>Après avoir déballé l'appareil, contrôler qu'il n'a subi aucun dommage et qu'il correspond bien à la fourniture.</i>	<i>Kontrollieren Sie beim Auspacken sofort, ob das Gerät unversehrt ist, und ob es mit den Angaben in den Versandpapieren übereinstimmt.</i>	<i>Cuando se desembala el aparato, es preciso comprobar que no tenga desperfectos y que se corresponda con el suministro previsto.</i>	<i>Eens het apparaat van zijn verpakking ontdaan, controleert u de integriteit en conformiteit van het apparaat.</i>
<i>En cas de dommages ou si le sigle de l'appareil ne correspond pas à ce qui a été commandé, s'adresser au revendeur en indiquant la série et le modèle.</i>	<i>Falls Schäden festgestellt werden sollten, oder wenn die Artikelnummer nicht mit dem bestellten Gerät übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Geben Sie bei Rückfragen immer Serie und Gerätemodell an.</i>	<i>En caso de daños o de sigla del aparato no correspondiente con la del pedido, dirigirse al revendedor indicando la serie y el modelo.</i>	<i>In geval van beschadigingen, of indien het apparaat niet overeenkomt met de bestelling, wendt u zich tot uw verkoper, met vermelding van het serienummer en het model.</i>
<i>Pour le fonctionnement de l'appareil, prévoir un raccordement hydraulique à la chaudière/centrale d'eau glacée et un raccordement électrique 230 V monophasé.</i>	<i>Für den Betrieb des Geräts ist ein Wasseranschluss zum Heizer/Kühler sowie ein Stromanschluss (230 V einphasig) erforderlich.</i>	<i>Para la operación del aparato es preciso disponer un enlace hidráulico con la caldera/refrigerador y un enlace eléctrico monofásico de 230V.</i>	<i>Voor de werking van het toestel moet men over een hydraulische aansluiting op de ketel/koelinstallatie en een elektrische aansluiting 230V monofase beschikken.</i>
POIDS ET DIMENSIONS DE L'UNITE EMBALLEE	GEWICHT UND DIMENSIONEN VERPACKTES GERÄT	PESO Y DIMENSIÓN UNIDAD EMBALADO	GEWICHT EN AFMETINGEN VERPAKTE EENHEID

PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO - GEWICHT

		Ranghi / Rows / Rangs / Reihen / Filas / Rangen											
		Unità non imballata - Unpacked unit Unité seule - Unverpackung des Gerätes Unidad sin embalar - Eenheid zonder verpakking						Unità imballata - Packed unit Unité emballée - Verpackung des Gerätes Unidad embalada - Verpakte eenheid					
Mod.		3	3+1	3+2	4	4+1	4+2	3	3+1	3+2	4	4+1	4+2
Grandezza Size Größe Taille Tamaño Grootte	1	45	48	50	47	50	51	48	51	53	50	53	54
	2	46	50	52	48	51	53	49	53	55	51	54	56
	3	54	58	60	56	60	62	57	61	63	59	63	65
	4	75	80	83	78	83	86	79	84	87	82	87	90
	5	85	90	94	88	94	98	89	94	98	92	98	102

		Ranghi / Rows / Rangs / Reihen / Filas / Rangen							
		Unità non imballata - Unpacked unit Unité seule - Unverpackung des Gerätes Unidad sin embalar - Eenheid zonder verpakking				Unità imballata - Packed unit Unité emballée - Verpackung des Gerätes Unidad embalada - Verpakte eenheid			
Mod.		4	4+2	6	6+2	4	4+2	6	6+2
Grandezza Size / Größe Taille / Tamaño Grootte	6	124	134	130	140	127	137	133	143
	7	140	152	148	160	143	155	151	163

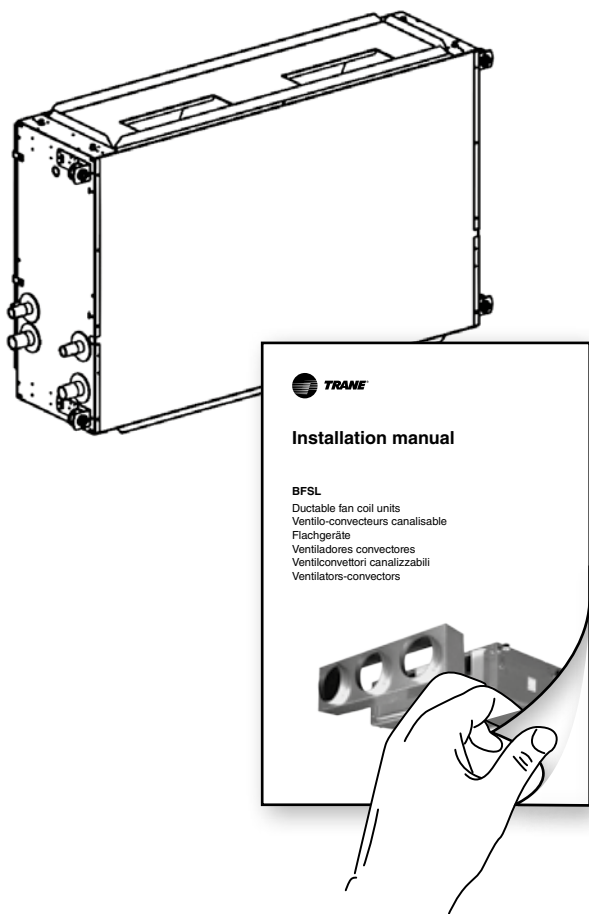

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

- Apparecchio.
- Libretto di istruzioni e manutenzione.

GENERAL NOTES ON DELIVERY

- Appliance.
- Instruction and maintenance manual.

AVVERTENZE GENERALI

Livello di pressione sonora ponderata in scala A < 70 dB(A)

Dopo aver aperto e tolto l'imballo, accertarsi che il contenuto sia quello richiesto e che sia integro. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore ove si è acquistato l'apparecchio.

I ventilconvettori sono stati studiati per riscaldare e/o condizionare gli ambienti e devono quindi essere utilizzati solamente per questo. Si esclude qualsiasi responsabilità per i danni eventuali causati da un uso improprio.

Ogni riparazione o manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato e qualificato.

Non si risponde in caso di danni provocati da modifiche o manomissioni dell'apparecchio.

GENERAL WARNINGS

The A-weighted sound pressure level < 70 dB(A)


After removing the packaging, make sure the contents are as requested and not damaged. If this is not the case, contact the dealer where you bought the appliance.

The fan coils have been designed for room heating and/or air conditioning and must be used exclusively for that purpose. We declines all responsibility for damage caused by their improper use.

All repairs or maintenance must be performed by qualified specialists.

We declines all responsibility for damage caused by modifications or tampering with the unit.

REMARQUES GENERALES POUR LA LIVRAISON	ALLGEMEINE HINWEISE ZUR LIEFERUNG	NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA	ALLGEMEINE OPMERKINGEN BIJ DE LEVERING
• Appareil. • Instructions d'installation et d'entretien.	• Gerät. • Gebrauchs- und Wartungsanleitung.	• Aparato. • Manual de instrucciones y mantenimiento.	• Apparaat. • Handleiding voor het gebruik en het onderhoud.
GENERALITES	ALLGEMEINE HINWEISE	ADVERTENCIAS GENERALES	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
<u>Le niveau de pression sonore pondéré A < 70 dB(A)</u> Après avoir ouvert et retiré l'emballage, s'assurer que le contenu est conforme et qu'il est en parfait état. En cas contraire s'adresser au revendeur où l'appareil a été acheté. Les ventilo-convecteurs ont été conçus pour chauffer et/ou climatiser les pièces et ne doivent être destinés qu'à cet usage. Il exclut toute responsabilité en cas de dommages causés par un emploi anormal. Toutes les réparations ou entretiens de l'appareil doivent être effectués par le SAV ou par un technicien spécialisé. On décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des modifications ou altérations de l'appareil.	<u>Der A-gewichtete Schalldruckpegel < 70 dB(A)</u> Nach dem Auspacken kontrollieren, ob der Inhalt der Bestellung entspricht und unversehrt ist. Im gegenteiligen Fall wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Klimakonvektoren wurden zur Heizung und Klimatisierung von Räumen entwickelt und dürfen folglich ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden. Die Firma haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch den unzumutbaren Gebrauch verursacht werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten müssen durch Personal der Firma oder andere fachlich qualifizierte Techniker erfolgen. Die Firma haftet nicht für solche Schäden, die durch die Veränderung oder die Manipulierung des Geräts entstehen.	<u>El nivel de presión sonora con ponderación A < 70 dB(A)</u> Después de haber retirado el embalaje, comprobar que el contenido sea el solicitado y que esté intacto. En caso contrario, dirigirse al establecimiento donde se ha comprado el aparato. Los fan coils se han estudiado para calentar y/o acondicionar las habitaciones y no deben usarse para otro fin. Declinamos cualquier responsabilidad por los posibles daños debidos a un uso inadecuado. Todas las reparaciones o mantenimiento del aparato deberán ser realizadas por personal especializado y cualificado. No se hace responsable en caso de daños provocados por modificaciones o manipulaciones del aparato.	<u>Geluidsdrukniveau gewogen schaal A < 70 dB(A)</u> Na de verpakking te hebben verwijderd, controleren of de inhoud ervan correct en onbeschadigd is. Is dit niet het geval, contact opnemen met de verkoper of waar het apparaat werd aangekocht. De ventilatorconvectors werden ontworpen voor de verwarming en/of koeling van ruimten, en dienen uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat. Reparaties of onderhoud van het apparaat dienen uitgevoerd te worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit aangebrachte wijzigingen.

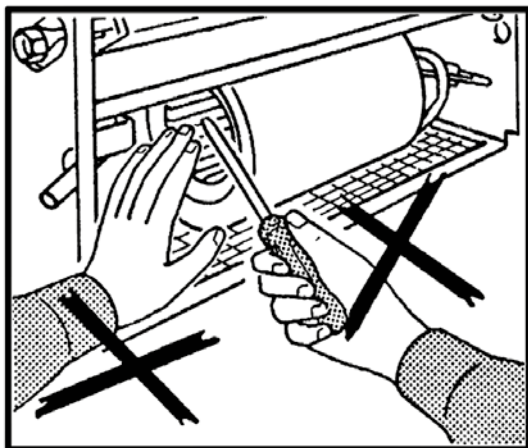

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

*Assicurarsi
di collegare la messa a terra.*

*Le ventole possono raggiungere
la velocità di 1400 g/min.*

*Non inserire oggetti nell'elettro-
ventilatore nè tantomeno le mani.*

SAFETY RULES

*Make sure
the unit is earthed.*

*Fan blades may reach speeds of
up to 1400 revs/min.*

*Never introduce objects or the hand
into the fans.*

**IN CASO
DI SOSTITUZIONE
O PULIZIA
DEL FILTRO
RICORDARSI SEMPRE
DI REINSERIRLO
PRIMA
DELL'AVVIAMENTO
DELL'APPARECCHIATURA.**

**IF THE FILTER
REQUIRES
REPLACING OR CLEANING,
ALWAYS
MAKE SURE
IT IS REPOSITIONED
CORRECTLY
BEFORE
STARTING THE UNIT.**


*In caso di installazioni in climi par-
ticolamente freddi, svuotare l'im-
pianto idraulico in previsione di
lunghi periodi di fermo macchina.*

*Nel caso di installazione con ser-
randa di presa d'aria esterna fare
attenzione al gelo invernale che
può causare la rottura dei tubi del-
la batteria.*


*In particularly cold climates, if the
appliance is not to be used for long
periods, drain the hydraulic circuit.*

*If the installation is fitted with an
external air intake damper, make
sure the coil tubes are not damaged
by temperatures below freezing
point.*

CONSIGNES DE SECURITE	SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN	PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD	VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN
<i>S'assurer que la mise à la terre a été effectuée.</i> <i>Les ventilateurs peuvent atteindre la vitesse de 1400 tr/mn.</i> <i>Ne pas introduire d'objets dans le ventilateur, et surtout pas les mains.</i>	<i>Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt geerdet wird.</i> <i>Die Laufräder können eine Drehzahl von 1400 U/min. erreichen.</i> <i>Stecken Sie keine Gegenstände in den Ventilator, und greifen Sie erst recht nicht mit den Händen hinein.</i>	<i>Comprobar siempre que esté conectada la toma de tierra.</i> <i>Los ventiladores pueden alcanzar una velocidad de 1400 r.p.m.</i> <i>No introducir objetos en el ventilador ni tanto menos las manos.</i>	<i>Zorg voor een aardaansluiting.</i> <i>De propellers kunnen een snelheid van 1400 t/min. halen.</i> <i>Steek geen voorwerpen of handen in de elektronventilator.</i>
EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NETTOYAGE DU FILTRE, NE JAMAIS OUBLIER DE LE REMETTRE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.	BEI ERSATZ ODER REINIGUNG DES FILTERS NICHT VERGESSEN, DEN FILTER VOR DEM ERNEUTEN EINSCHALTEN DES GERÄTS WIEDER EINZUBAUEN.	EN CASO DE SUSTITUCIÓN O DE LIMPIEZA DEL FILTRO ACORDARSE SIEMPRE DE COLOCARLO DE NUEVO EN SU SITIO ANTES DE PONER EN MARCHA EL APARATO.	ALS U DE FILTER VERVANGT OF SCHOONMAAKT, PLAATST U HEM STEEDS TERUG VOOR U HET APPARAAT IN WERKING STELT.
<i>En cas d'installation dans des climats particulièrement froids, vidanger l'installation hydraulique lorsqu'on prévoit de longues périodes d'arrêt de la machine.</i> <i>En cas d'installation avec un volet de prise d'air extérieur, faire attention au gel en hiver, qui peut provoquer la rupture des tubes de la batterie.</i>	<i>Bei Installation in einem besonders kalten Klima muss der Wasserkreislauf entleert werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.</i> <i>Achtung bei Installation mit Zuluftklappe im Freien, durch winterlichen Frost können die Rohre der Batterie beschädigt werden.</i>	<i>En caso de instalación en climas particularmente fríos, vaciar la instalación hidráulica si se prevén largos plazos de parada de la máquina.</i> <i>En caso de instalación con toma de aire exterior tener cuidado con el hielo que puede causar la rotura de los tubos de la batería.</i>	<i>Voor een installatie in een bijzondere koude omgeving, ledigt u de hydraulische installatie als u voorziet dat de machine gedurende een lange periode niet zal werken.</i> <i>Voor een installatie met een externe luchtklep, kijk uit voor wintervorst die de buizen van de batterij kan beschadigen.</i>

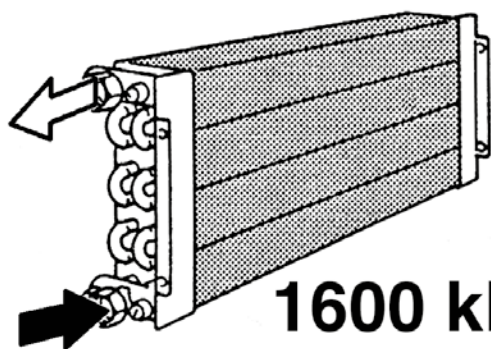

**1600 kPa
(16 bar)**

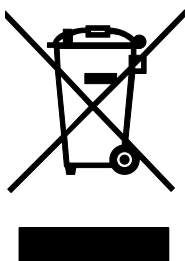

LIMITI DI IMPIEGO

I dati fondamentali relativi al ventilconvettore e allo scambiatore di calore sono i seguenti:

Ventilconvettore e scambiatore di calore:

- Temperatura massima del fluido termovettore: max 80°C
- Temperatura minima del fluido di raffreddamento: min 6°C
- Pressione di esercizio massima: 1600 kPa
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Consumo di energia elettrica: vedi targhetta dati tecnici

LA TEMPERATURA DELL'ARIA TRATTATA DAL VENTILATORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 50°C

OPERATING LIMITS

The basic specification of the fan coil and heat exchanger is given below:

Fan coil and heat exchanger:

- Maximum temperature of heat vector fluid: 80°C
- Minimum temperature of refrigerant fluid: 6°C
- Maximum working pressure: 1600 kPa
- Power supply voltage: 230 V - 50 Hz
- Electric energy consumption: see technical data label

THE TREATED AIR MUST NOT EXCEED A TEMPERATURE OF 50°C

SMALTIMENTO

- Smaltimento del prodotto: attenersi alle normative ambientali vigenti.
- Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE).

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo apposto sul prodotto o sulla documentazione prevede che, alla fine della propria vita utile, i prodotti non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

WASTE DISPOSAL

- Product waste disposal: it has to be in conformity with the current environmental protection legislation.

- Waste disposal of electric and electrical devices (RAEE), in accordance with the European Directive 2012/19/UE (WEEE).

(Referred to Lands that follow recycling systems)

According to the icon put on the product or in the documentation, the products at the end of their useful life-cycle must not be wasted in the way normal solid urban waste does.

The bin icon with the strikethrough is put on all the products to remind that the waste sorting is compulsory.

LIMITES D'EMPLOI	EINSATZGRENZEN	LÍMITES DE USO	GEBRUIKSLIMIETEN
Les caractéristiques fondamentales du ventilo-convecteur et de l'échangeur de chaleur sont les suivantes: Ventilo-convecteur et échangeur de chaleur: • Température maximale du fluide caloporteur: 80°C maxi • Température minimale du fluide de refroidissement: 6°C mini • Pression de marche maximale: 1600 kPa • Tension d'alimentation: 230 V - 50 Hz • Consommation d'énergie électrique: voir plaque technique	Die wesentlichen Daten des Klimakonvektors und der Wärmetauscher sind die folgenden: Klimakonvektor und Wärmetauscher: • Max. Temperatur des Kältemediums: 80°C • Min. Temperatur der Kälteflüssigkeit: 6°C • Max. Betriebsdruck: 1600 kPa • Versorgungsspannung: 230 V - 50 Hz • Energieverbrauch: siehe Typenschild	Los datos fundamentales relativos al ventilador convector y al intercambiador de calor son los siguientes: Ventilador convector e intercambiador de calor: • Temperatura máxima del fluido termovector: máx. 80°C • Temperatura mínima del fluido de enfriamiento: mín. 6°C • Máxima presión de ejercicio: 1600 kPa • Tensiones de alimentación: 230 V - 50 Hz • Consumo de energía eléctrica: ver placa de datos técnicos	De belangrijke gegevens met betrekking tot de ventilator-convactor en de warmtewisselaar: Ventilator-convector en warmtewisselaar: • Maximumtemperatuur Vloeistof Thermovector: max. 80°C • Minimumtemperatuur koelvloeistof: min. 6°C • Maximale bedrijfsdruk: 1600 kPa • Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz • Elektrisch energieverbruik: zie plaatje met technische gegevens
L'AIR TRAITÉ DU MOTO-VENTILATEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LA TEMPÉRATURE DE 50°C	DIE TEMPERATUR DER VOM VENTILATOR BEHANDELTEN LUFT DARF MAXIMAL 50°C BETRAGEN	LA TEMPERATURA DEL AIRE TRATADO POR EL VENTILADOR NO DEBE SER SUPERIOR A 50°C	DE TEMPERATUUR VAN DE LUCHT DIE DOOR DE VENTILATOR WORDT BEHANDELD MAG NIET MEER DAN 50°C ZIJN
ÉLIMINATION • Élimination du produit : respecter les réglementations environnementales en vigueur. • Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE (WEEE). (Applicable dans les Pays avec des systèmes de collecte sélective) Le symbole apposé sur le produit ou sur la documentation prévoit que, à la fin de leur vie utile, les produits ne doivent pas être éliminés dans le flux normal de déchets urbains solides. Le symbole de la poubelle barrée est reporté sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte sélective.	ENTSORGUNG • Produktentsorgung: Die geltenden Umweltvorschriften beachten. • Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG), gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG (WEEE). (Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Das Symbol auf dem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das durchgestrichene Mülltonnen-symbol erscheint auf allen Produkten, um an die Verpflichtung zur getrennten Müllsammlung zu erinnern.	ELIMINACIÓN • Eliminación del producto: atégase a las normas ambientales vigentes. • Eliminación de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), en virtud de la Directiva Europea 2012/19/UE (WEEE). (Aplicable en los Países con sistemas de recogida selectiva de residuos) El símbolo colocado en el producto o en la documentación indica que, al final de su vida útil, los productos no se deben eliminar con el resto del flujo normal de residuos sólidos urbanos. El símbolo del contenedor tachado se encuentra en todos los productos para recordar que es obligado realizar una recogida selectiva.	AFDANKING • Verwijdering van product: houd u aan de geldende milieuregels. • Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RAEE), in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU (WEEE). (Toepasbaar in landen met gescheiden inzameling-systemen) Het symbool op het product of in de documentatie geeft aan dat de producten aan het einde van hun nuttige levensduur niet mogen worden weggegooid met het normale stadsafval. Het symbool van de doorgestreepte prullenbak wordt op alle producten weergegeven om u te herinneren aan de verplichting tot gescheiden inzameling.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**
**TECHNICAL
CHARACTERISTIC**
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - DIMENSIONEN - DIMENSIÓN - AFMETINGEN

		Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
		1	2	3	4	5	6	7
	A (mm)	1133	1133	1133	1445	1445	1535	1535
	B (mm)	698	698	698	853	853	1100	1100
	C (mm)	310	310	360	360	435	488	588
	D (mm)	255	255	305	293	368	421	521
	E (mm)	991	991	991	1302	1302	1393	1393
	F (mm)	620	620	620	775	775	1022	1022
	G (mm)	1185	1185	1185	1497	1497	1587	1587
	H (mm)	54	54	54	58	58	59	59
	L (mm)	245	245	295	291	367	416	516
	M (mm)	50	50	50	54	54	55	55
	N (mm)	249	249	299	295	370	421	521
	O (mm)	236	236	236	236	236	338	338
	P (mm)	209	209	209	209	209	304	304
	Q (mm)	103	103	103	103	103	154	154
	R (mm)	243	243	243	243	243	338	338
	S (mm)	169	169	169	169	169	264	264
	T (mm)	22	22	22	22	22	24	24
Batteria principale / Main battery Batterie principale / Hauptregister Batería principal / Hoofdbatterij	IN ①	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	OUT ②	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Batteria ausiliaria / Auxiliary battery Batterie additionnelle / Zusatzregister Batería adicional / Extra batterij	IN ③	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
	OUT ④	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"

**CONTENUTO ACQUA - WATER CONTENTS - CONTENANCE EAU
WASSERINHALT - CONTENIDO AGUA - WATERINHOUD**


			Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
			1	2	3	4	5	6	7
Litri / Liters Litres / Liter Litros / Liter	Ranghi / Rows Rangs / Reihen Filas / Rangen	3	2	2,9	3,5	4,7	5,7	—	—
		4	2,6	3,7	4,6	6	7,1	7,6	9,7
		6	—	—	—	—	—	11,1	13,8
		+1	0,9	1,1	1,4	2	2,7	—	—
		+2	1,5	1,8	2,4	3,2	4,1	4,1	5,5

**ASSORBIMENTO MOTORE - MOTOR ABSORPTION - CONSOMMATION MOTEUR
LEISTUNGS-AUFNAHME MOTOR - COMSUMO MOTOR - MOTORABSORPTIE**


			Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
			1	2	3	4	5	6	7
230/1 50Hz	Watt		245	340	580	705	890	1440	2820
	Ampere		1,1	1,6	2,7	2,8	4,0	6,4	12,5

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**
**TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN**
**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**
**TECHNISCHE
KARAKTERISTIEKEN**

Esecuzione sinistra (standard)
Standard left connections
Standard Anschlusseite links
Exécution standard gauche
Conexiones izquierdas estándares
Uitvoering links (standaard)

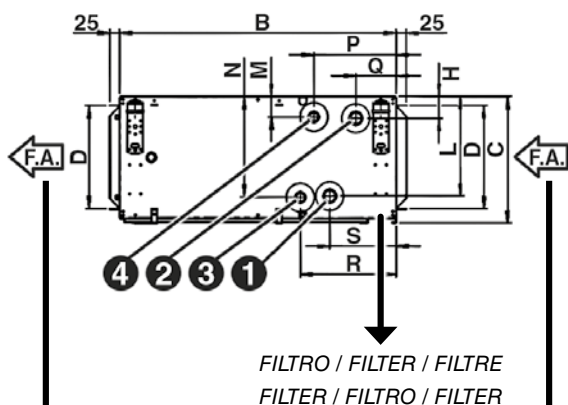


LATO VENTILATORI (MANDATA)
 FAN SIDE (OUTLET)
 VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
 CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
 LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
 KANT VENTILATOREN (AANVOER)

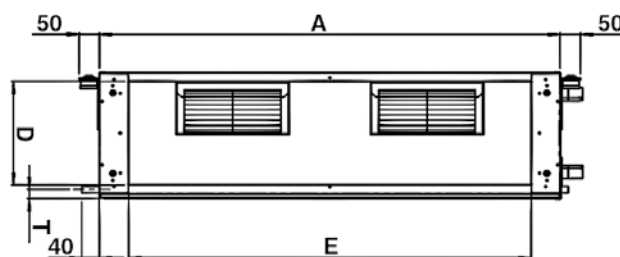


LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
 FILTER SIDE (INLET)
 FILTERSEITE (ANSAUGUNG)
 CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
 LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
 KANT FILTER (AANZUIGING)





Esecuzione destra (su richiesta)
Right connections (on request)
Rechtsseitige Ausführung (auf Wunsch)
Exécution droite (sur demande)
Conexiones derechas (a petición)
Uitvoering rechts (op aanvraag)

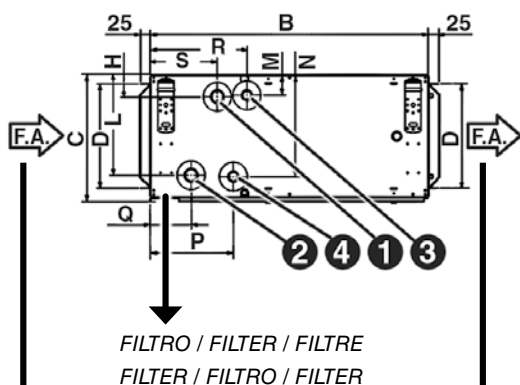

LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
 FILTER SIDE (INLET)
 FILTERSEITE (ANSAUGUNG)
 CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
 LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
 KANT FILTER (AANZUIGING)

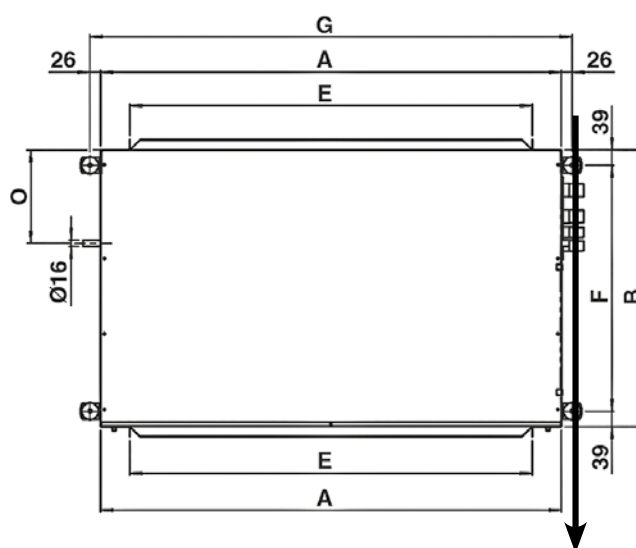

LATO VENTILATORI (MANDATA)
 FAN SIDE (OUTLET)
 VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
 CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
 LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
 KANT VENTILATOREN (AANVOER)

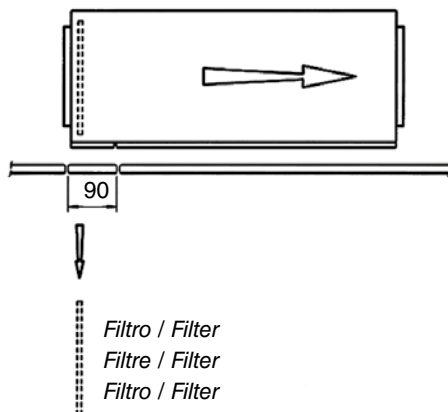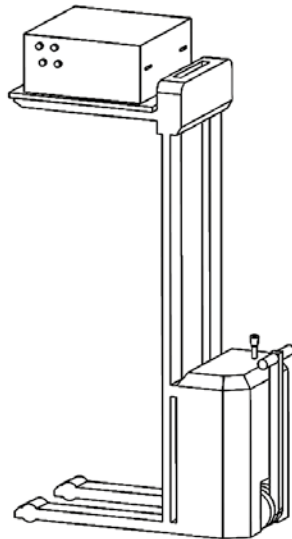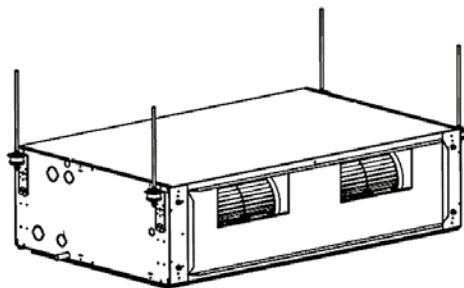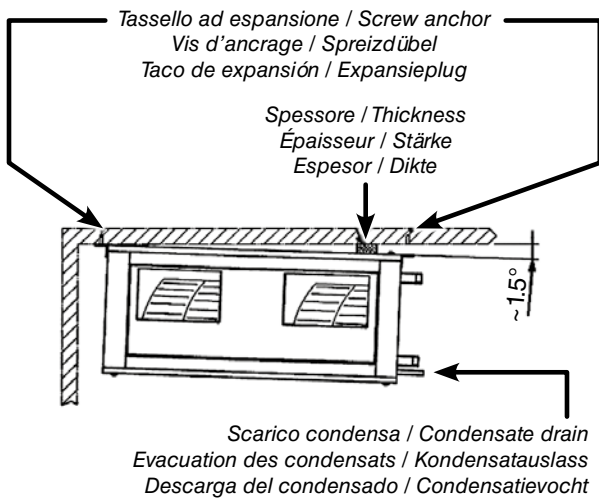

INSTALLAZIONE MECCANICA


Il ventilconvettore è un apparecchio monoblocco, realizzato per essere installato in posizione orizzontale pensile in controsoffitto e collegato alla relativa canalizzazione dell'aria.

È dotato di quattro squadrette forate che permettono di effettuare il fissaggio al soffitto con tasselli di dimensione idonea a sostenere il suo peso (si consigliano viti filettate M8).

MECHANICAL INSTALLATION

The fan coil is a monobloc unit that has to be suspended on the ceiling and connected with the relative air channel.

It is delivered with four drilled brackets and can be fixed on the ceiling by means of adequately sized bosses that must carry the weight of the unit. (Please use threaded M8 screws).

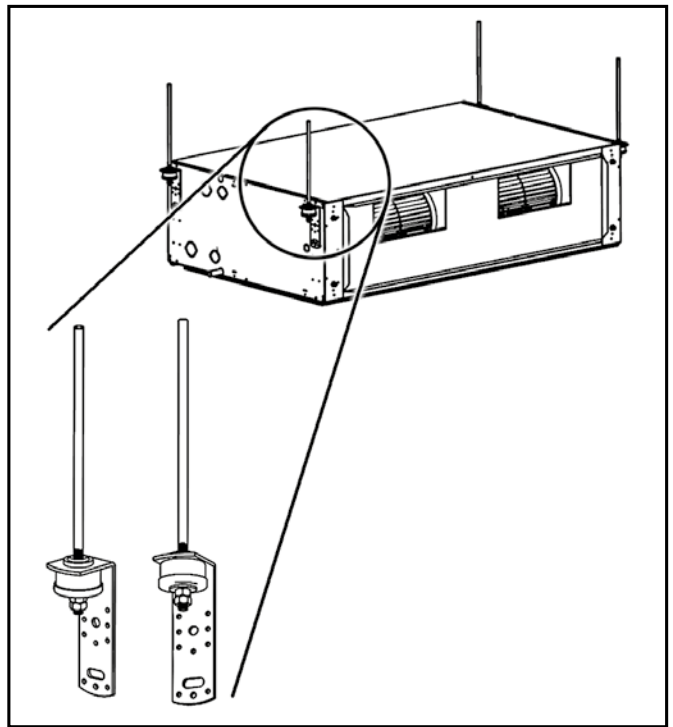

ATTENZIONE!
INSTALLARE
L'APPARECCHIO
SEMPRE IN LEGGERA
PENDENZA 8mm
VERSO IL LATO
DI SCARICO CONDENSA.

Sollevare la macchina con l'aiuto di un adeguato mezzo di sollevamento.

Nella controsoffittatura prevedere la possibilità di accedere alla macchina per gli interventi di manutenzione.

Prevedere altresì un pannellino, da rimuovere con facilità, per consentire l'estrazione e la pulizia del filtro.


WARNING!
ALWAYS INSTALL
THE UNIT
WITH A SLOPE
OF ABOUT 8mm TOWARDS
THE CONDENSATE
DRAIN PIPE.

Lift the appliance with an adequate lifting device.

Remember to install the unit in a way to have the possibility to service the unit.


Provide for a panel which can be removed easily in order to clean the filter.

INSTALLATION MECANIQUE	MECHANISCHE INSTALLATION	INSTALACIÓN MECÁNICA	MECHANISCHE INSTALLATIE
Le ventiloconvecteur est un appareil monobloc, réalisé pour l'installation suspendue au plafond et le raccordement avec le canal de l'air. Il est muni de quatre équerres percées qui permettent le fixage au plafond avec des chevilles adéquates à porter le poids de l'appareil. (Nous conseillons d'employer des vis moletées M8).	Das Gebläsekonvektor ist ein Monoblock-Gerät, das an der Decke aufzuhängen und mit dem jeweiligen Luftkanal zu verbinden ist. Es ist mit vier gelochten Haltern ausgestattet, welche die Befestigung an der Decke über geeignete Dübel ermöglichen, die dem Gewicht des Gerätes entsprechen müssen. (Empfohlen werden Gewindeschrauben M8).	El ventiloconvectore es un aparato monobloque, realizado para ser instalado colgante en controtechos y enlazado a la relativa canalización del aire. Está dotado de cuatro escuadras perforadas que permiten efectuar la fijación al techo con tacos de dimensiones adecuadas para sostener su peso (se aconsejan tornillos con rosca M8).	De ventilator-convector is een monoblok toestel, gebouwd om in horizontale positie te worden geïnstalleerd, hangend aan een plafonnering en aangesloten aan de betreffende luchtkanalisatie. Het toestel is voorzien van vier winkelhaken met gaten in waarmee het toestel aan het plafond kan worden bevestigd, met behulp van pluggen met een geschikte afmeting om het gewicht te kunnen dragen (het gebruik van schroeven met schroefdraad M8 wordt aanbevolen).

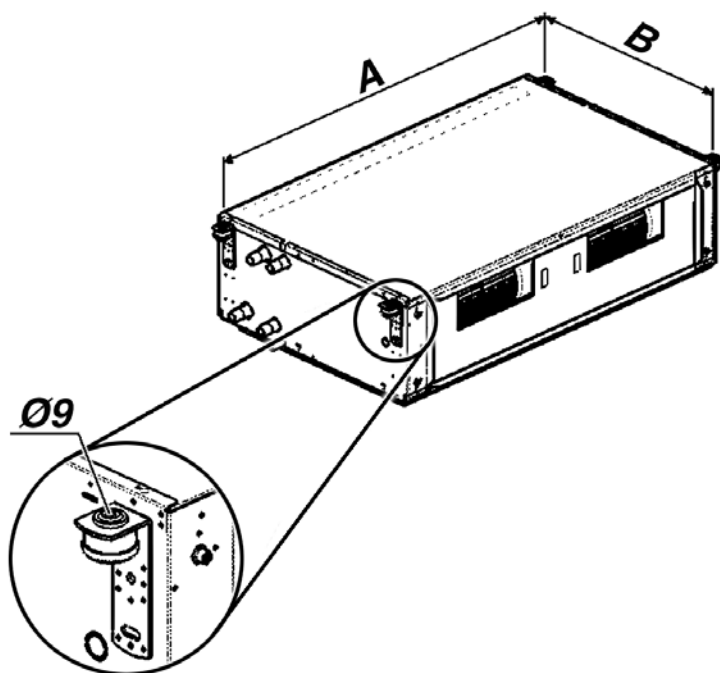


Grandeza Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B
1 - 2 - 3	1185	620
4 - 5	1497	775
6 - 7	1587	1022

ATTENTION! INSTALLER TOUJOURS L'APPAREIL AVEC UNE LEGERE PENTE DE 8mm VERS LE COTE D'EVACUATION DES CONDENSATS. Soulevez l'appareil avec un dispositif de levage approprié. Il faut installer l'appareil de maniere telle a permettre les entretiens de manutention. Il faut aussi prévoir un petit panneau d'enlever facilement pour pouvoir permettre l'extraction du filtre pour le nettoyage.	ACHTUNG! DAS GERÄT MUSS IMMER IN LEICHTER (8 mm) NEIGUNG IN RICHTUNG KONDENSATAUSLASS INSTALLIERT WERDEN. Heben Sie das Gerät mit einem geeigneten Hebwerkzeug an. Das Gerät soll installiert werden so daß die wartung leicht durchgeführt werden kann. Ein entfernbares panel montiert werden soll um das filter reinigen zu können.	ATENCIÓN! INSTALAR EL APARATO SIEMPRE CON UNA LIGERA PENDIENTE DE 8mm HACIA EL LADO DE DESCARGA DEL CONDENSADO. Levante la máquina con la ayuda de un medio de elevación adecuado. El aparato tiene que ser instalado de modo que sea posible hacer facilmente manutencion. Es necesario montar un panel que se pueda remover para limpiar el filtro.	OPGELET! INSTALLEER HET APPARAAT STEEDS MET EEN LICHTHE HELLING VAN 8 mm NAAR DE ZIJDE WAAR HET CONDENSATIEVOCHT WORDT AFGEVOERD. Til de machine op met behulp van een geschikt heftoestel. Voorzie in de plafonnering de mogelijkheid om bij de machine te komen voor de onderhoudsinterventies. Voorzie eveneens een paneeltje dat gemakkelijk kan worden verworjijderd, om de filter te kunnen uithalen en schoon te maken.
--	---	--	---

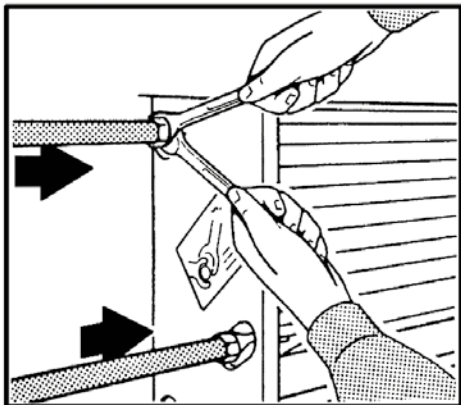

Depression / Negative pressure / Unterdruck
Dépression / Depresión / Onderdruk

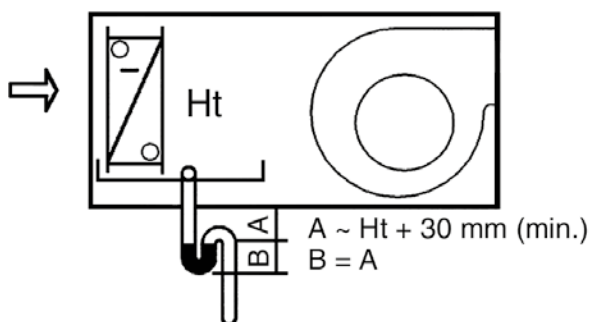

Ht = Pressione Totale (mm)
 Ht = Total Pressure (mm)
 Ht = Pression Totale (mm)
 Ht = GesamtDruck (mm)
 Ht = Presión Total (mm)
 Ht = Totaaldruck (mm)

COLLEGAMENTO IDRAULICO

Nei circuiti aperti (ad esempio quando si utilizza acqua di pozzo), l'acqua utilizzata deve essere ripulita dai materiali in sospensione per mezzo di un filtro che deve trovarsi in ingresso (altrimenti c'è il rischio di erosione da particelle in sospensione).

È inoltre necessario assicurarsi che l'unità sia protetta da polvere e altre sostanze che provocano una reazione acida o alcalina quando combinate con l'acqua (corrosione dell'alluminio).

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO BATTERIA: 1600 kPa.

USARE SEMPRE CHIAVE E CONTROCHIAVE PER L'ALLACCIAMENTO DELLA BATTERIA ALLE TUBAZIONI.

PREVEDERE SEMPRE UNA VALVOLA DI intercETTAZIONE DEL FLUSSO IDRAULICO.

Nel caso di macchina con bacinella raccogli condensati, effettuare la sifonatura secondo schema previsto, (vedi targhetta sull'apparecchio).

Controllare che non vi siano perdite dalle giunzioni.

Per evitare perdite, arrotolare canapa sui filetti dei manicotti di giunzione e serrare a fondo.

HYDRAULIC CONNECTIONS

On open system (e.g. when using well water), the water used should be cleaned from suspended matter by means of a filter which should be located in the inlet.

Otherwise there is a risk of erosion due to suspended matter. You must also ensure that the unit is protected from dust and other substances that cause an acid or alkali reaction when combined with water (aluminum corrosion).

COIL MAXIMUM WORKING PRESSURE: 1600 kPa.

ALWAYS USE TWO SPANNERS TO CONNECT THE HEAT EXCHANGER TO THE PIPES.

ALWAYS FIT A GATE VALVE IN THE WATER CIRCUIT.

If the appliance is equipped with a condensate collection tray, please always mount a siphon according to the label on the unit.

Please make sure that no leakage occurred.

To avoid leakage please insulate the threaded ends of the tubes with hamp and tighten them with care.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	WASSERANSCHLUSS	ENLACE HIDRÁULICO	HYDRAULISCHE AANSLUITING
Dans les circuits ouverts (par exemple lorsqu'on utilise l'eau d'un puit), l'eau utilisé doit être à nouveau rennetoyé de les substances polluantes avec un filtre, qui devrait être placé à l'entrée du réseau. Autrement il y a le risque de corrosion à cause des substances polluantes. En outre il faut s'assurer que l'unité soit protégée de la poussière et d'autres substances qui provoquent une réaction acide ou alcaline, si mélangées avec de l'eau (corrosion aluminium).	Bei geöffneten Anlagen (z.B zum Gebrauch des Wassers eines Brunnens) muss das Wasser, durch einen am Eintritt eingestellten Filter, noch einmal von den Schwebstoffen gesäubert werden. Ansosten besteht die Gefahr einer Erosion durch Schwebstoffe. Es ist außerdem zu beachten, die Einheit vor Staub und anderen Stoffen zu beschützen, welche eine Säure-Base oder alkalische Reaktionen verursachen könnten, sollten sie mit Wasser in Verbindung kommen (Ätzen des Aluminiums).	En los circuitos abiertos (por ejemplo, cuando se usa agua de pozo), el agua usada se debe limpiar aún más para eliminar los materiales en suspensión, usando un filtro que debería estar en entrada. De lo contrario existe el riesgo de erosión debido a las partículas en suspensión. Además, es necesario asegurarse de que la unidad esté protegida contra el polvo y otras sustancias que provocan reacción ácida o alcalina cuando se combinan con el agua (corrosión del aluminio).	In open circuits (bijvoorbeeld wanneer men putwater gebruikt), moet het gebruikte water verder worden gezuiverd om materialen in suspensie te verwijderen met behulp van een filter op de ingang. Anders bestaat er risico voor erosie door de deeltjes in suspensie. Bovendien is het nodig om te verzekeren dat de groep beschermd is tegen stof en andere substanties die een zure of alkalische reactie veroorzaken wanneer die met water worden gecombineerd (corrosie van aluminium).
PRESSION DE MARCHE MAXIMALE BATTERIE : 1600 kPa.	MAX. BETRIEBSDRUCK REGISTER: 1600 kPa.	MÁXIMA PRESIÓN DE EJERCICIO BATERÍA: 1600 kPa.	MAXIMALE BEDRIJFSDRUK BATTERIJ: 1600 kPa.
UTILISER TOUJOURS UNE CLE ET UNE CONTRE-CLE POUR LE RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AUX TUYAUTERIES.	FÜR DEN ANSCHLUSS DER BATTERIE AN DIE ROHRLEITUNGEN IMMER SCHLÜSSEL UND GEGENSCHLÜSSEL BENUTZEN.	USAR SIEMPRE LLAVE Y CONTRALLAVE PARA ENLAZAR LA BATERÍA A LAS TUBERÍAS.	GEbruik STEEDS SLEUTELS EN TEGENSLEUTELS OM DE BATTERIJ TE VERBINDEN MET DE BUIZEN.
PREVOIR TOUJOURS UNE VANNE D'ARRET DU FLUX HYDRAULIQUE.	IMMER EIN SPERRVENTIL DES WASSERFLUSSES INSTALLIEREN.	PREVER SIEMPRE UNA VÁLVULA DE ABRE-CIERRE DEL FLUJO HIDRÁULICO	VOORZIE STEEDS EEN RETOURKLEP.
Si l'appareil est muni de bac à condensats il faut introduire un siphon selon l'illustration. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites aux joints. Pour éviter des fuites d'eau il faut isoler les joints avec du chavre et serrer bien les tubes.	Falls das Gerät mit einer Kondenswasserauffangwanne versehen ist, muß ein Siphon angebracht werden. Vergewissern Sie sich, daß an den Nachtstellen keine Lecks vorhanden sind. Um Lecks zu verhindern, sind die Rohre mit Hanf abzudichten und bis zum Anschlag einzufügen.	Si la máquina tiene bandeja recogedora del líquido de condensación, desaguarlo siguiendo el esquema previsto. Asegúrese de que no haya escapes en las juntas. Para evitar escapes, enrolle cáñamo en las roscas de los manguitos de unión y apriete a fondo.	In geval van een toestel met condensopvangbakje, moet men de sifonlegging uitvoeren volgens het voorziene schema (zie label op het toestel). Controleer of de verbindingen niet lekken. Om lekken te vermijden, moet men hennep om de schroefdraad van de verbindingsmoffen wikkelen en volledig vastschroeven.

**ATTENZIONE!
È CONSIGLIATO SIFONARE
LO SCARICO
DELLA CONDENZA,
INSTALLARE
IL TUBO
DI SCARICO CONDENZA
CON UNA PENDENZA
DI ALMENO 3 cm/metro.**

**IMPORTANT!
YOU ARE RECOMMENDED
TO FIT A SIPHON
ON THE CONDENSATE
DRAIN. INSTALL
A CONDENSATE
DRAIN PIPE
WITH A SLOPE OF
AT LEAST 3 cm/metre.**

*Nel caso l'apparecchio
sia fornito di valvola collegare
i tubi di collegamento
alla valvola stessa.*

*If the unit is fitted
with a valve, connect the
connection pipes to the valve.*

*Durante la messa in pressione
dell'impianto, se si riscontra una
perdita dalla batteria di scambio
termico, occorre isolare idraulicamente l'unità e contattare il
Servizio Assistenza.*

*In case of coil water leakage
during the pressurization of the
installation, it is mandatory to
isolate hydraulically the unit and
contact the Assistance Service.*


*Se l'apparecchio è usato
per raffreddare, per evitare
gocciolamento di condensa,
isolare le tubazioni e la valvola.*

*If the unit is used for cooling,
insulate the pipes and valve
to avoid drops of condensate
forming.*

*Nei periodi estivi e per lunghi
periodi di tempo con il ventilatore
disinserito, per evitare formazioni
di condensa all'esterno
dell'apparecchio, si consiglia
di intercettare l'alimentazione
della batteria.*


*During the summer
and when the fan is inactive
for long periods, you are
recommended to shut off
the water supply to the coil
to avoid condensation forming
on the outside of the unit.*

ATTENTION! IL EST CONSEILLE DE SIPHONER L'EVACUATION DES CONDENSATS ET D'INSTALLER LE TUYAU D'EVACUATION DES CONDENSATS AVEC UNE PENTE D'AU MOINS 3 cm/m.	ACHTUNG! DER KONDENSATAUSLASS SOLLTE MÖGLICHST MIT EINEM SIPHON VERSEHEN, UND DIE KONDENSAT- ABLAUFLEITUNG MIT EINER NEIGUNG VON MINDESTENS 3 cm/Meter INSTALLIERT WERDEN.	ATENCIÓN! SE ACONSEJA COLOCAR UN SIFÓN EN LA DESCARGA DEL CONDENSADO, INSTALAR EL TUBO DE DESCARGA DEL CONDENSADO CON UNA PENDIENTE DE POR LO MENOS 3 cm/metro.	OPGELET! HET IS RAADZAAM DE AFVOERBUIJS VAN HET CONDENSATIEVOCHT TE HEVELEN, EN DE AFVOERBUIJS TE INSTALLEREN MET EEN HELLING VAN MINSTENS 3 cm/meter.
<i>Si l'appareil est équipé d'une vanne, brancher les tuyauteries de raccordement à cette même vanne.</i> <i>Pendant la pressurisation de l'installation, en cas de fuite de la batterie d'échange thermique, il faut isoler l'unité hydrauliquement et contacter le Service d'Assistance.</i> <i>Si on utilise l'appareil pour rafraîchir, isoler les tuyauteries et la vanne afin d'éviter des égouttements de condensats.</i> <i>Pendant l'été et lorsque le ventilateur reste longtemps débranché, il est conseillé d'isoler l'alimentation de la batterie afin d'éviter les formations de condensation à l'extérieur de l'appareil.</i>	<i>Falls das Gerät mit Ventil ausgestattet ist, die Anschlussleitungen mit dem Ventil verbinden.</i> <i>Während der Druckbeaufschlagung der Installation und im Fall von Undichtigkeit aus dem Wärmetauschregister sollte man die Einheit hydraulisch isolieren und den Hilfsdienst kontaktieren.</i> <i>Wenn das Gerät zum Kühlen benutzt wird, müssen die Rohrleitungen und das Ventil isoliert werden, um ein Heraustropfen von Kondenswasser zu vermeiden.</i> <i>Im Sommer und wenn der Ventilator für längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt sich, die Zuleitung zur Batterie zu sperren, damit sich außen am Gerät kein Kondenswasser bildet.</i>	<i>Si el aparato lleva válvula, conectar los tubos de enlace con la propia válvula.</i> <i>Durante la presurización de la instalación, en caso de filtración de la batería de intercambio de calor, se tiene que aislar hidráulicamente la unidad y contactar el Servicio de Asistencia.</i> <i>Si se usa el aparato para enfriar, para evitar goteos de condensado es preciso aislar las tuberías y la válvula.</i> <i>En las temporadas veraniegas y cuando se prevea dejar apagado el ventilador por mucho tiempo, para evitar formaciones de condensado al exterior del aparato se aconseja interceptar el agua de alimentación de la batería.</i>	<i>Indien het apparaat uitgerust is met een klep, sluit u de buizen rechtstreeks aan op de klep. te voorkomen.</i> <i>Tijdens het onder druk brengen van de installatie, als men een lekkage uit de warmte-uitwisselingsbatterij constateert, dient men de eenheid hydraulisch te isoleren en contact met de klantendienst op te nemen.</i> <i>Als het apparaat wordt gebruikt om af te koelen, en om het druppelen van condenswater te voorkomen, isoleert u de buizen en de klep.</i> <i>In de zomermaanden en indien de ventilator lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de voeding van de batterij te onderbreken, om de vorming van condensatievocht aan de buitenkant van het apparaat te voorkomen.</i>

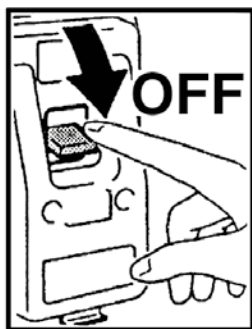

Morsettiera del cablaggio
Wiring terminal board
Bornier du câblage
VerdrahtungsKlemmenbrett
Borna de conexión de cableado
Klemmenbord bekabeling

Mod. 1÷7

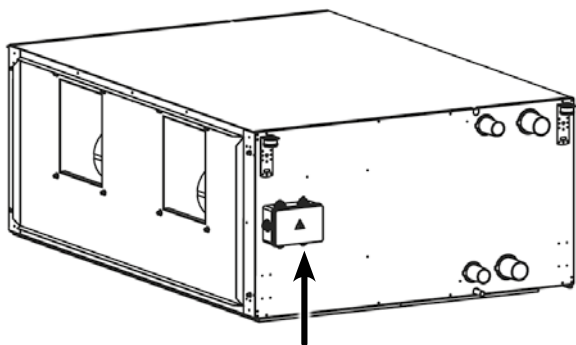

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prescrizioni generali

- Prima di installare il ventilconvettore verificare che la tensione nominale di alimentazione sia di 230V - 50 Hz.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adatto ad erogare, oltre alla corrente di esercizio richiesta dal ventilconvettore, anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed apparecchi già in uso.
- Effettuare i collegamenti elettrici secondo le leggi e le norme nazionali vigenti.

Prevedere a monte della singola unità un DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE (RCD) con corrente differenziale nominale (Idn) non superiore a 30 mA.

- A monte dell'unità prevedere un interruttore onnipolare con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Occorre sempre effettuare la messa a terra dell'unità.

Togliere sempre l'alimentazione elettrica prima di accedere alla macchina.

Indicazioni per il collegamento

L'apparecchio è equipaggiato di una morsettiera di collegamento. Il collegamento deve essere effettuato rispettando gli schemi elettrici riportati sul presente libretto.

La morsettiera montata sul ventilconvettore è già predisposta per il collegamento ai diversi comandi secondo le indicazioni fornite nella sezione "Comandi e Schemi elettrici".

Sezione raccomandata per i conduttori di collegamento alla rete elettrica:

Mod.	Alimentazione (cavo)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

ELECTRICAL CONNECTIONS

General instructions

- Before installing the fan coil, make sure the rated voltage of the power supply is 230V - 50 Hz.
- Make sure that, in addition to supplying the working current required by the fan coil, the mains electrical supply is also able to supply the current necessary to operate other household appliances and units.
- Perform electrical connections in accordance with laws and regulations in force in the country concerned.

Provide, for the product protection, a RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) with a nominal residual operating current rating (Idn) not exceeding 30 mA.

- Upstream of the unit, a disconnection switch must be provided and shall have a contact separation in all poles, providing full disconnection under overvoltage category III condition.

The unit must always be earthed.

Always disconnect the electrical power supply before opening the unit.

Connection instructions

The unit is fitted with a connection terminal board. To connect, respect the wiring diagrams in this booklet.

The terminal board on the fan coil is designed for connection to the various controls following the instructions provided in the section "Controls and Electrical Wiring Diagrams".


Advised cross-sectional area of conductors for power connection:

Mod.	Power supply (cable)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	ELEKTRO- ANSCHLÜSSE	CONEXIONES ELECTRICAS	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN																																
Instructions • Avant d'installer le ventilo-convecteur vérifiez que la tension d'alimentation nominale est de 230V - 50Hz. • S'assurer que la puissance de l'installation électrique est suffisante pour fournir le courant de marche pour le ventilo-convecteur ainsi que le courant nécessaire pour alimenter les électroménagers et les appareils déjà utilisés. • Effectuer les branchements électriques selon la législation et les normes nationales en vigueur. Veillez installer un DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE (RCD) en amont de l'unité, avec un courant différentiel nominal (Idn) ne dépassant pas 30 mA. • En amont de l'unité prévoir un interrupteur unipolaire avec distance d'ouverture des contacts, qui permet complètement la coupure électrique à l'état de la catégorie III de surcharge électrique. Il faut toujours effectuer la mise à la terre de l'unité. Débrancher toujours la machine avant d'y accéder. Indications pour le raccordement L'appareil est équipé d'un bornier de raccordement. Le raccordement doit être effectué en respectant les schémas électriques donnés dans cette notice. Le bornier monté sur le ventilo-convecteur est déjà prêt pour la connexion des différentes commandes selon les instructions fournies dans la section "Commandes et Schémas électriques". Dimension recommandée des câbles pour la connexion électrique: <table><tr><th>Mod.</th><th>Alimentation (câble)</th></tr><tr><td>1</td><td>3G 1 (1 mm²)</td></tr><tr><td>2 ÷ 6</td><td>3G 1,5 (1,5 mm²)</td></tr><tr><td>7</td><td>3G 2,5 (2,5 mm²)</td></tr></table>	Mod.	Alimentation (câble)	1	3G 1 (1 mm²)	2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)	7	3G 2,5 (2,5 mm²)	Allgemeine Anweisungen • Vor der Installation des Klimakonvektors sicherstellen, dass die nominale Versorgungsspannung 230V - 50 Hz beträgt. • Sicherstellen, dass die Elektroanlage in der Lage ist, neben dem Klimakonvektor auch die anderen Haushaltsgeräte zu versorgen. • Die Elektroanschlüsse müssen gemäß der einschlägigen Gesetze und Vorschriften hergestellt werden. Vor jedem Gerät EINEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (RCD) mit einem Nennfehlerstrom (Idn) von maximal 30 mA vorsehen. • Das Gerät mit einem allpoligen Schalter mit solcher Kontaktöffnung versorgen, dass die totale Unterbrechung unter der Bedienung des Überspannungs-Typs III ermöglicht. Das Gerät vorschriftsmäßig erden. Vor dem Zugriff auf das Geräteinnere stets die Spannungsversorgung unterbrechen. Anleitungen für den Anschluss Das Gerät ist mit einer Anschlussklemmleiste ausgestattet. Für den Anschluss müssen die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Schaltpläne befolgt werden. Die am Klimakonvektor montierte Klemmleiste ist bereits für den Anschluss der verschiedenen Steuerungen gemäß der Anleitungen des Kapitels "Steuerungen und Schaltpläne" vorbereitet. Empfohlene Größe der Elektroanschlüsse zur elektrischen Verbindung: <table><tr><th>Mod.</th><th>Power supply (cable)</th></tr><tr><td>1</td><td>3G 1 (1 mm²)</td></tr><tr><td>2 ÷ 6</td><td>3G 1,5 (1,5 mm²)</td></tr><tr><td>7</td><td>3G 2,5 (2,5 mm²)</td></tr></table>	Mod.	Power supply (cable)	1	3G 1 (1 mm²)	2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)	7	3G 2,5 (2,5 mm²)	Prescripciones generales • Antes de instalar el ventilador convector verificar que la tensión nominal de alimentación sea de 230 V - 50 Hz. • Asegurarse de que la instalación eléctrica sea apta para distribuir, además de la corriente de ejercicio requerida por el ventilador convector, la corriente necesaria para alimentar electrodomésticos que ya se estuvieran usando. • Efectuar las conexiones eléctricas de acuerdo con las leyes y las normativas nacionales vigentes. Antes de cada unidad, debe colocarse un DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL (RCD) con corriente diferencial nominal (Idn) que no exceda los 30 mA. • Preveer, para la alimentación de la unidad, un interruptor de corte omnipolar (CAT III) para desconexión completa. Realizar siempre la toma de tierra de la unidad. Retirar siempre la corriente eléctrica antes de acceder a la máquina. Indicaciones para la conexión El aparato está equipado con una caja de bornes de conexión. La conexión se tiene que realizar respetando los esquemas eléctricos que figuran en el presente manual. La caja de bornes montada sobre el ventilador convector ya está preparada para la conexión a los distintos mandos de acuerdo con las indicaciones dadas en la sección "Mandos y Esquemas eléctricos". Tamaño aconsejada de los cables para la conexión eléctrica: <table><tr><th>Mod.</th><th>Alimentación (cable)</th></tr><tr><td>1</td><td>3G 1 (1 mm²)</td></tr><tr><td>2 ÷ 6</td><td>3G 1,5 (1,5 mm²)</td></tr><tr><td>7</td><td>3G 2,5 (2,5 mm²)</td></tr></table>	Mod.	Alimentación (cable)	1	3G 1 (1 mm²)	2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)	7	3G 2,5 (2,5 mm²)	Algemene voorschriften • Alvorens de ventilatorconvector te installeren, wordt gecontroleerd of de nominale voedingsspanning gelijk is aan 230V - 50 Hz. • Waak erover dat de elektrische installatie in staat is om, naast de bedrijfstroom vereist door de ventilatorconvector, de nodige energie te leveren voor de voeding van de reeds in gebruik zijnde huishoudtoestellen en apparaten. • De elektrische aansluitingen uitvoeren volgens de geldende nationale wetgevingen en normen. Voorzie vóór elke EENHEID EEN DIFFERENTIEELBEVEILIGING (RCD) met een nominale differentiestroom (Idn) van niet meer dan 30 mA. • In de e-voeding van de unit dient een werkschakelaar geplaatst te worden, welke voeding kan onderbreken bij overvoltage onder condities van Categorie III. De eenheid moet in elk geval worden uitgerust met een aardaansluiting. Koppel altijd eerst de elektrische voeding los alvorens aan het apparaat te komen. Aanwijzingen voor de aansluiting Het apparaat is uitgerust met een aansluitklemmenbord. De aansluiting dient te worden uitgevoerd conform de schakelschema's in deze handleiding. Het klemmenbord gemonteerd op de ventilatorconvector is al uitgerust voor de verbinding met de verschillende bedieningen volgens de aanwijzingen in de afdeling "Bedieningen en elektrische schema's". Advised cross-sectional area of conductors for power connection: <table><tr><th>Mod.</th><th>Power supply (cable)</th></tr><tr><td>1</td><td>3G 1 (1 mm²)</td></tr><tr><td>2 ÷ 6</td><td>3G 1,5 (1,5 mm²)</td></tr><tr><td>7</td><td>3G 2,5 (2,5 mm²)</td></tr></table>	Mod.	Power supply (cable)	1	3G 1 (1 mm²)	2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)	7	3G 2,5 (2,5 mm²)
Mod.	Alimentation (câble)																																		
1	3G 1 (1 mm²)																																		
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)																																		
7	3G 2,5 (2,5 mm²)																																		
Mod.	Power supply (cable)																																		
1	3G 1 (1 mm²)																																		
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)																																		
7	3G 2,5 (2,5 mm²)																																		
Mod.	Alimentación (cable)																																		
1	3G 1 (1 mm²)																																		
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)																																		
7	3G 2,5 (2,5 mm²)																																		
Mod.	Power supply (cable)																																		
1	3G 1 (1 mm²)																																		
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm²)																																		
7	3G 2,5 (2,5 mm²)																																		


	COMANDI E SCHEMI ELETTRICI	ELECTRICAL CONTROLS AND WIRING DIAGRAMS
	• Per l'allacciamento elettrico vedi schemi allacciamenti elettrici. Prima di effettuare i collegamenti elettrici al motore, accertarsi che l'interruttore generale a monte del commutatore sia disattivato. Controllare la perfetta messa a terra dell'impianto. Al comando può essere allacciato un solo ventilconvettore; per ottenere il controllo di più ventilconvettori con un unico comando è necessario che ogni apparecchio sia corredato di un selettore di velocità REL che, su segnale del comando remoto centralizzato, azionerà il proprio apparecchio.	• For the electrical connections please study the electric diagrams. Before establishing the electric connections with the motor please make sure that the main switch of the appliance is in the OFF position. Please make sure that the earthing is all right. Only one fan coil can be connected to the control unit. To control more than one fan coil with a single control unit, each appliance must be fitted with an REL speed selector which controls that particular unit according to the signal received from the centralised remote control unit.
	LEGENDA	LEGEND
	MC = Morsettiera del cablaggio MFC = Morsettiera del FAN COIL M = Motoventilatore E = Valvola acqua (IMPIANTO A 2 TUBI) E1 = Valvola acqua CALDA o resistenza elettrica E2 = Valvola acqua FREDDA  = Estate - aria fredda  = Inverno - aria calda CH = Cambio stagionale esterno EH = Resistenza elettrica SA = Sonda aria MWT bimetallic = Sonda di minima TMM MWT = Sonda di minima TME GNYE = Giallo/Verde BU = Azzurro RD = Rosso OG = Arancio VT = Viola BN = Marrone YE = Giallo GN = Verde WH = Bianco BK = Nero CD = Condensatore	MC = Wiring terminal board MFC = Fan coil terminal board M = Fan E = Water valve (two tube unit) E1 = Hot water valve or electrical heater E2 = Cold water valve  = Summer - cold air  = Winter - warm air CH = External season mode switch-over EH = Electrical heater SA = Air probe MWT bimetallic = TMM low temperature (cut-out thermostat) MWT = TME low temperature (cut-out thermostat) GNYE = Yellow/Green BU = Light blue RD = Red OG = Orange VT = Violet BN = Brown YE = Yellow GN = Green WH = White BK = Black CD = Capacitor

COMMANDES ET SCHEMAS ELECTRIQUES	STEUERGERÄTE UND SCHALTPLÄNE	MANDOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS	BEDIENINGEN EN ELEKTRISCHE SCHEMA'S
Pour les connexions il faut étudier les diagrammes électriques. Avant d'effectuer les connexions électriques avec le moteur il faut s'assurer que l'interrupteur général à dessus du commutateur soit éteint. Assurez-vous que la mise à la terre soit correcte. A la commande ne peut être raccordé qu'un seul ventilateur-convecteur. Pour obtenir le contrôle de plusieurs ventilateur-convecteurs avec une seule commande, il faut que chaque appareil soit équipé d'un sélecteur de vitesse REL. Sur signal de la commande à distance centralisée, chaque sélecteur actionnera l'appareil sur lequel il est installé.	Elektrische Verbindungen (siehe Schaltpläne). Vor Herstellen der elektrischen Verbindungen mit dem Motor muß der Hauptschalter über dem Kommutator ausgeschaltet werden. Prüfen Sie nach, ob für eine angemessene Erdung gesorgt wurde. An der Steuerung kann nur ein Gebläse-konvektor angeschlossen werden. Um mehrere Gebläsekonvektoren mit einer einzigen Steuerung zu bedienen, muss jedes Gerät mit einem Drehzahlwählschalter REL ausgestattet werden, der auf Signal der zentralisierten Fernbedienung sein Gerät betätigt.	Para las conexiones eléctricas vease los esquemas eléctricos. Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que el interruptor general encima del conmutador se encuentre en la posición "OFF". Asegurarse de que esté conectada una puesta a tierra idónea. Con el control es posible conectar un solo fan coil. Para lograr controlar varios fan coils mediante un solo control es preciso que cada aparato tenga un selector de velocidad, REL el cual, sobre la base de la señal del mando a distancia centralizado, accionará al propio aparato.	Raadpleeg de elektrische aansluitingsschema's voor de elektrische aansluiting. Vooraleer de elektrische aansluitingen op de motor uit te voeren, moet men controleren of de hoofdschakelaar voor de omschakelaar gedeactiveerd is. Controleer of het systeem perfect is geaard. Aan de bediening kan slechts één ventilatorconvector worden gekoppeld; om meerdere ventilatorconvectoren te bedienen met één enkele bediening, moet elk apparaat uitgerust zijn met een snelheidsschakelaar REL die, op een signaal van de centrale afstandsbediening, zijn aangesloten apparaat in werking stelt.
LÉGENDE	LEGENDE	LEYENDA	LEGENDE
MC = Bornier du câblage MFC = Bornier du ventilateur-convecteur M = Motoventilateur E = Vanne à eau (installation à 2 tubes) E1 = Vanne eau chaude ou résistance électrique E2 = Vanne eau froide  = Été - air froid = Hiver - air chaud CH = Changement de saison extérieure EH = Résistance électrique SA = Sonde air MWT = Sonde bimetallic de température minimum TMM MWT = Sonde de température minimum TME GNYE = Juane/Vert BU = Bleu RD = Rouge OG = Orange VT = Violet BN = Marron YE = Juane GN = Vert WH = Blanc BK = Noir CD = Condensateur	MC = Verdrahtungs-Klemmenbrett MFC = Klemmenbrett des FAN COIL M = Motorventilator E = Wasserventil (Anlage mit zwei Rohren) E1 = Warmwasserventil oder Elektrischer Widerstand E2 = Kaltwasserventil  = Sommer - kalte Luft = Winter - warme Luft CH = Externer Betriebsartenwechsel EH = Elektrischer Widerstand SA = Luftsonde MWT = Mindesttemperatur-sonde TMM MWT = Mindesttemperatur-sonde TME GNYE = Gelb/Groen BU = Hellblau RD = Rot OG = Orange VT = Violett BN = Braun YE = Gelb GN = Groen WH = Weiß BK = Schwarz CD = Kondensator	MC = Borna de conexión de cableado MFC = Borna de conexión del ventiladorconvector M = Motoventilador E = Válvula agua (sistema de climatización a 2 tubos) E1 = Válvula agua caliente o resistencia eléctrica E2 = Válvula agua fría  = Verano - aire frío = Invierno - aire caliente CH = Cambio externo de temporada EH = Resistencia eléctrica SA = Sonda de aire MWT = Sonda TMM de mínima MWT = Sonda TME de mínima GNYE = Amarillo/Verde BU = Azul claro RD = Rojo OG = Naranja VT = Violado BN = Marrón YE = Amarillo GN = Verde WH = Blanco BK = Negro CD = Condensador	MC = Klemmenbord bekabeling MFC = Klemmenbord ventilatorconvector M = Motorventilator E = Waterklep (2-buizige installatie) E1 = Klep WARM water of elektrische weerstand E2 = Klep KOUD water  = Zomer - koude lucht = Winter - warme lucht CH = Externe seizoenomschakeling EH = Elektrische weerstand SA = Luchtsonde MWT = Uitschakel-bimetallic thermostaat TMM MWT = Uitschakel-thermostaat TME GNYE = Geel/Groen BU = Blauw RD = Rood OG = Oranje VT = Violet BN = Bruin YE = Geel GN = Groen WH = White BK = Zwart CD = Capacitor

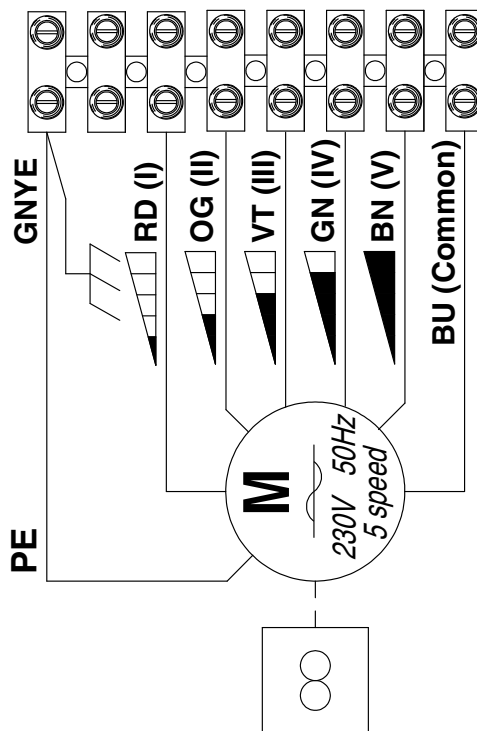Mod. 1 - 2 - 3 - 4 - 5


(chassis connection)
Yellow-Green wire

PE (Protective earth)
Yellow-Green wire

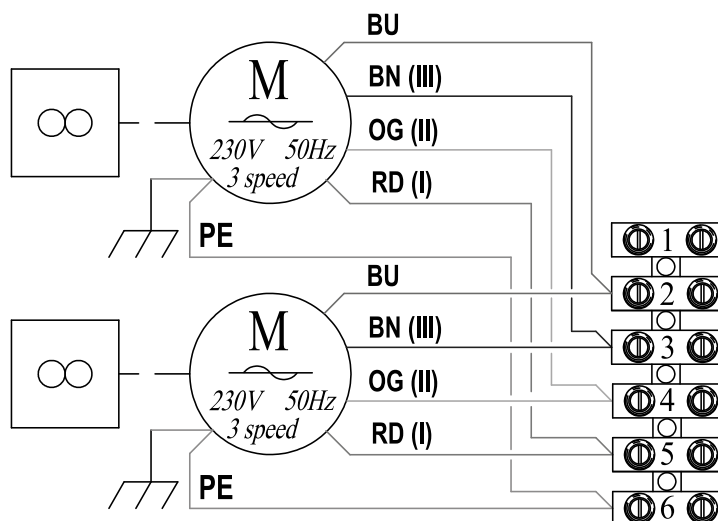Mod. 6 - 7


**SCHÉMAS
ÉLECTRIQUES**
SCHALTPLÄNE
**ESQUEMAS
ELÉCTRICOS**
**ELECTRICAL
WIRING DIAGRAMS**

SCHEMA ELETTRICO INTERBLOCCO CIRCUITALE OBBLIGATORIO PER PROTEZIONE TERMICA MOTORE.


MOTOR THERMAL PROTECTION MANDATORY INTERLOCK WIRING DIAGRAM.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE D'INTERVERROUILLAGE OBLIGATOIRE POUR LA PROTECTION THERMIQUE DU MOTEUR.

ELEKTROANSCHLUSS VOM OBLIGATORISCHEN INTERLOCKING FÜR DEN THERMISCHEN SCHUTZ DES MOTORS.


ESQUEMAS ELÉCTRICOS DEL DISPOSITIVO OBLIGATORIO DE BLOQUEO PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR.

Mod. 6-7

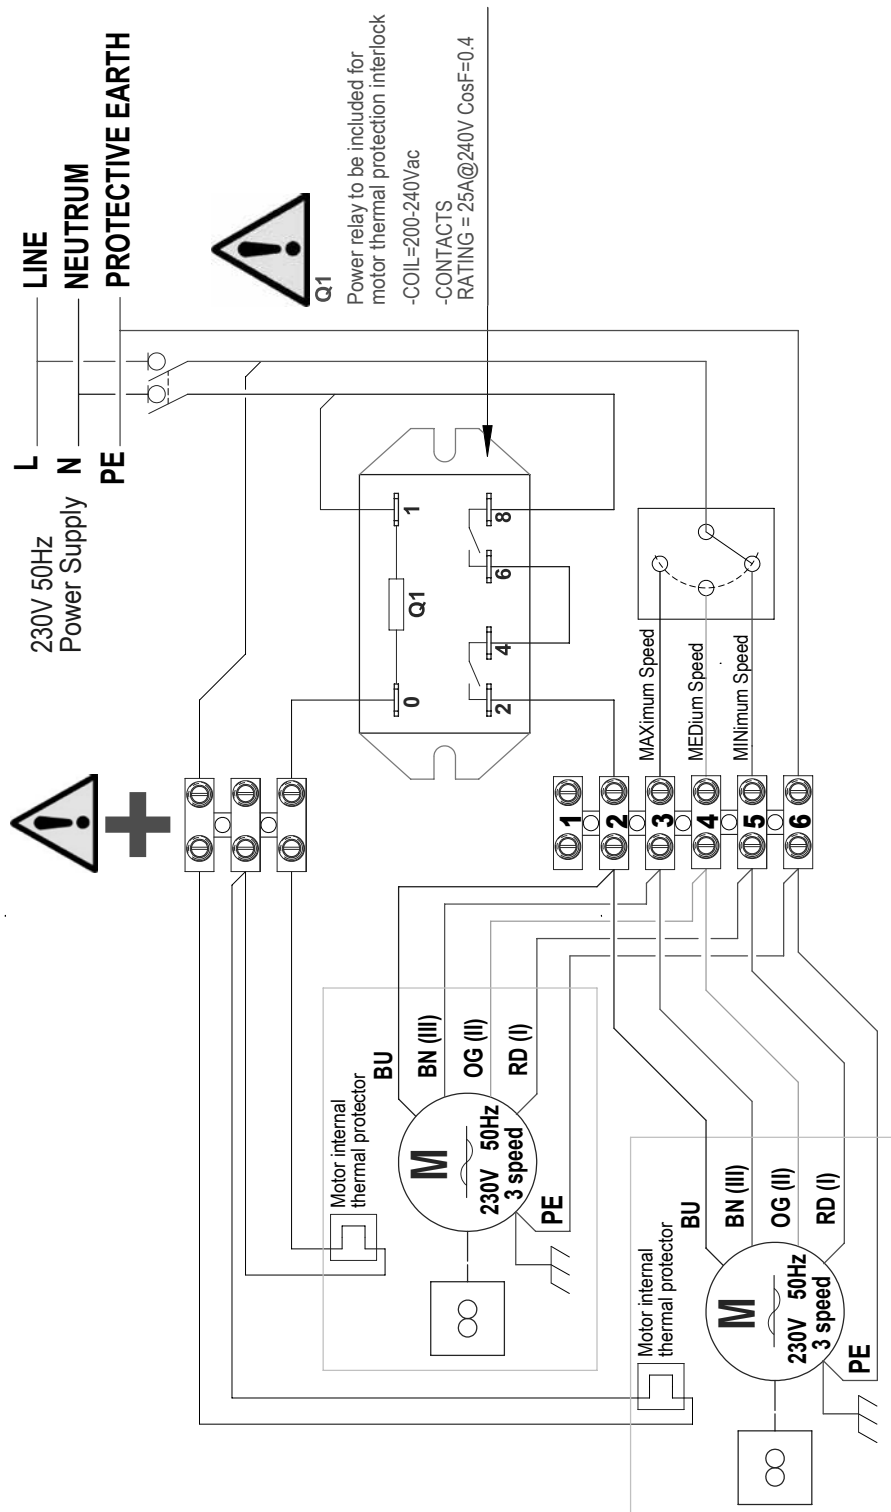



VARIANTE PER L'APPLICAZIONE
DEL TERMOSTATO DI MINIMA **MWT "bimetallic"**
VARIANT FOR APPLICATION OF **MWT "bimetallic"**
LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT
VARIANTE POUR L'APPLICATION DU THERMOSTAT
DE TEMPÉRATURE MINIMUM (**MWT "bimetallic"**)
VARIANTE FÜR DIE ANBRINGUNG DES
MINDESTTEMPERATURTHERMOSTATS **MWT "bimetallic"**
VARIANTE PARA LA APLICACIÓN
DEL TERMOSTATO DE MÍNIMA (**MWT "bimetallic"**)
VARIANTE VOOR DE TOEPASSING
VAN DE UITSCHAKELTHERMOSTAAT **MWT "bimetallic"**

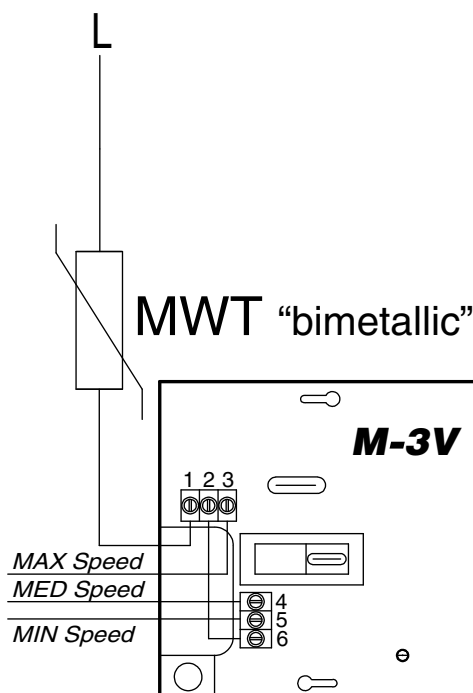

"M-3V" type thermostat

Cod. 9066642

Pannello comandi
con commutatore per il controllo
della ventilazione con:
- interruttore ON/OFF.
- controllo manuale della velocità
di ventilazione (3 velocità).

"M-3V" type thermostat


Code 9066642

Control panel
connected with speed switch
including:
- ON-OFF switch.
- manual 3 speed switch.


M-3V

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

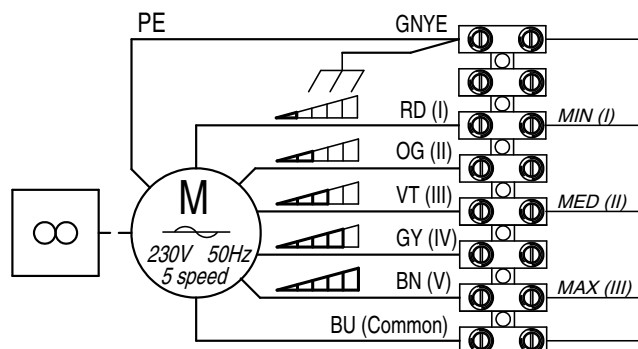

Mod. 3 - 4 - 5

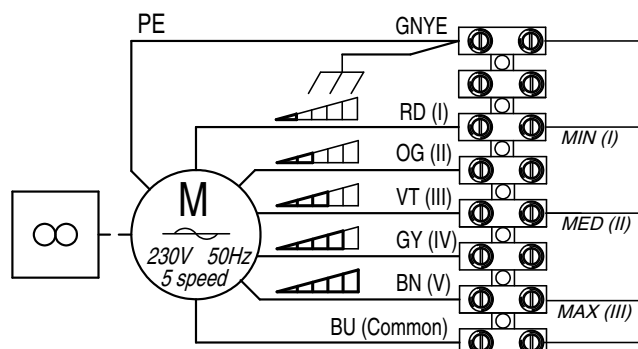

**“M-3V”
type thermostat**

Code 9066642

Boîtier de commande
avec commutateur de vitesse
avec:

- interrupteur ON-OFF.
- commutateur 3 vitesses
(manuel).

**“M-3V”
type thermostat**

Art. Nr. 9066642

Bedientafel mit Umschaltung
für die Kontrolle des Ventilators
mit:

- ON-OFF Schalter.
- manuelle Umschaltung
zwischen den
3 Ventilator Drehzahlen.

**“M-3V”
type thermostat**

Cód. 9066642

Panel de mandos
con conmutador para el control
del ventilador con:

- interruptor ON-OFF.
- conmutación manual
de las 3 velocidades
del ventilador.

**“M-3V”
type thermostat**



Code 9066642

Bedieningspaneel met
omschakelaar voor de controle
van de ventilatie met:

- schakelaar AAN/UIT.
- handmatige controle
van de ventilatiesnelheid
(3 snelheden).

M-3V


SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

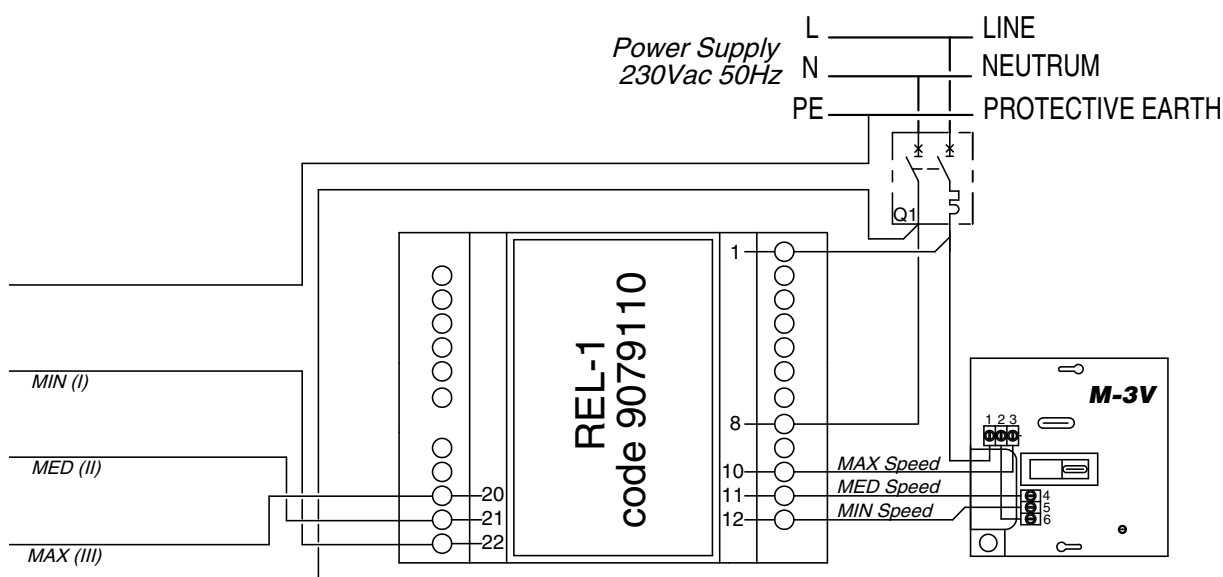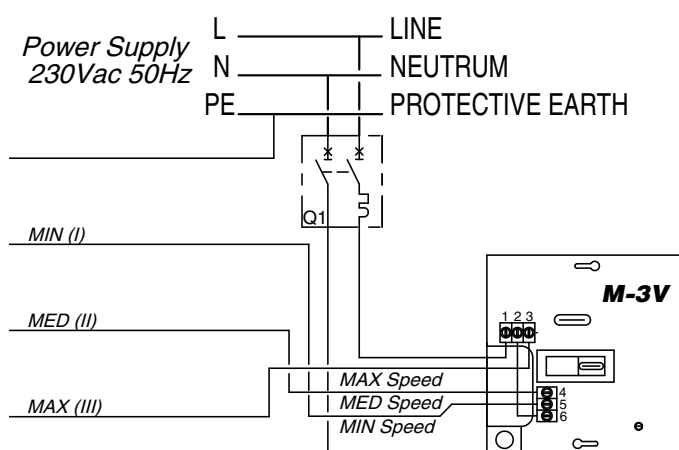

M-3V

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM


Mod. 6

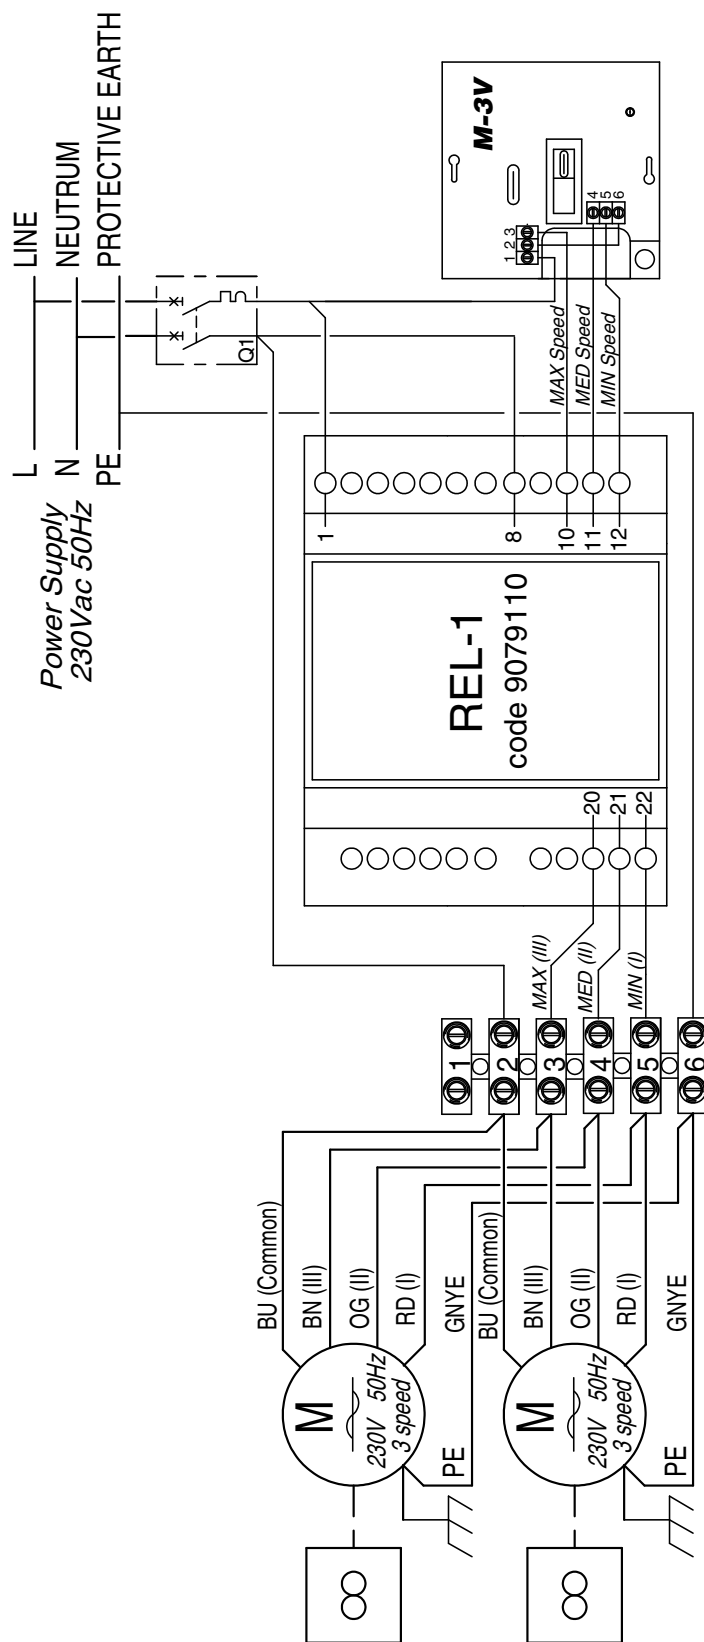

M-3V

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 7

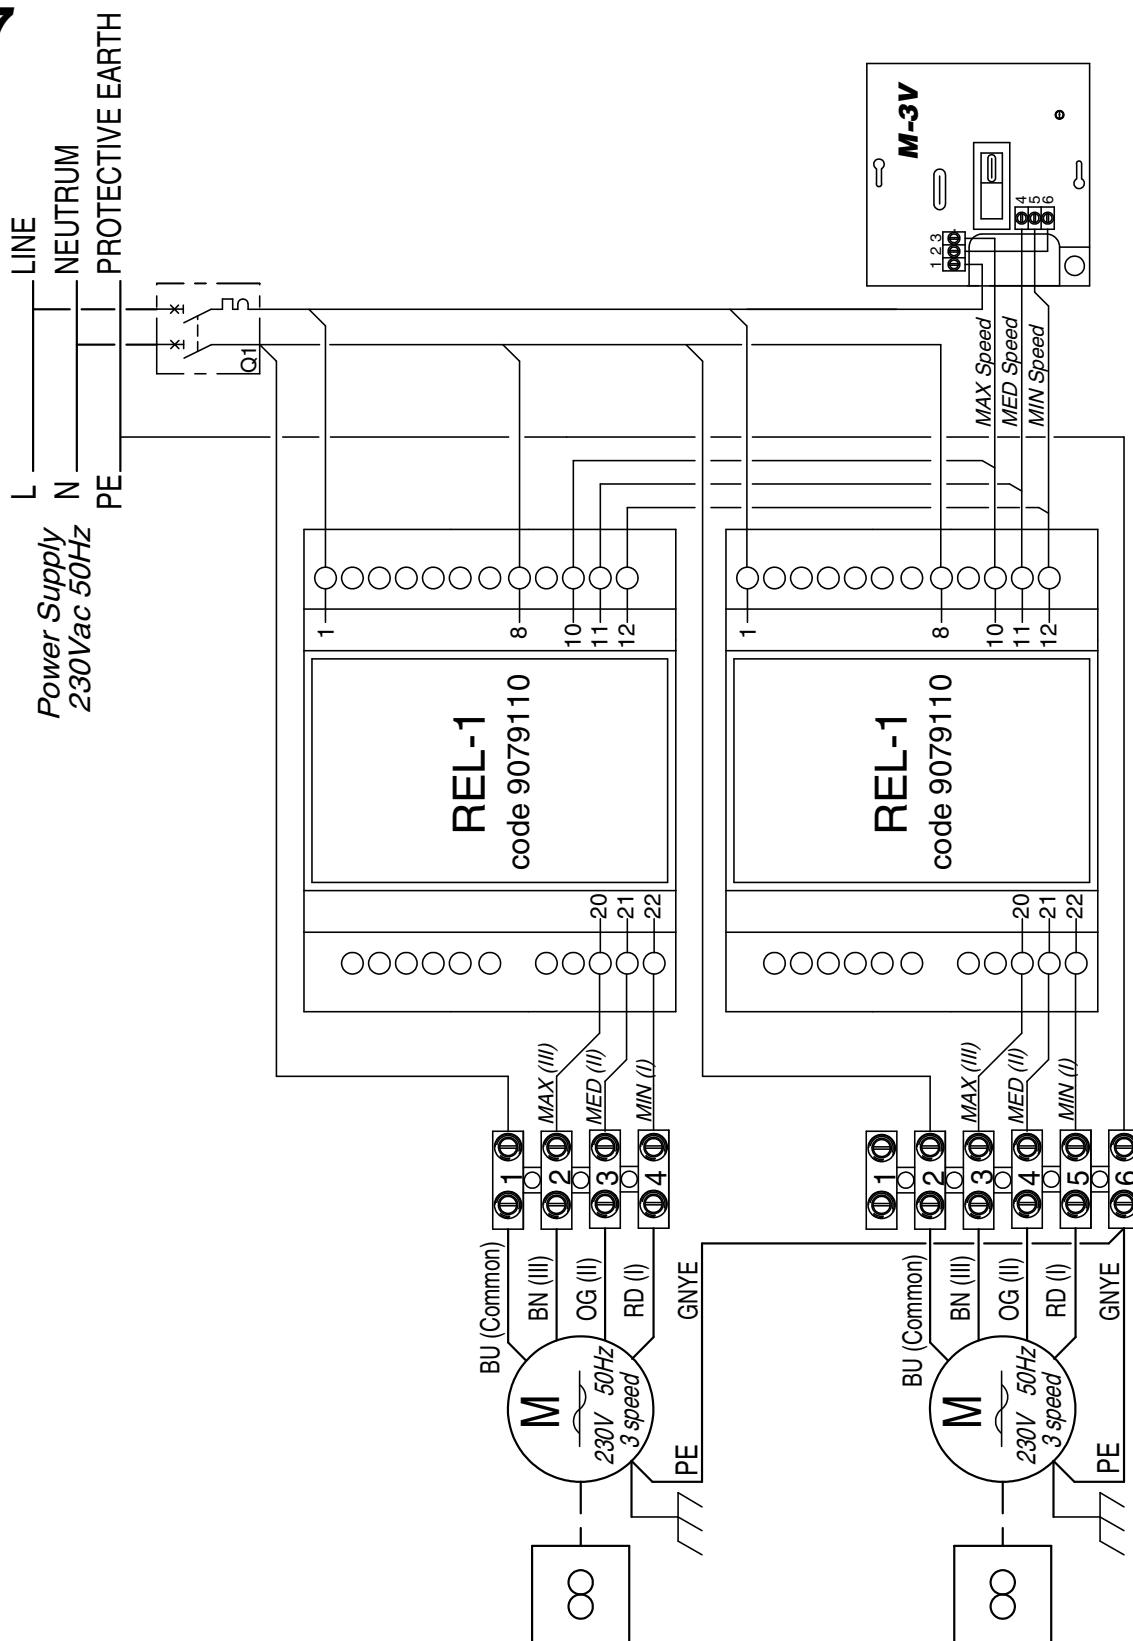



“T-TMO” type thermostat

Cod. 9066630T

*Pannello comandi
con termostato elettronico
per impianti a 2 e 4 tubi:*

- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole.

- cambio stagionale manuale.

- sonda di minima MWT bimetallic (accessorio).

“T-TMO” type thermostat

Code 9066630T

*Control panel
with electronic room thermostat
for 2-4 tube installations:*

- manual 3 speed switch.

- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves.
- manual Summer/Winter switch.

- optional low temperature cut-out thermostat MWT bimetallic.

A

*Impianto
senza valvole.
Termostatazione
sul motore.*

*Without valves
installation.
Thermostatic control
on the motor.*

B

*Impianto a 2 tubi
(1 valvola).
Termostatazione
sulla valvola.*

*2-tube installation
(1 valve).
Thermostatic control
on the valve.*

C

*Impianto a 4 tubi
(2 valvole).
Termostatazione
sulle valvole.*

*4-tube installation
(2 valves).
Thermostatic control
on the valves.*

D

*Impianto
senza valvole.
Termostatazione
sul motore.
Sonda di minima
collegata.*

*Without valves
installation.
Thermostatic control
on the motor.
Connected low temperature
cut-out thermostat.*

E

*Impianto a 2 tubi
(1 valvola).
Termostatazione
sulla valvola.
Sonda di minima
collegata.*

*2-tube installation
(1 valve).
Thermostatic control
on the valve.
Connected low temperature
cut-out thermostat.*

F

*Impianto a 4 tubi
(2 valvole).
Termostatazione
sulle valvole.
Sonda di minima
collegata.*

*4-tube installation
(2 valves).
Thermostatic control
on the valves.
Connected low temperature
cut-out thermostat.*

“T-TMO” type thermostat Code 9066630T <i>Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes:</i> - commutateur 3 vitesses (manuel). - controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. - commutateur manuel été/hiver. - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage MWT bimetallic.	“T-TMO” type thermostat Art. Nr. 9066630T <i>Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern:</i> - manuelle Umschaltung zwischen den 3 Ventilator Drehzahlen. - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. - manuelle Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). - optionaler Mindesttemperaturfühler MWT bimetallic.	“T-TMO” type thermostat Cód. 9066630T <i>Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos:</i> - conmutación manual de las 3 velocidades del ventilador. - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. - conmutación manual verano/invierno. - sonda de mínima MWT bimetallic (opcional).	“T-TMO” type thermostat Code 9066630T <i>Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen:</i> - handmatige controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. - handmatige seizoenomschakeling. - uitschakelthermostaat MWT bimetallic (accessoire).
---	--	---	--

Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor.
--	--	---	--

Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep.
--	---	--	---

Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen.
---	---	---	---

Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor. Sonda de mínima conectada.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.
---	---	--	---

Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula. Sonda de mínima conectada.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.
---	--	---	--


Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas. Sonda de mínima conectada.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.
--	--	--	--

T-TMO


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

A

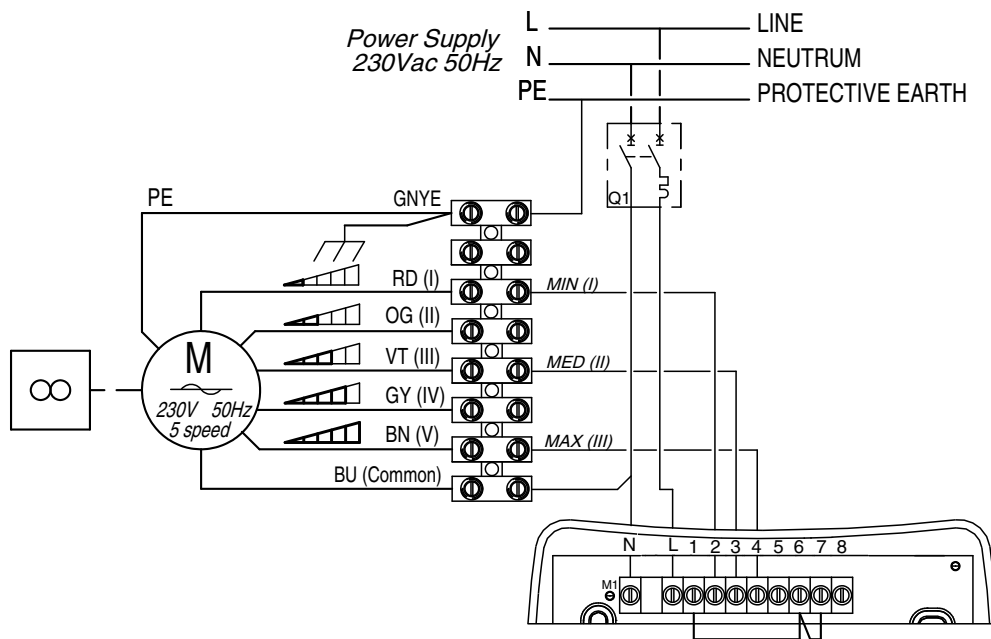





D

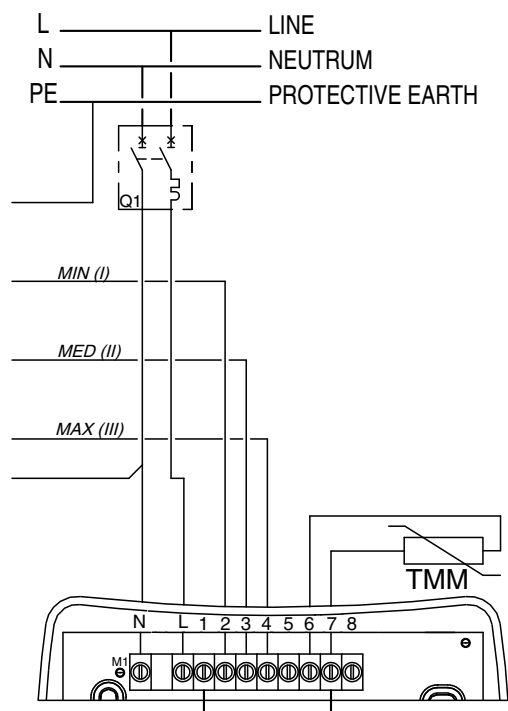

T-TMO

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 1 - 2

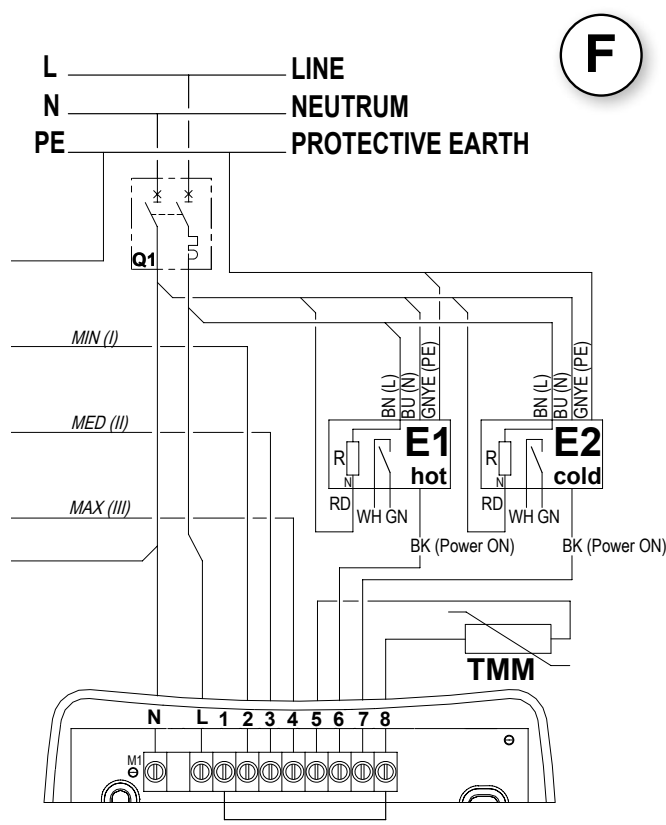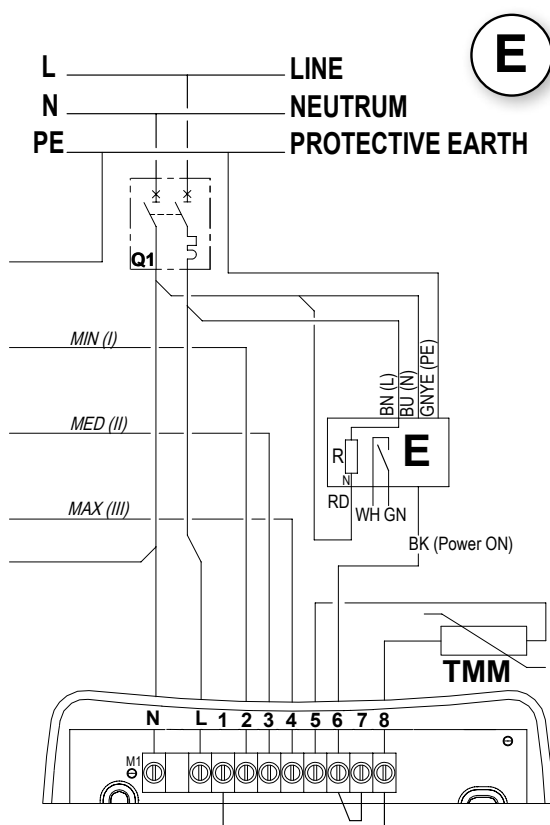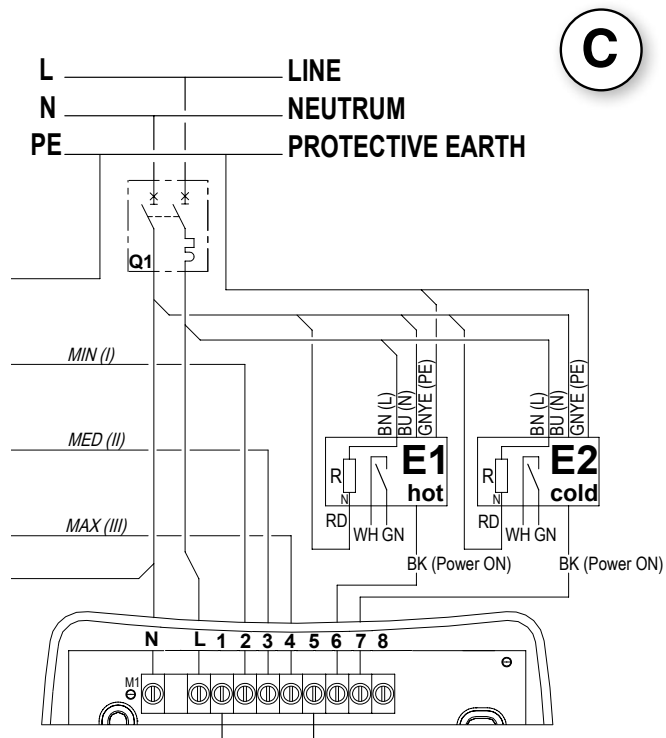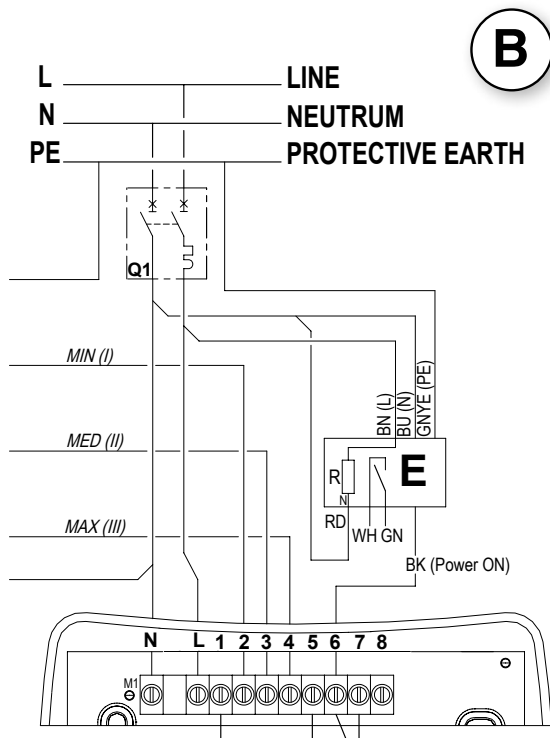


T-TMO


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 3 - 4 - 5

A

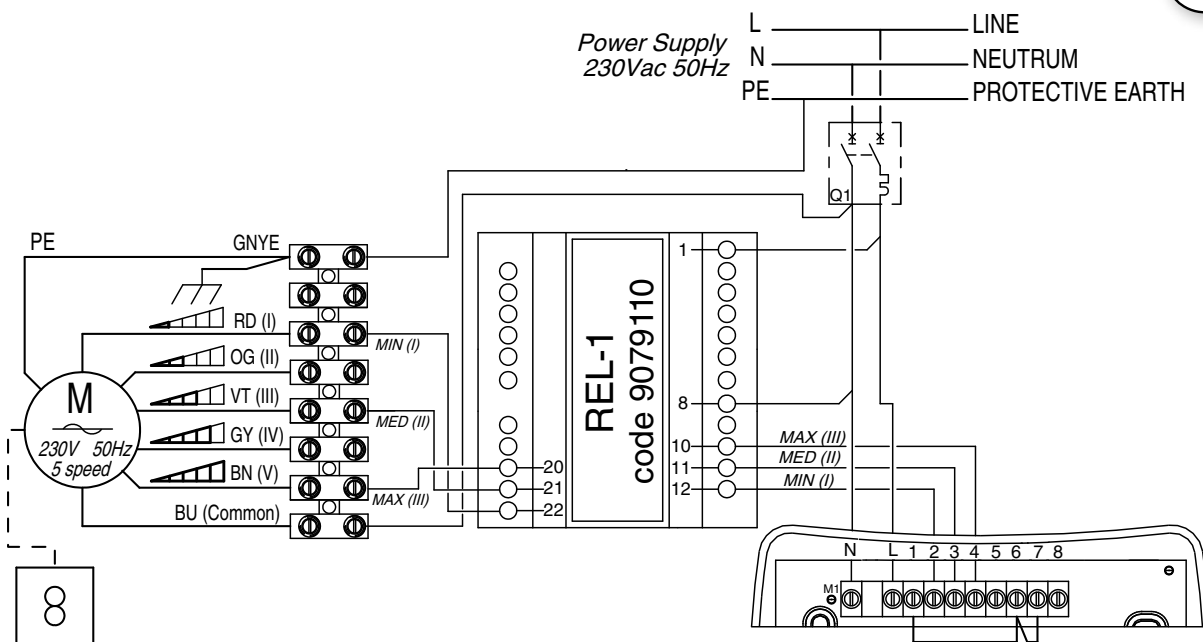





D

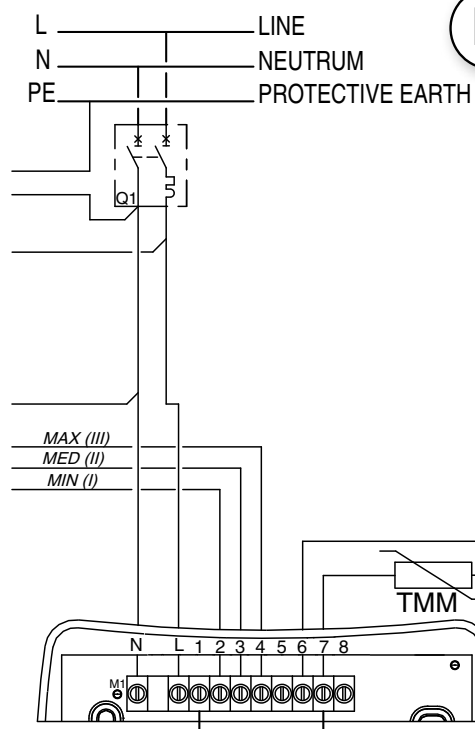

T-TMO

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S





Mod. 3 - 4 - 5

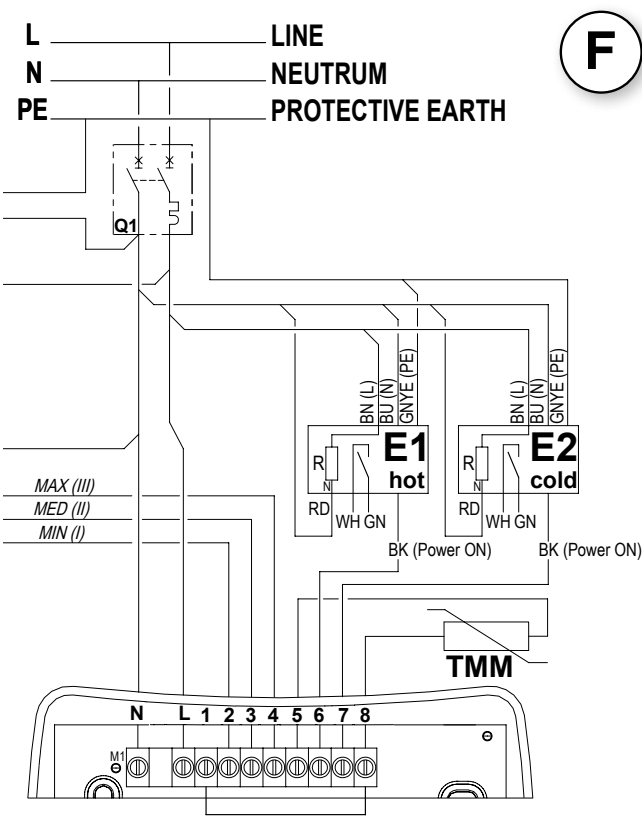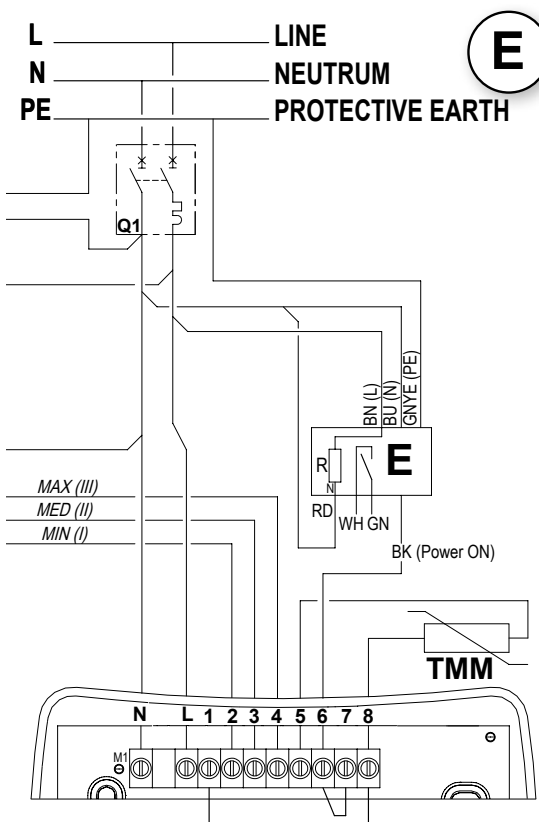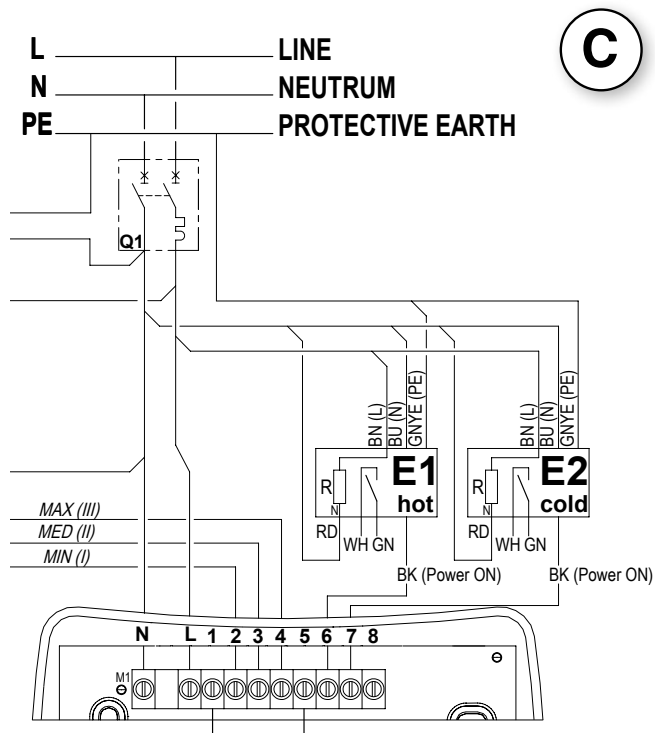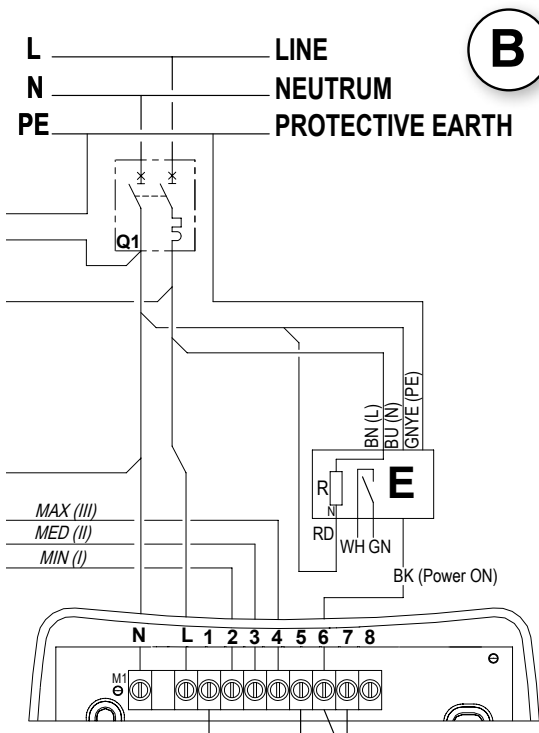

T-TMO

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 6

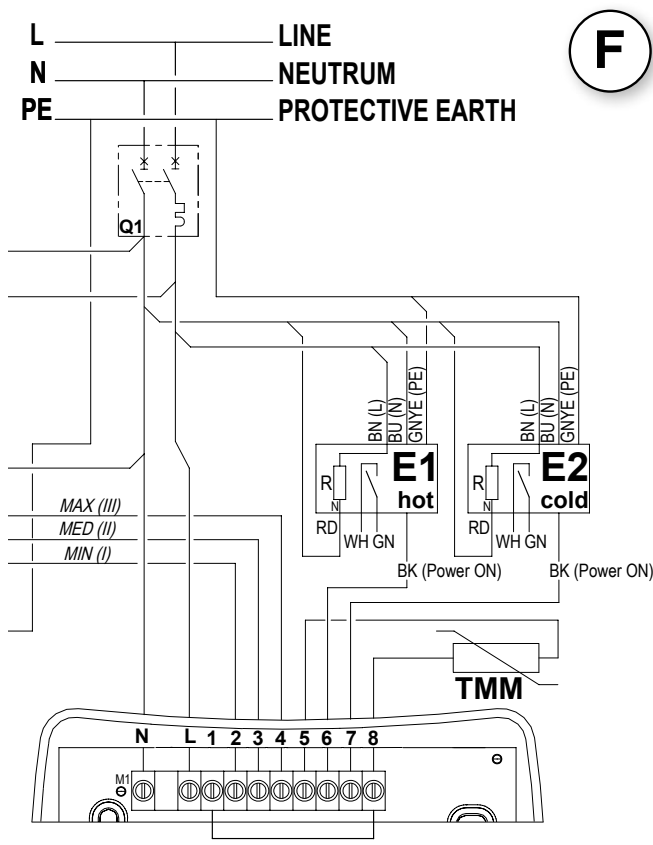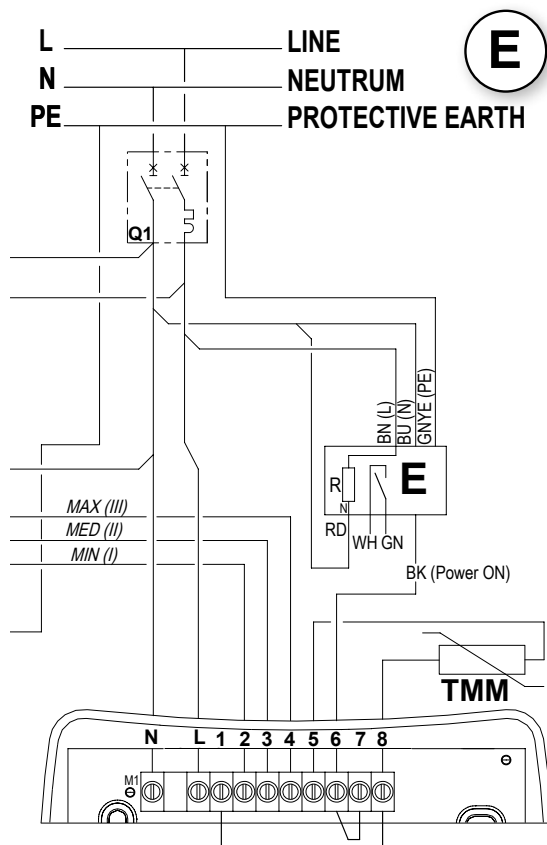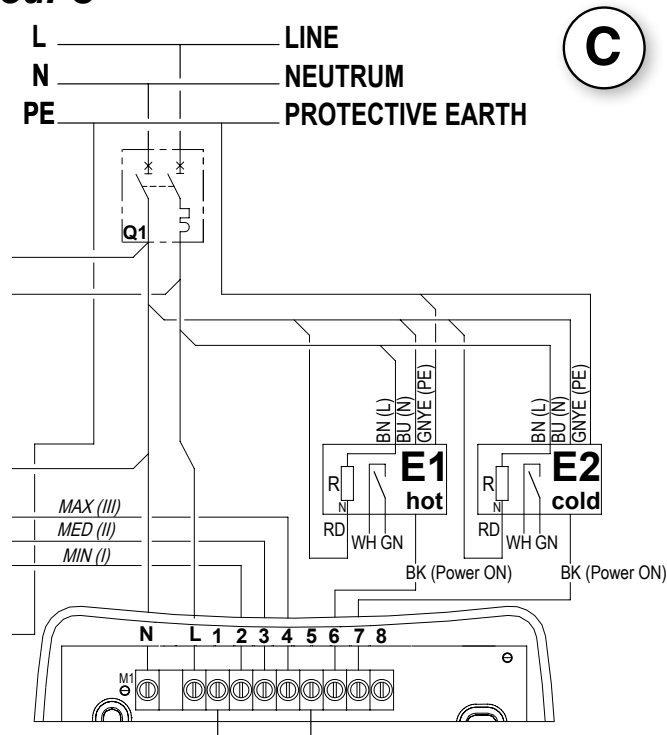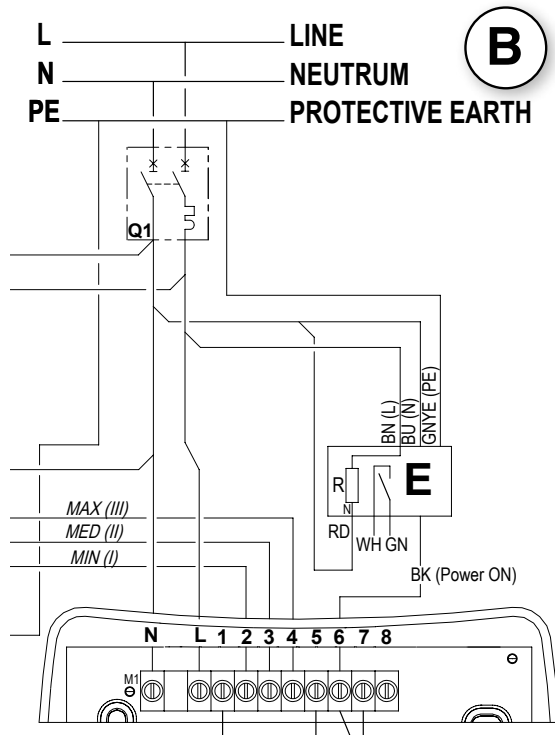


T-TMO


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 7

A

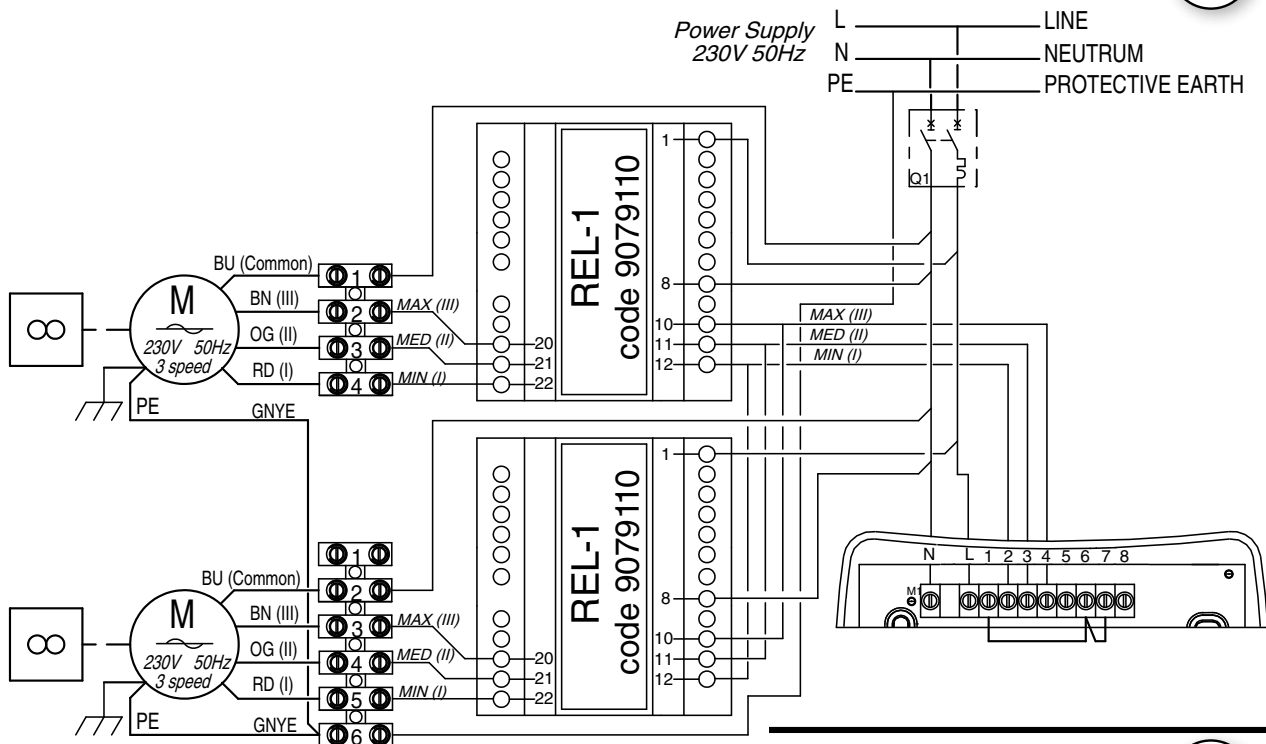





D

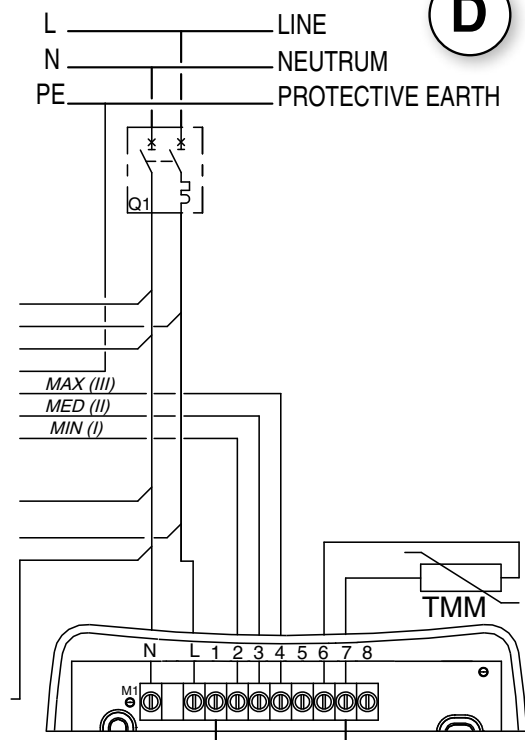

T-TMO

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 7

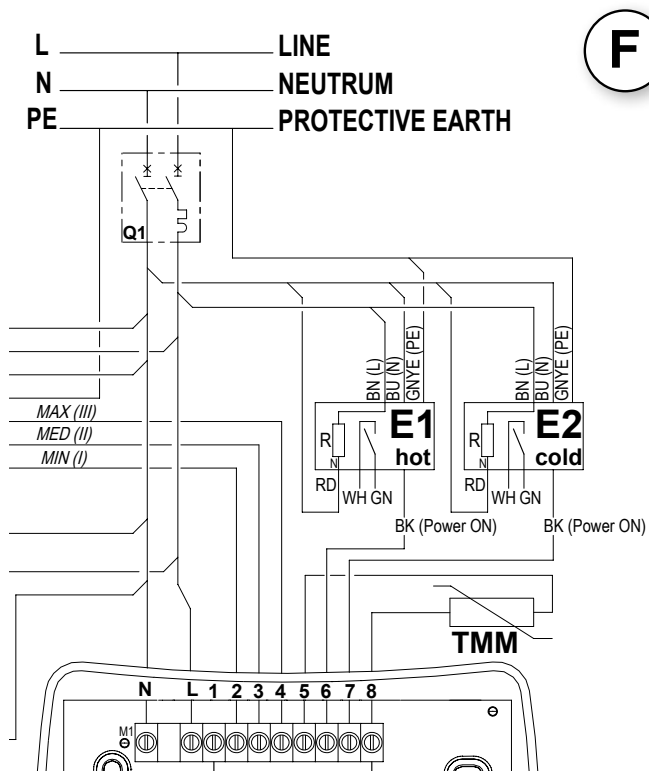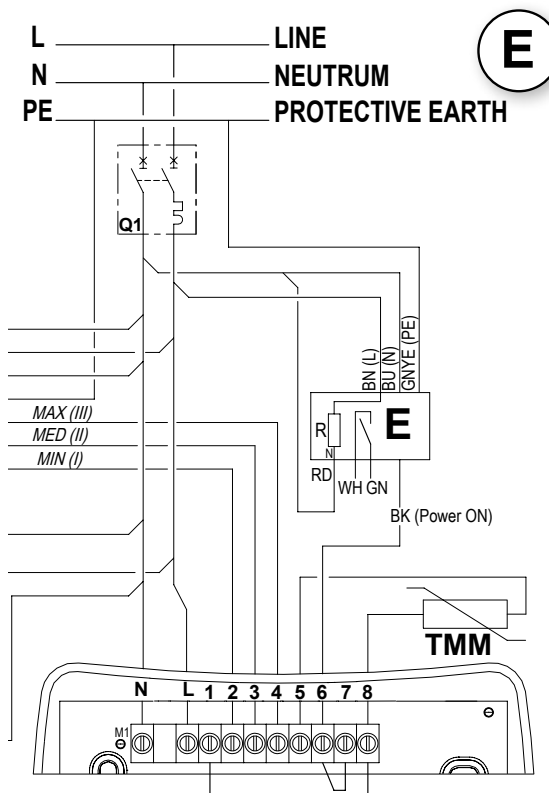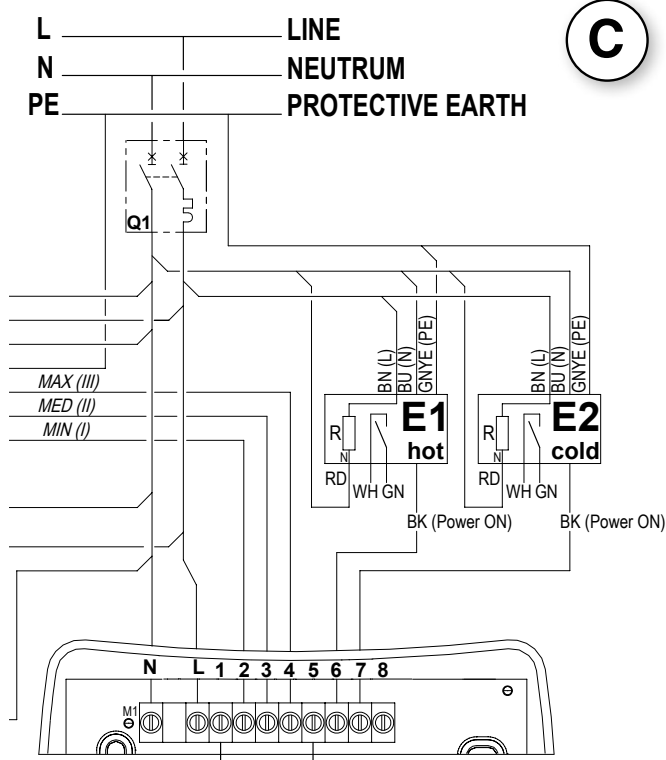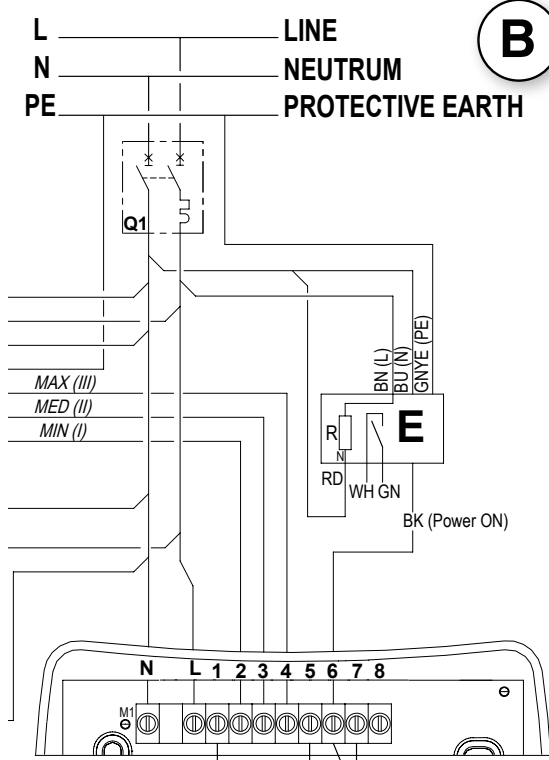



“T-REM” type thermostat

Cod. 9066631T

*Pannello comandi
con termostato elettronico
per impianti a 2 e 4 tubi
e resistenza elettrica:*

- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole.
- cambio stagionale manuale o automatico.
- sonda di minima T3 (accessorio).

“T-REM” type thermostat

Code 9066631T

*Control panel
with electronic room thermostat
for 2-4 tube installations
and electric heater:*

- manual 3 speed switch.
- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves.
- manual/automatic Summer/Winter switch.
- optional low temperature cut-out thermostat T3.

A

*Impianto
senza valvole.
Termostatazione
sul motore.
Rappresentazione
impiego CH.*

*Without valves
installation.
Thermostatic control
on the motor.
Picture
for the CH use.*

B

*Impianto a 2 tubi
(1 valvola).
Termostatazione
sulla valvola.
Rappresentazione
impiego CH.*

*2-tube installation
(1 valve).
Thermostatic control
on the valve.
Picture
for the CH use.*

C

*Impianto a 4 tubi
(2 valvole).
Termostatazione
sulle valvole.
Rappresentazione
impiego CH.*


*4-tube installation
(2 valves).
Thermostatic control
on the valves.
Picture
for the CH use.*

“T-REM” type thermostat Code 9066631T Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes et résistance électrique: - commutateur 3 vitesses (manuel). - contrôle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. - commutateur manuel/automatique été/hiver. - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage T3.	“T-REM” type thermostat Art. Nr. 9066631T Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern und elektrischer Widerstand: - manuelle Umschaltung zwischen den 3 Ventilator Drehzahlen. - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. - manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). - optionaler Mindesttemperaturfühler T3.	“T-REM” type thermostat Cód. 9066631T Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos y resistencia eléctrica: - conmutación manual de las 3 velocidades del ventilador. - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. - conmutación manual/automática verano/invierno. - sonda de mínima T3 (opcional).	“T-REM” type thermostat Code 9066631T Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen en elektrische weerstand: - handmatige controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. - handmatige of automatische seizoenomschakeling. - uitschakelthermostaat T3 (accessoire).
Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur. Image pour l'utilisation du CH.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor. Imagen para empleo CH.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor. Figuur CH gebruik.
Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne. Image pour l'utilisation du CH.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula. Imagen para empleo CH.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep. Figuur CH gebruik.
Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes. Image pour l'utilisation du CH.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas. Imagen para empleo CH.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen. Figuur CH gebruik.


T-REM

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

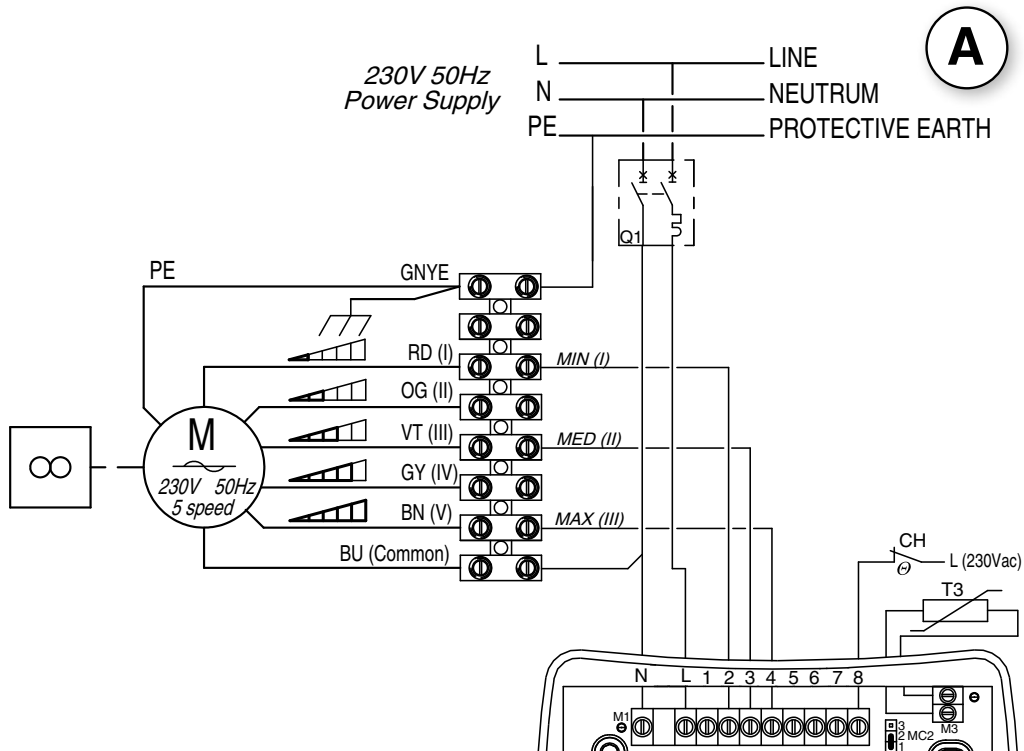



Mod. 3 - 4 - 5

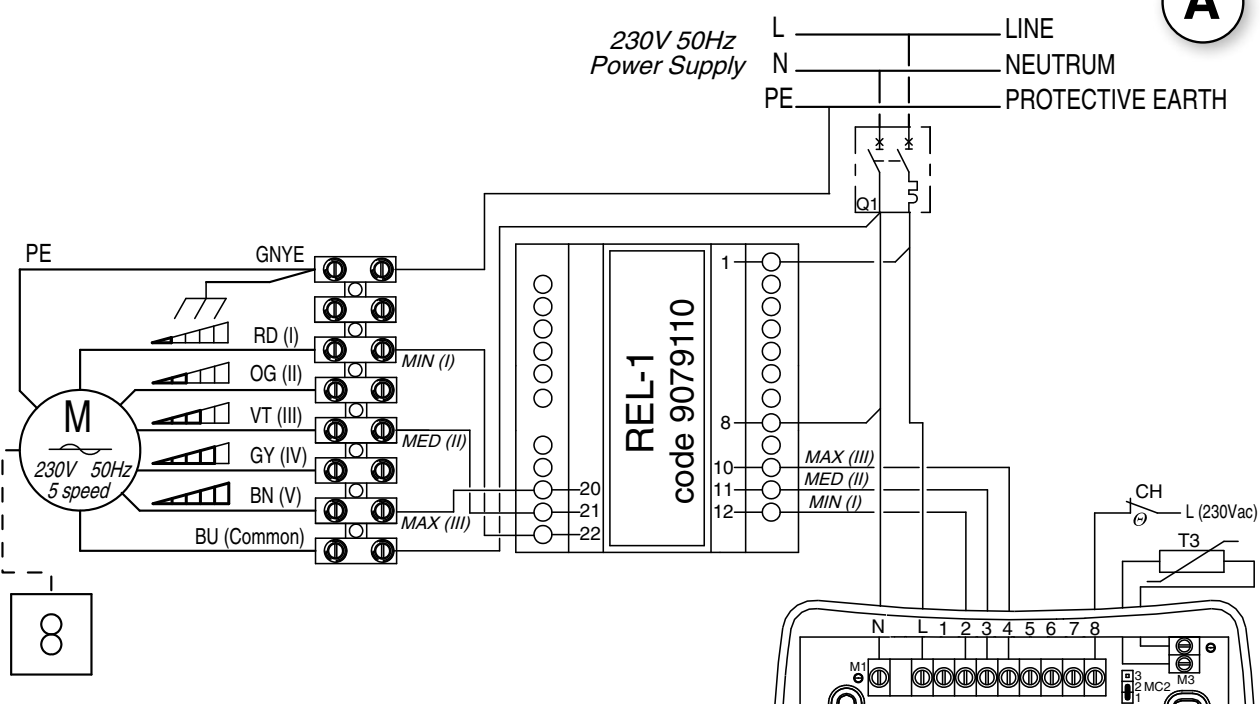



T-REM

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 1 - 2

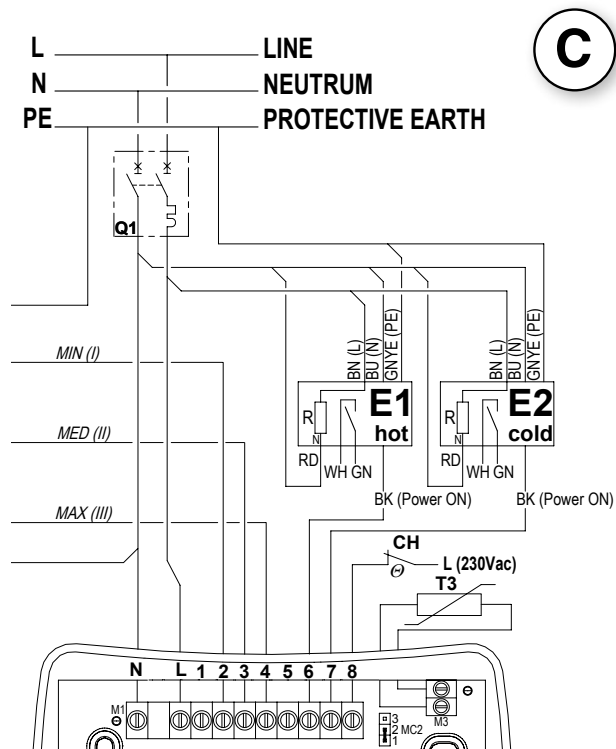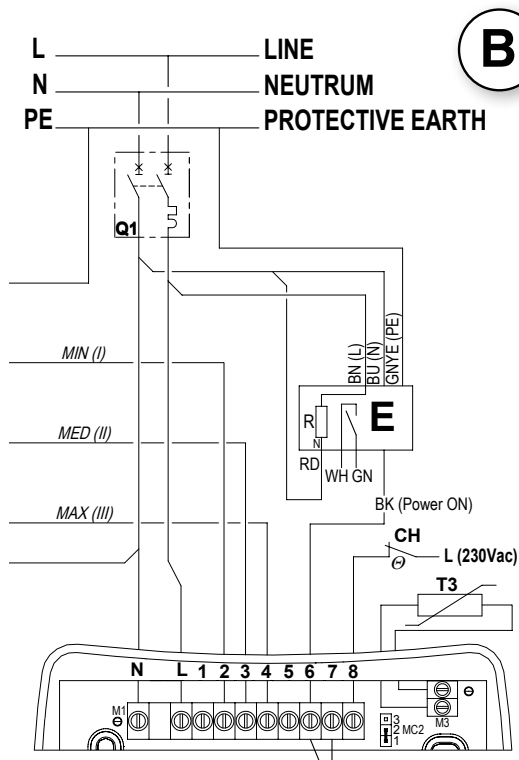

Mod. 3 - 4 - 5

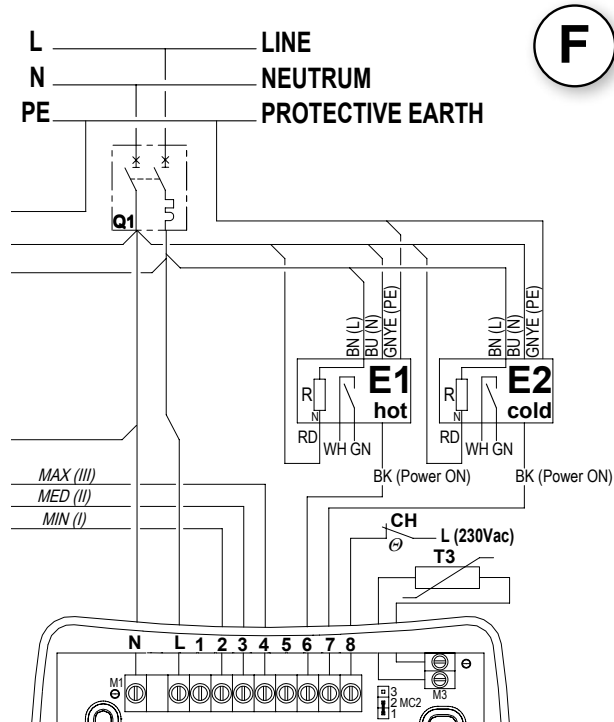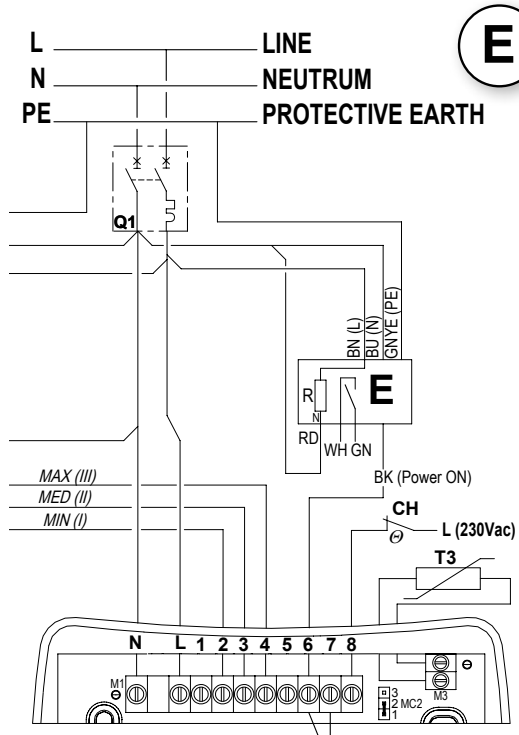


T-REM

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM


Mod. 6

A

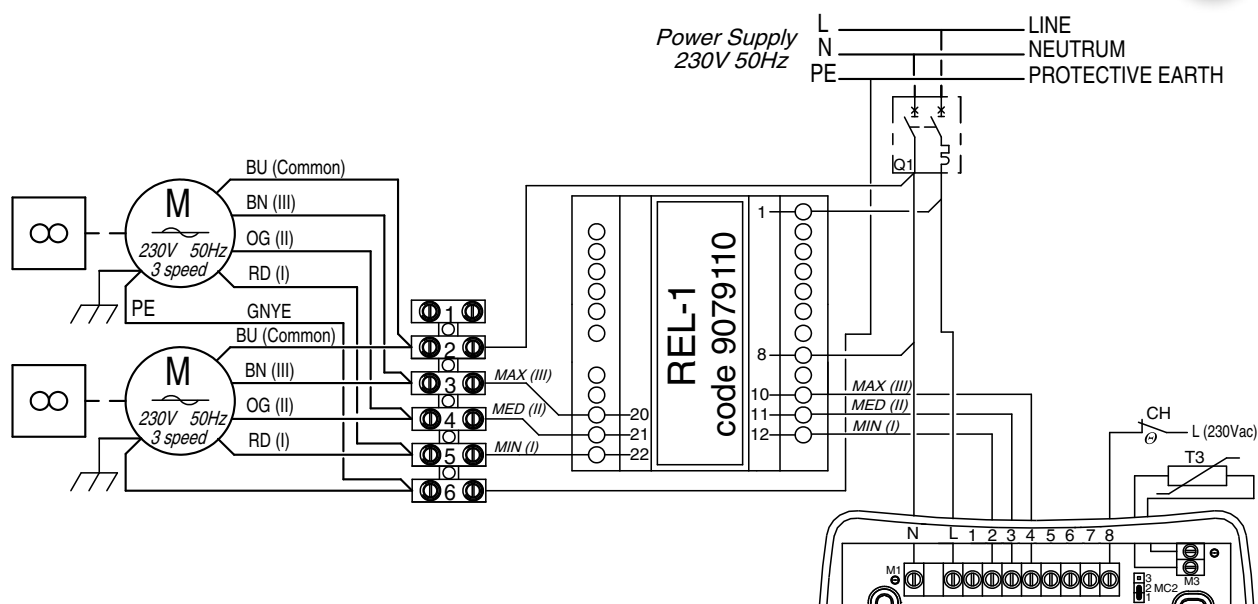

Mod. 7



A

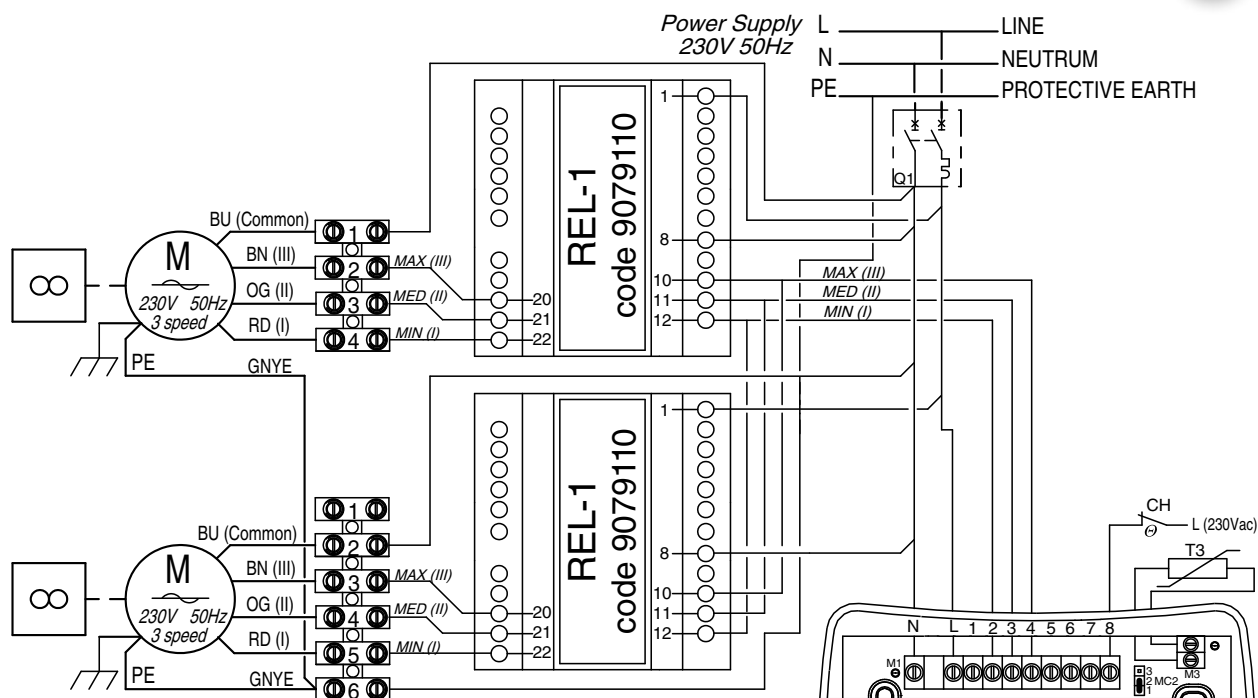



T-REM

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 6

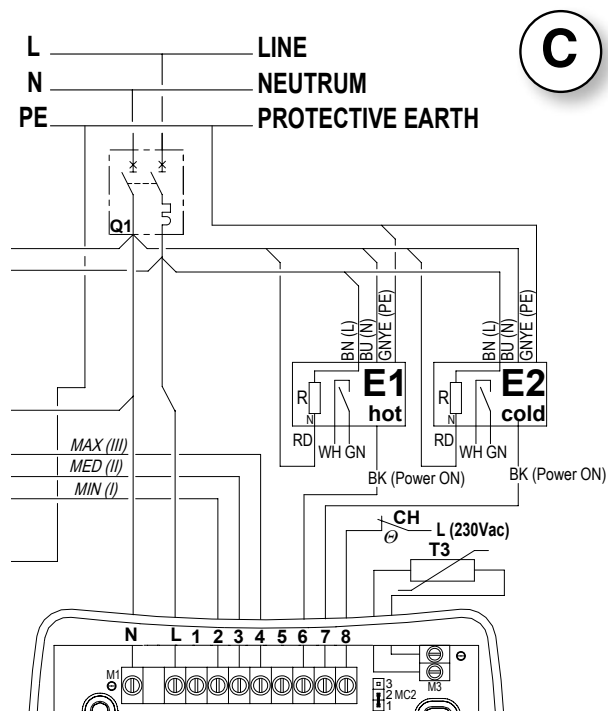
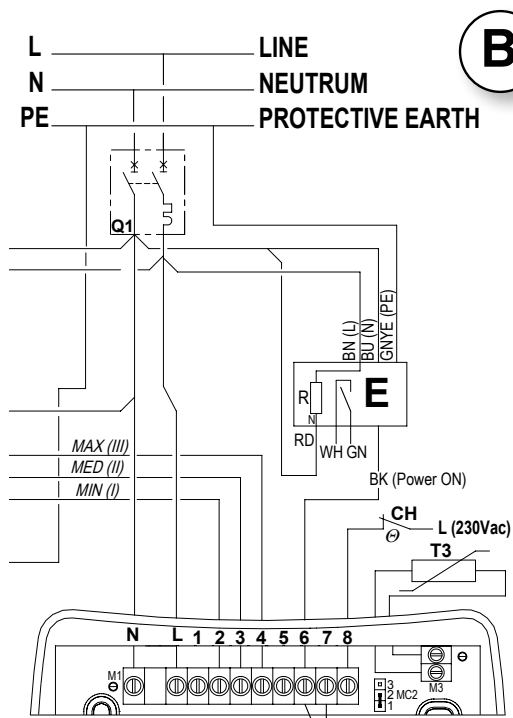


Mod. 7

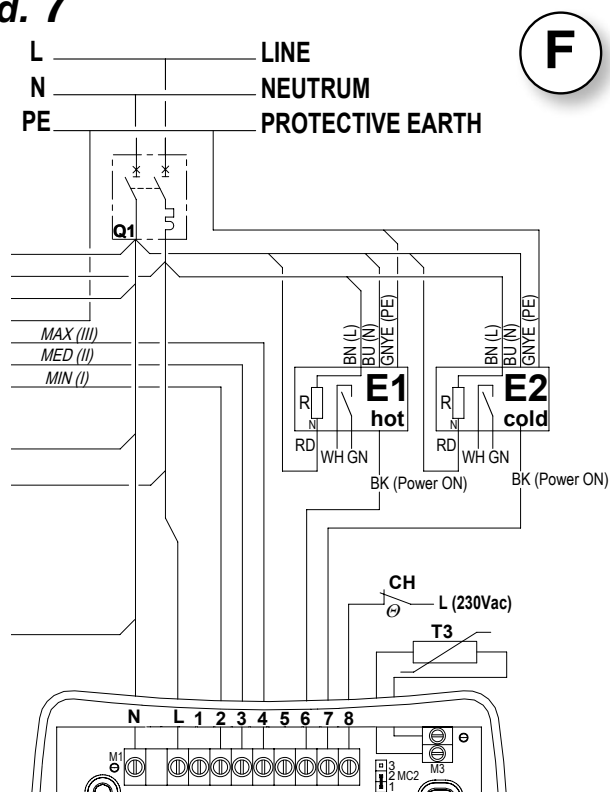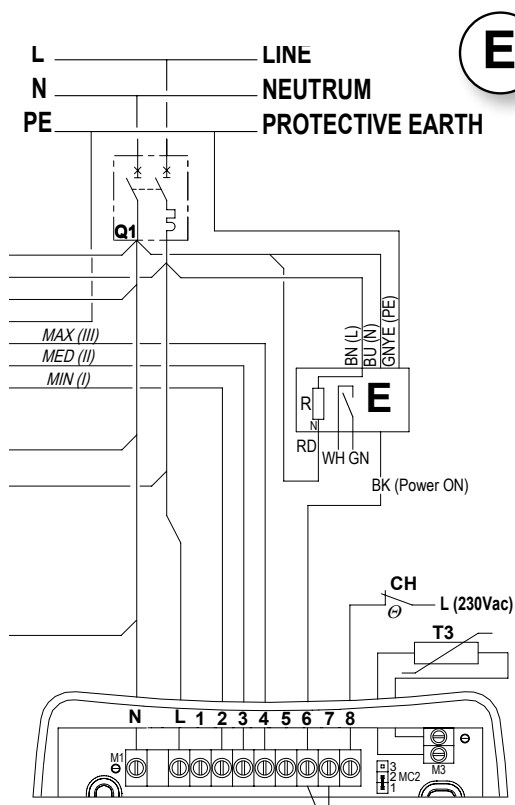


CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

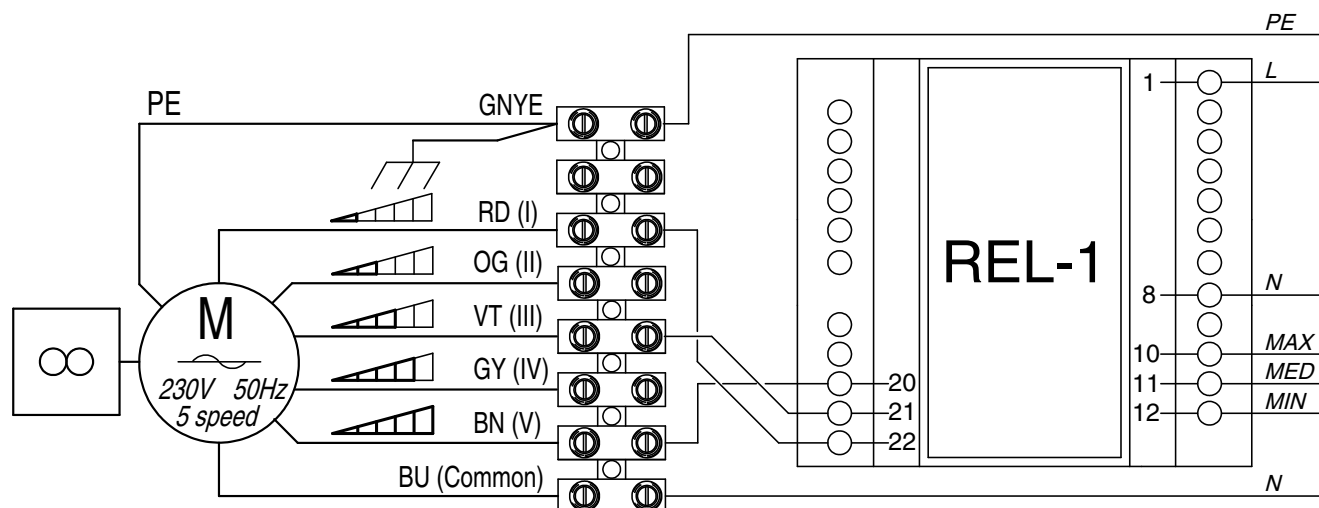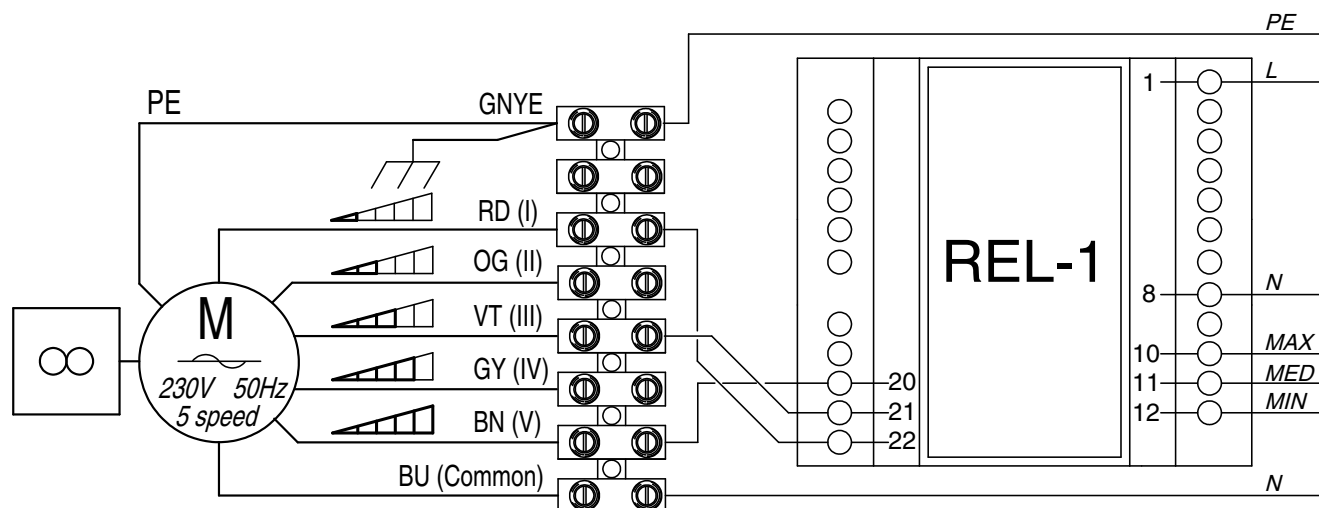


STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

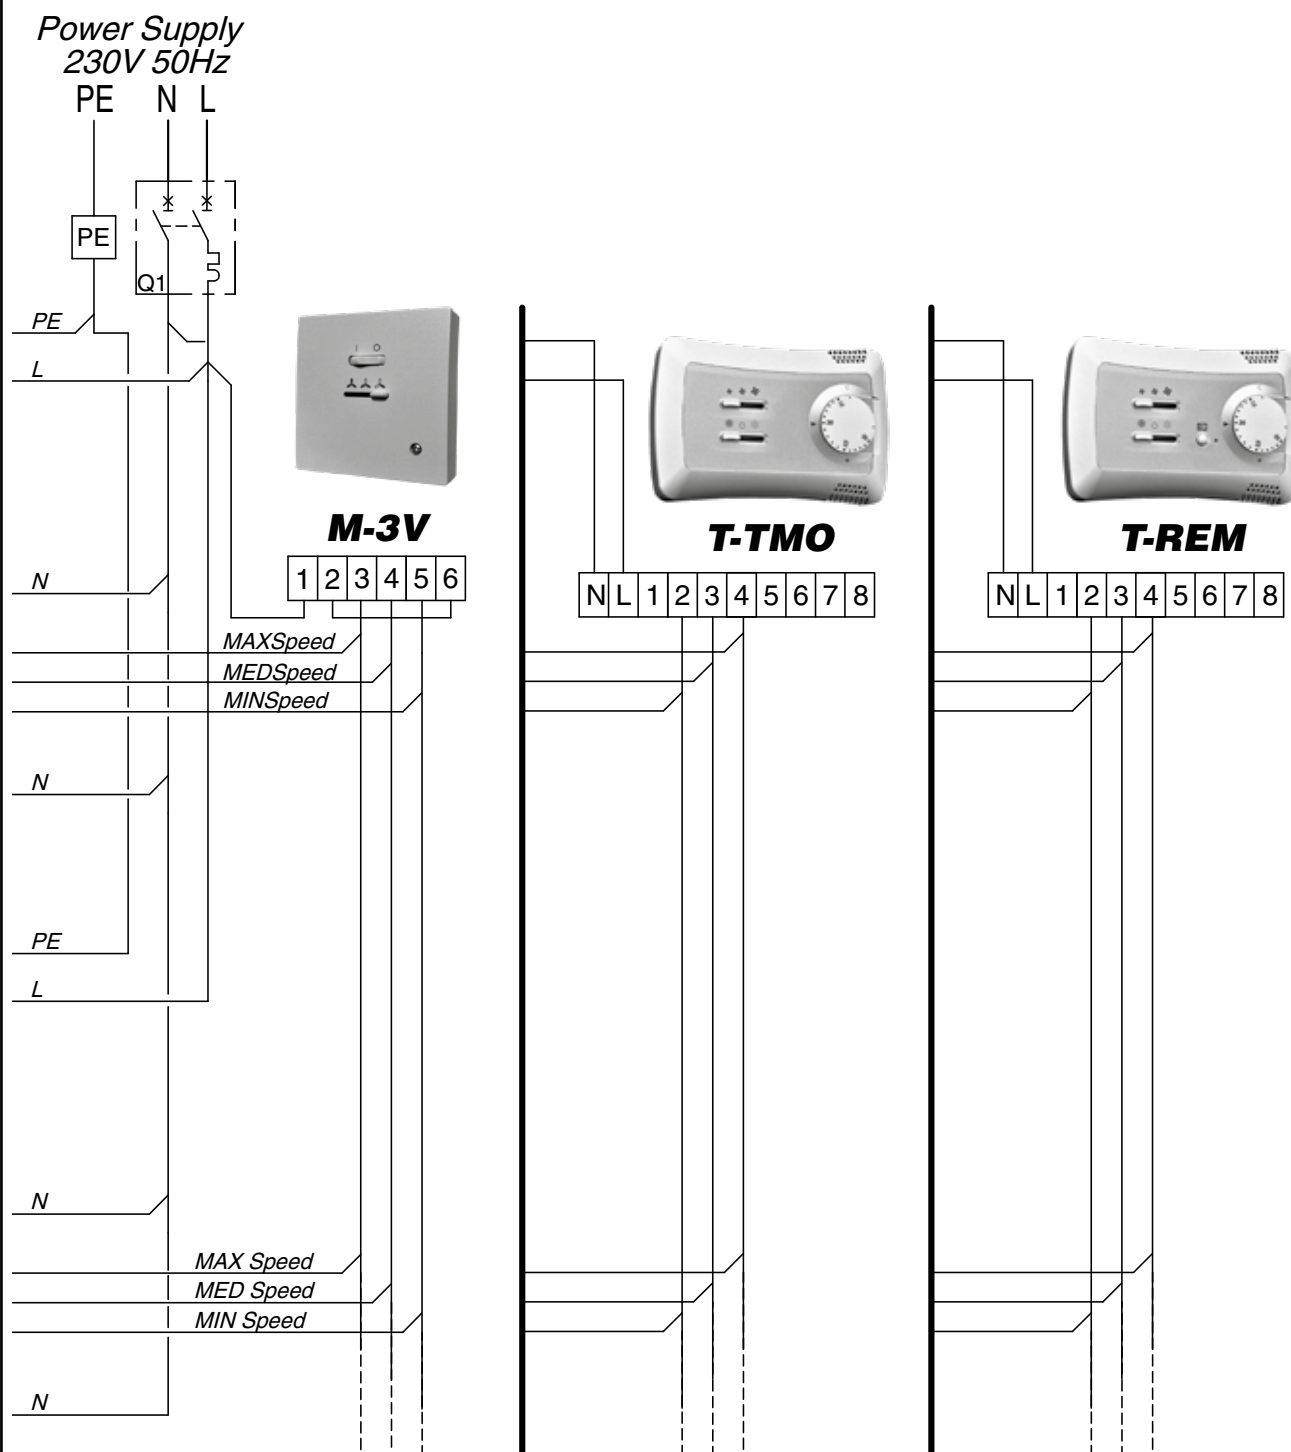


CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 6

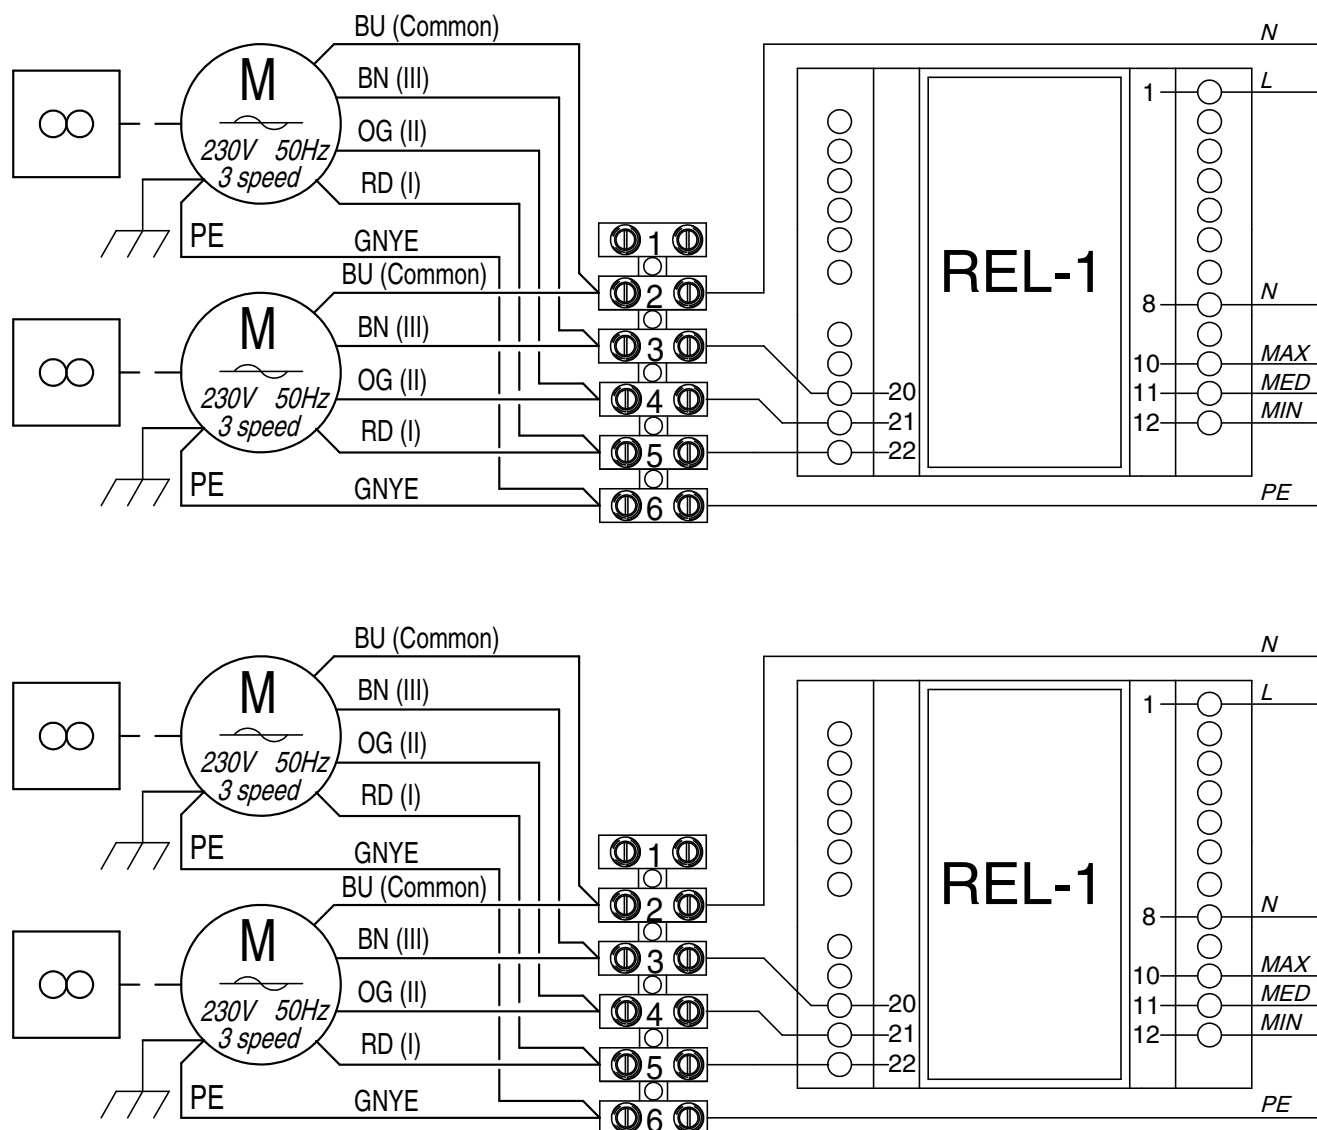


STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

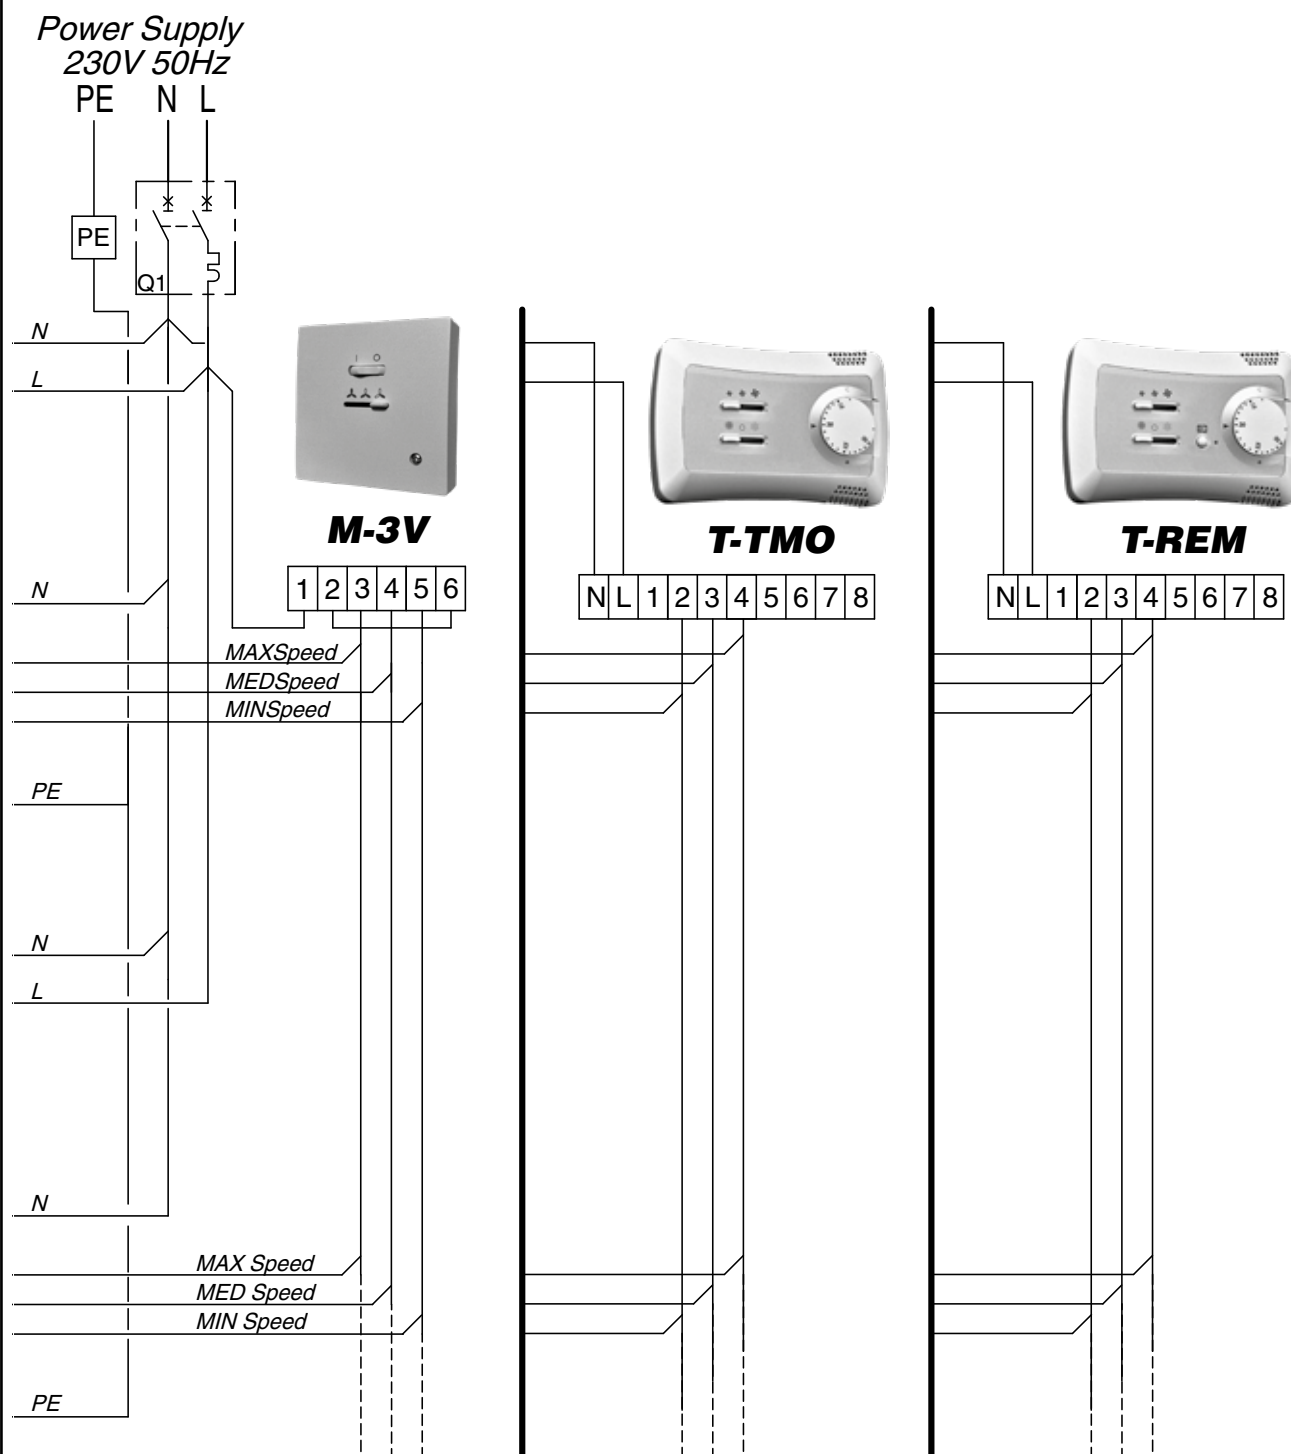



CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 7

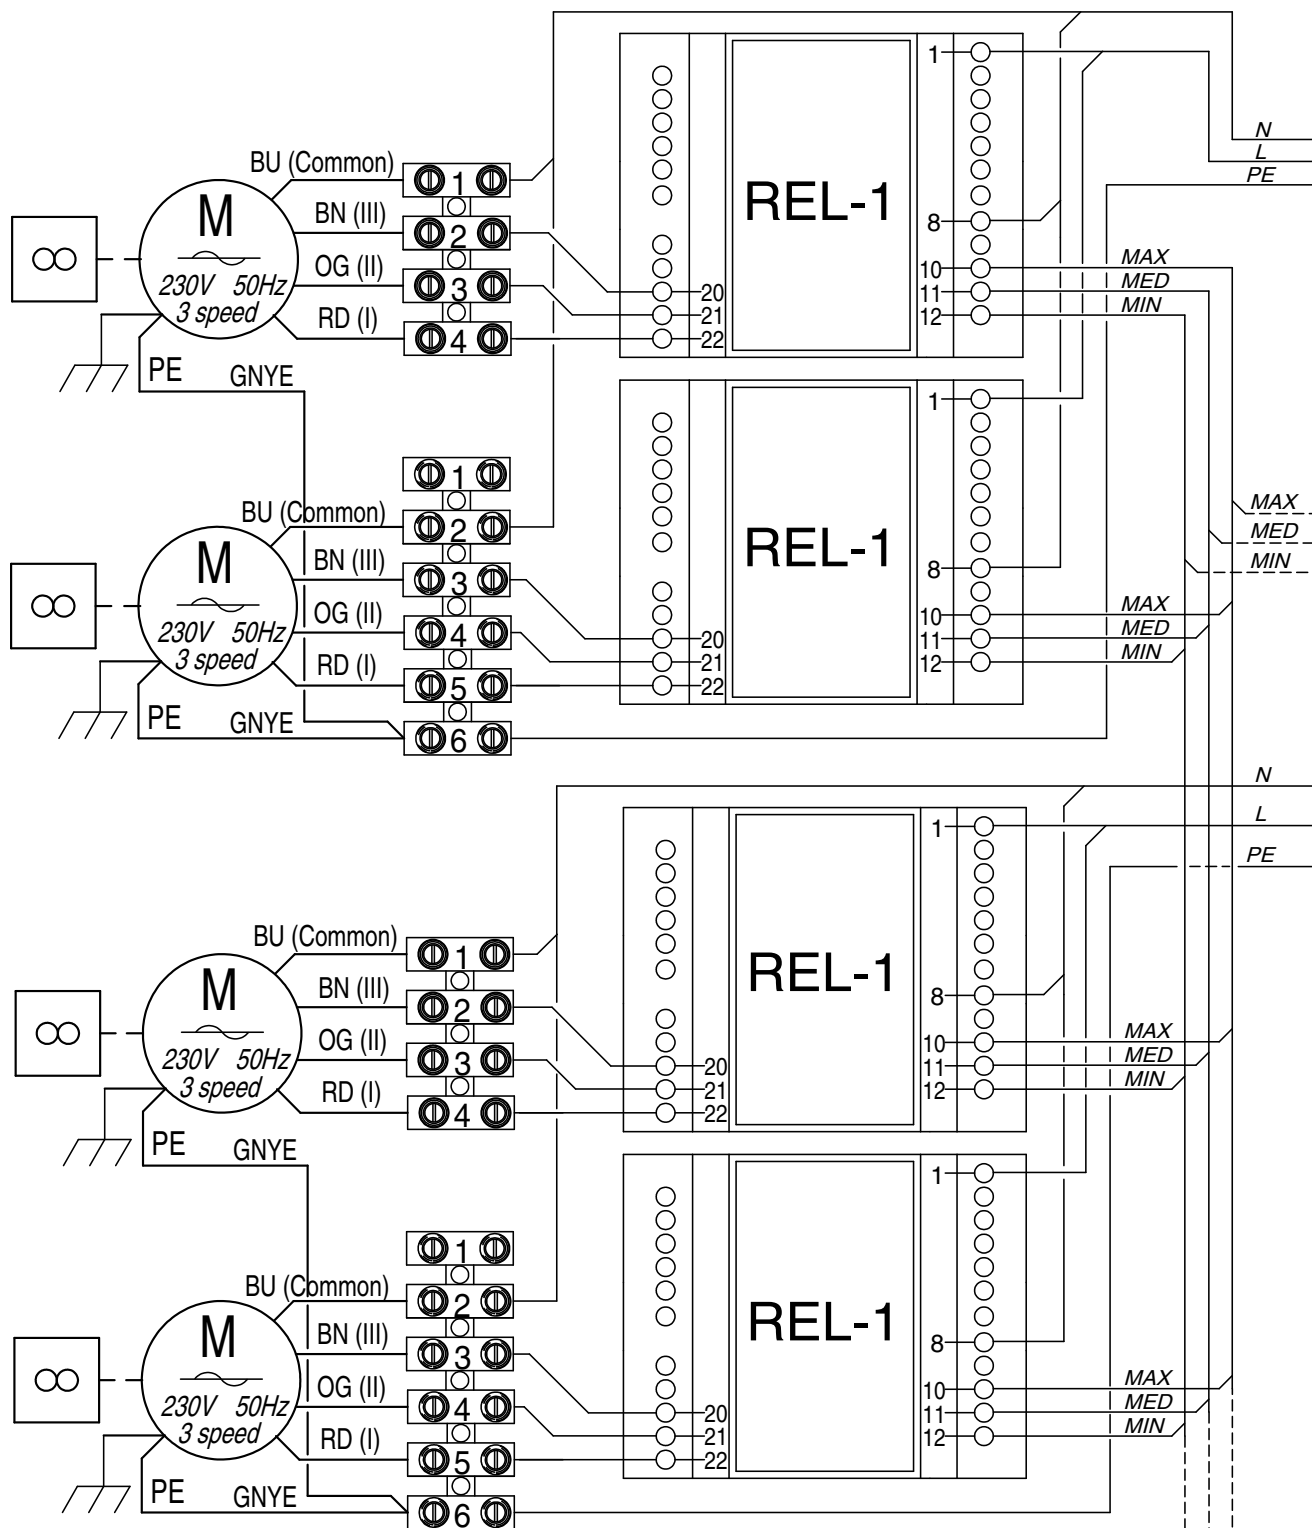

STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

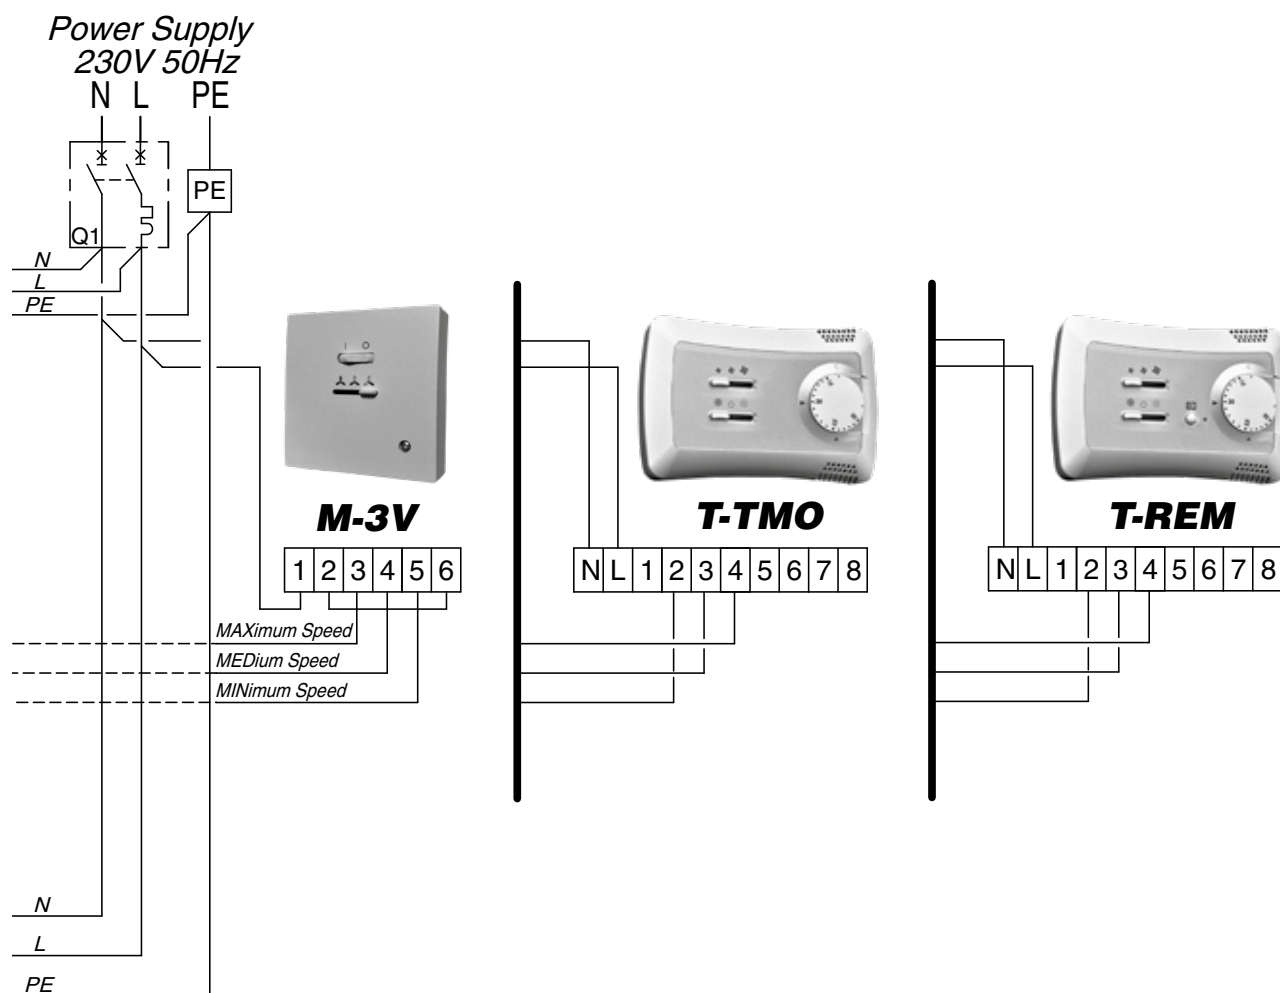

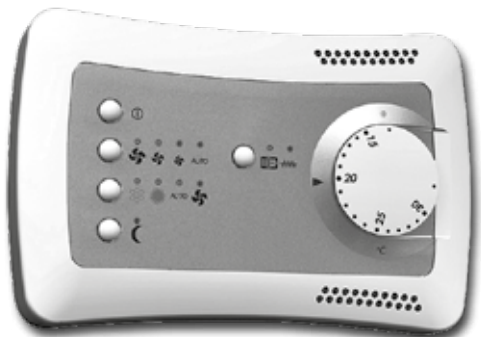

“T-AUTO” type thermostat

Cod. 9066632T

- Pannello comandi
con termostato elettronico
per impianti a 2 e 4 tubi
e resistenza elettrica:*
- controllo manuale
o automatico della velocità
di ventilazione (3 velocità).
 - controllo termostatico
del ventilatore o di 1-2 valvole.
 - cambio stagionale
manuale o automatico.
 - sonda di minima T3
(accessorio).
 - Utilizzabile solo con UP-AU.

“T-AUTO” type thermostat

Code 9066632T

- Control panel
with electronic room thermostat
for 2-4 tube installations
and electric heater:*
- manual/automatic
3 speed switch.
 - electronic room thermostat
for fan control or
for the control of 1-2 valves.
 - manual/automatic
Summer/Winter switch.
 - optional low temperature
cut-out thermostat T3.
 - To be used with UP-AU only.



“IR-MB2S” type thermostat

Cod. 9066994ESW

*Comando con display TFT 2,4”
grafico a colori e termostato
elettronico per impianti a 2 e 4
tubi e resistenza elettrica:*

- controllo manuale o automatico
della velocità di ventilazione (3
velocità)
- controllo termostatico del
ventilatore o di 1-2 valvole
- cambio stagionale manuale o
automatico
- sonda di minima LTCO
(accessorio)
- programmazione giornaliera/
settimanale avanzata con
3 programmi settimanali
preimpostabili
- visualizzazione e modifica dei
parametri di funzionamento
dell'unità, diagnostica allarmi e
info sull'unità
- abilitazione/disabilitazione
visualizzazione temperatura
ambiente.

*Utilizzabile solo con T-POWER-A
o scheda MB.*

“IR-MB2S” type thermostat

Code 9066994ESW

*Control with colour graphical
TFT 2,4“display and electronic
thermostat for 2 and 4 pipe
installations and electric heater:*

- manual/automatic
3 speed switch
- electronic room thermostat
for fan control
or for the control of 1-2 valves
- manual/automatic
Summer/Winter switch
- optional low temperature
cut-out thermostat LTCO
- advanced daily/weekly ON/OFF
programming with 3
pre-settable weekly programs
- viewing and change of the
operating mode parameters of
the unit, alarm notification and
information related to the unit
- activation/deactivation of the
room temperature display.

*To be used with T-POWER-A
or with MB Board only.*

“T-AUTO” type thermostat Code 9066632T Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes et résistance électrique: - commutateur 3 vitesses (manuel/automatique). - controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. - commutateur manuel/automatique été/hiver. - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage T3. - À utiliser avec UP-AU uniquement.	“T-AUTO” type thermostat Art. Nr. 9066632T Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern und elektrischer Widerstand: - manuelle/automatische Umschaltung zwischen den 3 Ventilator-drehzahlen. - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. - manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). - optionaler Mindesttemperaturfühler T3. - Verwendbar nur mit UP-AU.	“T-AUTO” type thermostat Cód. 9066632T Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos y resistencia eléctrica: - conmutación manual/automática de las 3 velocidades del ventilador. - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. - conmutación manual/automática verano/invierno. - sonda de mínima T3 (opcional). - Utilizable solo con UP-AU.	“T-AUTO” type thermostat Code 9066632T Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen en elektrische weerstand: - handmatige of automatische controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. - handmatige of automatische seizoenomschakeling. - uitschakelthermostaat T3 (accessoire). - Bruikbaar alleen met UP-AU.
“IR-MB2S” type thermostat Code 9066994ESW Commande avec écran graphique en couleur TFT 2,4” et thermostat électronique pour installations à 2 et 4 tubes et résistance électrique : - commutateur 3 vitesses (manuel/automatique) - controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes - commutateur manuel/automatique été/hiver - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage LTCO - programmation quotidienne/hebdomadaire avancée avec 3 programmes hebdomadaire prééglables - affichage et modification des paramètres de fonctionnement de l'unité, diagnostics d'alarme et information sur l'unité - activation/désactivation affichage température ambiante. À utiliser avec T-POWER-A ou avec régulateur MB uniquement.	“IR-MB2S” type thermostat Art. Nr. 9066994ESW Steuerung mit graphischem Bildschirm TFT 2,4” und elektronischem Thermostat für 2- und 4 Leiter-Anlagen und Heizwiderstand: - manuelle/automatische Umschaltung zwischen den 3 Ventilator-drehzahlen - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen - manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter) - optionaler Mindesttemperaturfühler LTCO - Erweiterte tägliche/wöchentliche Programmierung mit 3 einstellbaren wöchentlichen Programmen - anzeigen und Bearbeiten der Betriebsparameter der Einheit, Diagnose von Alarmen und Anweisung bezüglich der Einheit - Aktivierung/Deaktivierung Anzeige Raumtemperatur. Verwendbar nur mit T-POWER-A oder mit MB-Platine.	“IR-MB2S” type thermostat Cód. 9066994ESW Mando con pantalla gráfica a color TFT 2,4” y termostato electrónico para instalaciones de 2 o 4 tubos y resistencia eléctrica: - conmutación manual/automática de las tres velocidades del ventilador - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas - conmutación manual/automática verano/invierno - sonda de mínima LTCO (opcional) - programación diaria/semanal avanzada con 3 programas semanales preestablecidos - visualización y modifica de los parámetros de funcionamiento de la unidad, diagnósticos de alarmas y información acerca de la unidad - habilitación/Desactivación visualización temperatura ambiente. Utilizable solo con T-POWER-A o tarjeta MB.	“IR-MB2S” type thermostat Code 9066994ESW Bedieningspaneel met 2,4” TFT grafisch kleurenscherm en elektronische thermostaat voor installaties met 2 en 4 leidingen en elektrische weerstand: - handmatige of automatische controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden) - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen - handmatige of automatische seizoenomschakeling - uitschakelthermostaat LTCO (accessoire). - Geavanceerde dag- / weekprogrammering met 3 vooraf instelbare weekprogramma's - Weergave en wijziging van de bedrijfsparameters van de eenheid, alarmdiagnose en informatie over de eenheid - In-/uitschakelen van de weergave van de kamertemperatuur Bruikbaar alleen met T-POWER-A of met schakeling MB.

LTCO



SONDA DI MINIMA LTCO

Cod. 3021090

Da posizionare sul collettore di entrata.

Abbinabile ai comandi:
T-REM, T-AUTO, IR-MB2S.

Per il collegamento al comando, il cavo della sonda LTCO deve essere separato dai conduttori di potenza.

Durante il funzionamento invernale arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 28°C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 33°C.

LTCO LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

Code 3021090

To be placed on manifold entry.

For use with control units:
T-REM, T-AUTO, IR-MB2S.

When connecting the control, the LTCO probe cable must be separated from the power supply wires.

During winter operation stops the fan when the water temperature drops below 28°C and starts it up again when the temperature reaches 33°C.

MWT "bimetallic"



SONDA DI MINIMA MWT "bimetallic"

Cod. 9053048

Da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.

Abbinabile ai comandi: **M-3V, T-TMO.**

Valido per apparecchi funzionanti unicamente in inverno.

Arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 30°C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 38°C.

MWT "bimetallic" LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

Code 9053048

Position in contact with the water supply pipe.

For use with control units: **M-3V, T-TMO.**

Valid for winter mode operation only.

Stops the fan when the water temperature drops below 30°C and starts it up again when the temperature reaches 38°C.

B8



Change-Over B8

Cod. 9053049

Cambio stagionale automatico da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.

Solamente per impianti a due tubi (non utilizzabile con la valvola a 2 vie).

Abbinabile ai comandi: **T-REM.**

Change-Over sensor B8

Code 9053049


Automatic summer/winter switch to be installed in contact with the water circuit (for 2-tube installations only).

Only for 2 pipe installations (not to be used with 2 way valve).

For use with control units: **T-REM.**

SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM LTCO Code 3021090 Pour être placé sur le collecteur entrée. Associable aux commandes: T-REM, T-AUTO, IR-MB2S. Pour le raccordement à la commande, le câble de la sonde LTCO doit être séparé des câbles de puissance. Pendant le fonctionnement hiver arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 28°C et le fait repartir quand elle atteint 33°C.	MINDESTTEMPERATUR- FÜHLER LTCO Art. Nr. 3021090 Am 3 Wegeventil am Vorlauf zu positionieren. Kombinierbar mit den Steuerungen: T-REM, T-AUTO, IR-MB2S. Für den Anschluss an die Steuerung muss das Kabel des Fühlers LTCO von den Leistungsleitungen getrennt sein. Der Fühler hält bei Winterbetrieb den Ventilator an, wenn die Temperatur des Wassers unter 28°C beträgt und setzt ihn wieder in Betrieb, wenn sie 33°C erreicht hat.	SONDA DE MÍNIMA LTCO Cód. 3021090 Para colocar en el colector de entrada. Combinable con los dispositivos de accionamiento: T-REM, T-AUTO, IR-MB2S. Para la conexión al mando, el cable de la sonda LTCO debe separarse de los conductores de potencia. Durante el funcionamiento en invierno para el electroventilador cuando la temperatura del agua es inferior a 28°C y lo vuelve a poner en marcha cuando esta alcanza los 33°C.	UITSCHAKEL- THERMOSTAAT LTCO Code 3021090 Te plaatsen op de collector bij de ingang. Combinerend met de bedieningen: T-REM, T-AUTO, IR-MB2S. Voor de aansluiting op de besturing, moet de kabel van de LTCO-sonde gescheiden zijn van de stroomdraden. Tijdens de wintercyclus schakelt hij de elektroventilator uit als de temperatuur van het water minder dan 28°C bedraagt, en opnieuw inschakelt als de temperatuur 33°C bereikt.
SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM MWT "bimetallic" Code 9053048 Doit être placée en contact avec le tuyau d'alimentation. Associable aux commandes: M-3V, T-TMO. Valide pour des appareils fonctionnant uniquement en hiver. Arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 30°C et le fait repartir quand elle atteint 38°C.	MINDESTTEMPERATUR- FÜHLER MWT "bimetallic" Art. Nr. 9053048 Diese Sonde wird in Kontakt mit dem Zuleitungsrohr angebracht. Kombinierbar mit den Steuerungen: M-3V, T-TMO. Gültig nur für den Heizbetrieb. Stoppt den Elektroventilator, wenn die Wassertemperatur unter 30°C liegt und setzt ihn wieder in Gang, wenn sie 38°C erreicht.	SONDA DE MÍNIMA MWT "bimetallic" Cód. 9053048 A colocar en contacto con el tubo de alimentación. Combinable con los dispositivos de accionamiento: M-3V, T-TMO. Vale para aparatos que funcionan sólo en invierno. Detiene el electro-ventilador cuando la temperatura del agua es inferior a los 30°C y lo pone de nuevo en marcha cuando la temperatura alcanza los 38°C.	UITSCHAKEL- THERMOSTAAT MWT "bimetallic" Code 9053048 Moet in contact met de voedingsleiding geplaatst worden. Combinerend met de bedieningen: M-3V, T-TMO. Alleen van toepassing voor apparaten die alleen op wintercyclus werken. Schakelt de elektroventilator uit wanneer de watertemperatuur minder dan 30°C bedraagt, en schakelt hem weer in als de temperatuur 38°C bereikt.
Change-Over B8 Code 9053049 Commutateur saisonnier automatique à installer en contact avec le tube d'alimentation. Uniquement pour installations à 2 tubes (non compatible avec la vanne à 2 voies). Associable aux commandes: T-REM.	Change-Over B8 Art. Nr. 9053049 Automatischer Saisonwechsel, in Kontakt mit dem Wasserrohr zu installieren. Nur für 2-Leiter-Anlagen (nicht verwendbar mit dem 2-Wege-Ventil). Kombinierbar mit den Steuerungen: T-REM.	Change-Over B8 Cód. 9053049 Cambio estacional automático que se tiene que colocar en contacto con el conduco de alimentación. Solo con instalaciones con 2 tubos (no se puede utilizar con la válvula de dos vías). Combinable con los dispositivos de accionamiento: T-REM.	B8 Change-Over sensor Code 9053049 Automatische seizoenwisseling die in contact met de voedingsleiding moet worden geplaatst. Enkel voor installaties met twee leidingen (not to be used with 2 way valve). Combinerend met de bedieningen: T-REM.

T2

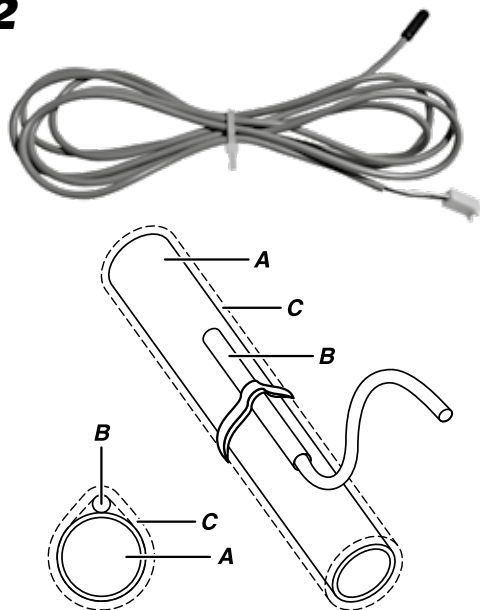

T2 SONDA T2 PER CHANGE-OVER Cod. 9025310

Solamente sui ventilconvettori in esecuzione per impianti a due tubi, la commutazione estate/inverno può avvenire in modo automatico applicando, sulla tubazione acqua che alimenta la batteria, la sonda Change-Over T2 (opzionale). La sonda va posizionata prima della valvola a tre vie.

In base alla temperatura rilevata dalla sonda, l'apparecchio si predispose in funzionamento estivo o invernale. Nel caso di utilizzo della sonda T2 in installazioni con unità Master e Slave, la sonda T2 deve essere montata su tutti gli apparecchi.

A = Tubazione acqua
B = Sonda
C = Isolante anticondensa



T2 CHANGE-OVER PROBE T2 Code 9025310

Only on the fan coil units designed for two-pipe systems, the heating/cooling changeover can be performed automatically by installing, on the water pipe supplying the coil, the Change Over probe T2 (optional). The probe should be installed before the three-way valve.

Based on the temperature measured by the probe, the appliance will switch to heating or cooling operation. If using probe T2 in installations with Master and Slave units, probe T2 must be fitted on all the appliances.

A = Water pipe
B = Probe
C = Anti-condensation insulation

Logica di funzionamento con sonda T2 / Operating logic with probe T2 Logique de fonctionnement avec la sonde T2

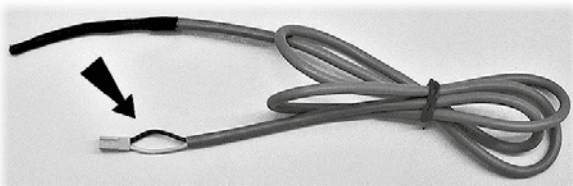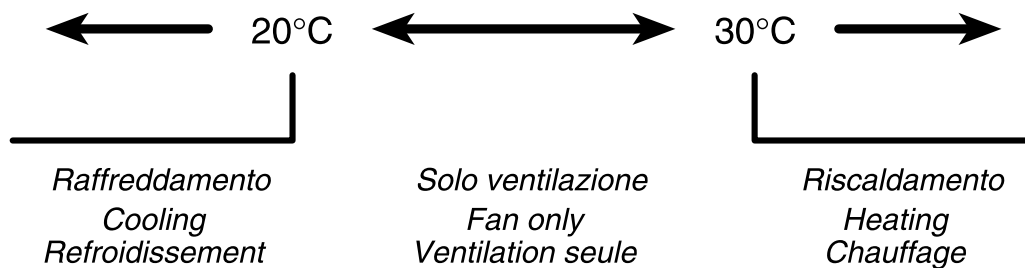

Sonda T2

TIPO: NTC 10K Ohm
(25°C = 10000 Ohm)

Lunghezza sonda 1800 mm.


Probe T2

TYPE: NTC 10K Ohm
(25°C = 10000 Ohm)

Probe length 1800 mm.


T2 SONDE T2 POUR CHANGE-OVER Code 9025310	T2 FÜHLER T2 FÜR CHANGE-OVER Art. Nr. 9025310	T2 SONDA T2 PARA CHANGE-OVER Cód. 9025310	T2 T2-SONDE VOOR CHANGE-OVER Code 9025310
Seulement sur les ventilo-convecteurs pour installations à deux tubes, la commutation été/hiver peut se faire automatiquement en appliquant, sur la tuyauterie eau qui alimente la batterie, la sonde Change Over T2 (option). <u>La sonde doit être placée avant la vanne à trois voies.</u> Selon la température relevée par la sonde, l'appareil se met en fonctionnement été ou hiver. Si on utilise la sonde T2 dans des installations avec Unités Maître et Esclaves la sonde T2 doit être montée sur tous les appareils. A = Tuyauterie eau B = Sonde C = Isolante anti-condensation	Bei den Klimakonvektoren in 2-Leiter-Ausführung kann die Umschaltung zwischen Kühl-/Heizbetrieb automatisch erfolgen, indem an der Wasser-leitung zum Register ein Change Over-Fühler T2 (Option) angebracht wird. <u>Dieser Fühler muss dem 3-Wege-Ventil vorgeschaltet werden.</u> Je nach der von dem Fühler gemessenen Temperatur stellt sich das Gerät auf Kühl- oder Heizbetrieb. Falls ein Fühler T2 in einer Installation mit Master und Slave-Gerät verwendet wird, muss der Fühler T2 an allen Geräten montiert werden. A = Rohrleitung B = Fühler C = Anti-Beschlag-Isolierung	Sólo en los ventiladores convectores en realización para instalaciones de dos tubos, la conmutación verano/invierno puede suceder de modo automático aplicando, sobre el conducto de agua que alimenta la batería, la sonda Change Over T2 (opcional). <u>La sonda se coloca antes que la válvula de tres vías.</u> En base a la temperatura registrada por la sonda, el aparato se predispone en funcionamiento verano o invierno. En caso de que se use la sonda T2 en instalaciones con unidad Master y Slave, la sonda T2 debe montarse en todos los aparatos. A = Conducto de agua B = Sonda C = Aislante anticondensación	Uitsluitend voor de ventilators-convectors voorzien voor installaties met twee buizen, kan de omschakeling zomer/winter automatisch gebeuren door de sonde Change Over T2 (optie) te monteren op de waterleiding die de batterij voedt. <u>De sonde wordt vóór de driewegskleppen gemonteerd.</u> In functie van de temperatuur gemeten door de sonde, zal het apparaat zich afstemmen op de zomer- of winterwerking. Wanneer de T2-sonde gebruikt wordt in installaties met eenheden Master en Slave, wordt de T2-sonde gemonteerd op alle apparaten. A = Waterleiding B = Sonde C = Condensvrij isolatiemateriaal

Funktionslogik mit Fühler T2 / Lógica de funcionamiento con sonda T2
Werkingslogica van de sonde T2

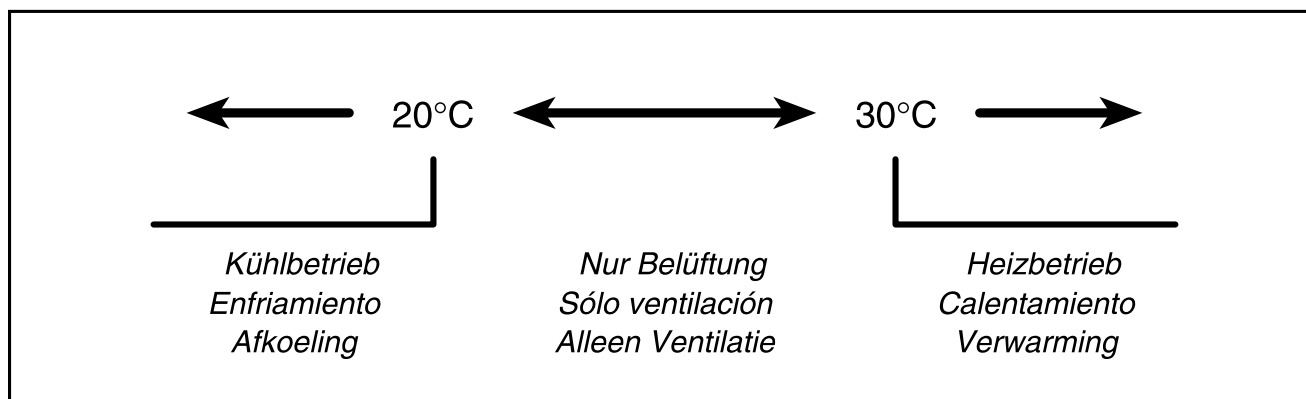

Sonde T2 TYPE: NTC 10K Ohm (25°C = 10000 Ohm) Longueur de la sonde 1800 mm.	Fühler T2 Typ: NTC 10K Ohm (25°C = 10000 Ohm) Länge Fühler 1800 mm.	Sonda T2 TIPO: NTC 10K Ohm (25°C = 10000 Ohm) Longitud de la sonda 1800 mm.	Sonde T2 TYPE: NTC 10K Ohm (25°C = 10000 Ohm) Lengte van de sonde 1800 mm.
--	--	--	---

BEM

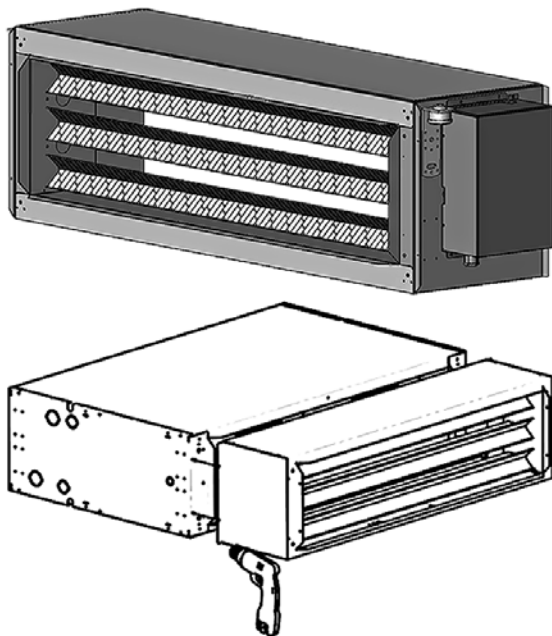

ACCESSORI

BATTERIA ELETTRICA (solo per le Grandezze 1÷7)

La sezione
batteria elettrica
è costituita da resistenze
complete di sicurezza,
contenute in un involucro
in lamiera zincata
e coibentata.


ACCESSORIES

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER (only for Sizes 1÷7)


The BEM electric coil
consists
of electric resistances
and a security thermostat,
which are inside
a galvanized steel and
insulated casing.

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	WATT		V	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
				1° stadio	TOTALE		
1	1098	297	300	2000	3000	230	9034201
2	1098	297	300	3000	4500	230	9034210
1	1098	297	300	2000	3000	400	9034202
2	1098	297	300	3000	4500	400	9034211
3	1098	347	300	5000	7500	400	9034222
4	1410	347	300	5000	7500	400	9034232
5	1410	422	300	7500	15000	400	9034242
6	1500	472	300	7500	15000	400	9034204
7	1500	572	300	7500	15000	400	9034205

ACCESSOIRES	ZUBEHÖRE	ACCESORIOS	INHOUD
SECTION DE LA BATTERIE ELECTRIQUE (seulement pour Taille 1÷7) La section de la batterie électrique consiste en résistances électriques avec thermostat de sûreté qui se trouvent dans un bâti en tôle galvanisée.	SEKTION DER ELEKTRISCHEN BATTERIE (nur für Größe 1÷7) Die Sektion der elektrischen Batterie besteht aus elektrischen Widerständen und einem Sicherheitsthermostat. Die Widerstände sind in einem verzinkten Blechgehäuse untergebracht.	SECCIÓN BATERÍA ELÉCTRICA (solo para Tamaño 1÷7) La sección batería eléctrica está formada por resistencias eléctricas con termostato de seguridad, que se encuentran en una envuelta de chapa galvanizada.	ELEKTRISCHE BATTERIJ (alleen voor de groottes 1÷7) Het deel van de elektrishe batterij bestaat uit weerstanden met beveiligingen, die in een behuizing zitten van verzinkte, geïsoleerde staalplaat.

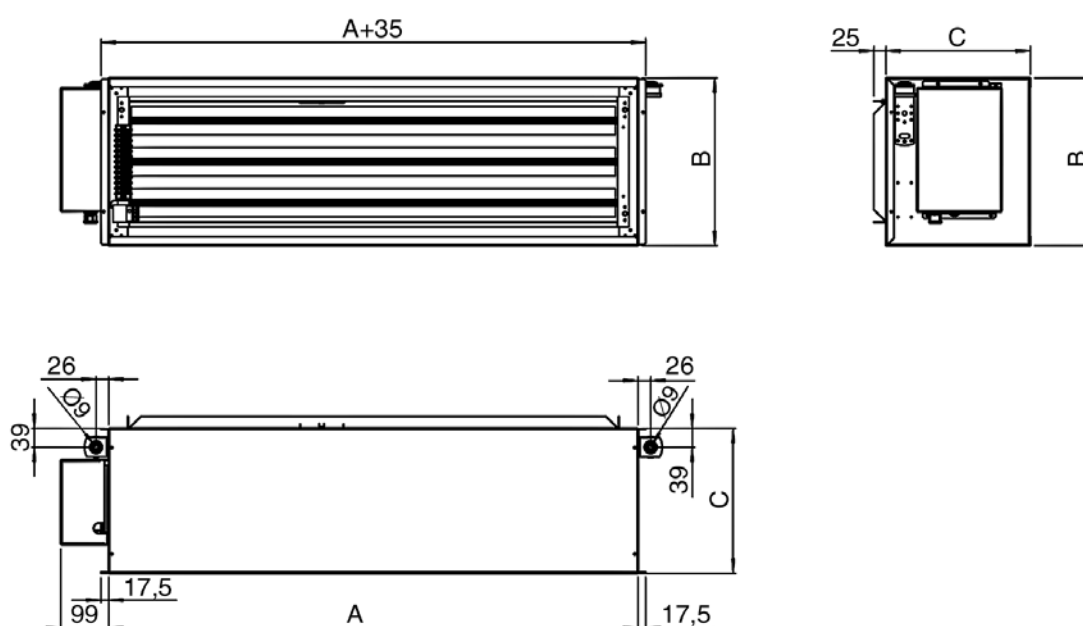

BEM 230 V

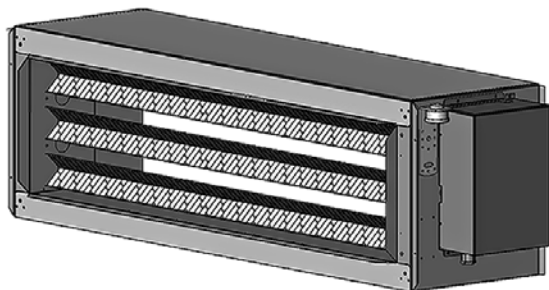

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

ACCESSORIES


LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater

Grandezza
Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte


1-2

Version 230

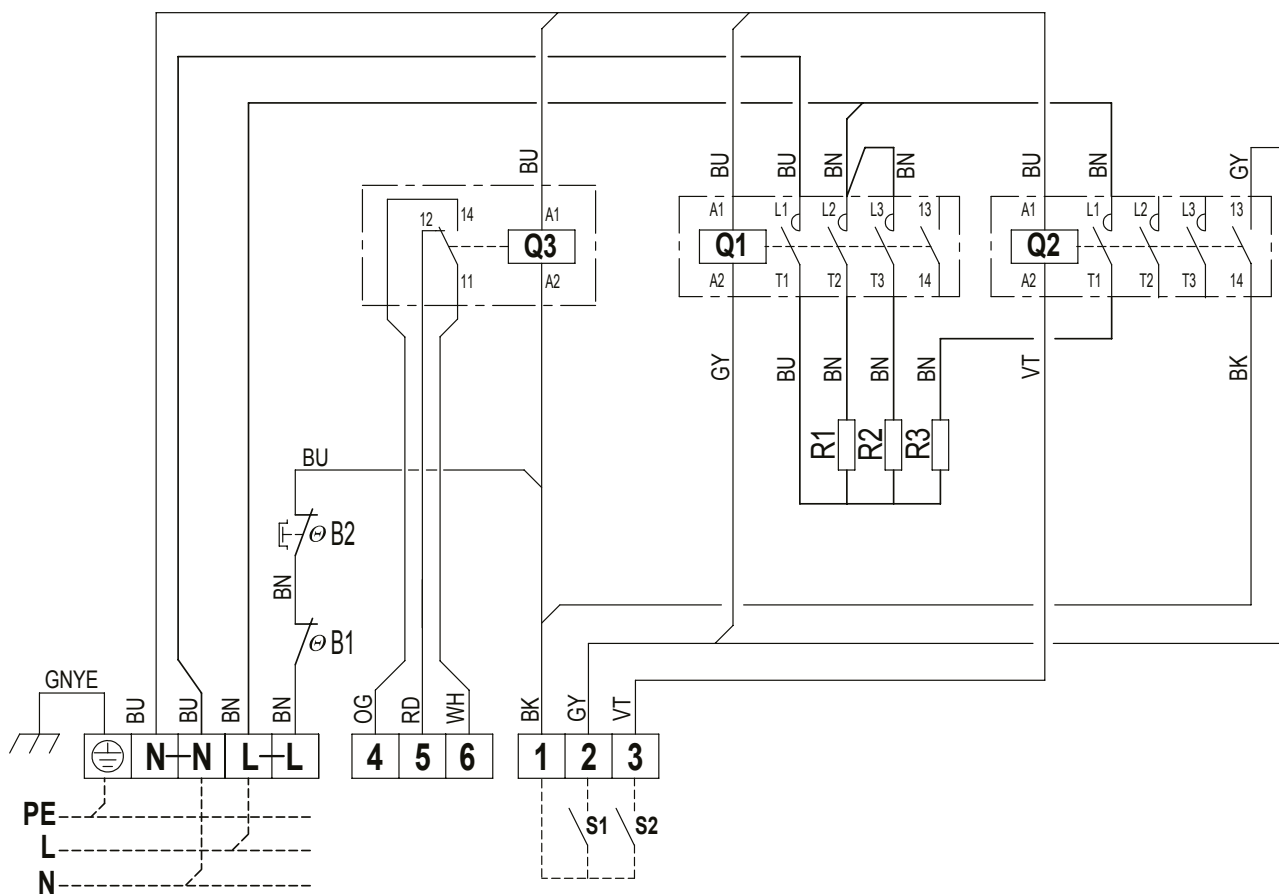

ACCESSOIRES		ZUBEHÖRE		ACCESORIOS		INHOUD	
LÉGENDE		ERLÄUTERUNG		LEYENDA		LEGENDE	
B1	= Thermostat à réarmement manuel	B1	= Thermostat mit manuellem Reset	B1	= Termostato de rearme manual	B1	= Thermostaat met handmatige reset
B2	= Thermostat à réarmement automatique	B2	= Thermostat mit automatischem Reset	B2	= Termostato de rearme automático	B2	= Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2	= Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique	Q1-Q2	= Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands	Q1-Q2	= Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica	Q1-Q2	= Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3	= SPDT relais de surt��t��	Q3	= SPDT Sicherheitsrelais	Q3	= SPDT Rel�� de seguridad	Q3	= SPDT Veiligheidsrelais
S1	= Approbation 1��re allure de chauffe interrupteur Q1	S1	= Best��tigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1	S1	= Aprobaci��n 1 nivel calefacci��n el��ctrica interruptor Q1	S1	= Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2	= Approbation 2��re allure de chauffe interrupteur Q2	S2	= Best��tigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2	S2	= Aprobaci��n 2 nivel calefacci��n el��ctrica interruptor Q2	S2	= Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3	= R��sistance el��ctrique	R1-R2-R3	= Elektrischer Widerstand	R1-R2-R3	= Resistencia el��ctrica	R1-R2-R3	= Elektrische weerstand
SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION DIMENSION RECOMMAND��E DES C��BLES POUR LA CONNEXION ��LECTRIQUE EMPFOHLENE GR��SSE DER ELEKTROANSCHL��SSE ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG TAMA��O ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXI��N EL��CTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION							
Grand. Size Taille Gr���e Tama��o Grootte	ASSORBIMENTI UNIT�� (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORB��E MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230VAC PUISSANCE ABSORB��E (CHARGE ��LECTRIQUE AC1) @230VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA EL��CTRICA AC1) @230VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ��LECTRIQUE DE L'UNIT�� SPANNUNG-VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACI��N EL��CTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT	ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE R��SISTANCE ��LECTRIQUE SPANNUNGS-VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA EL��CTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND	
	Potenza Power Puisance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puisance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cable C��ble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentaci��n Voedingskabel		
	W	A	W	A			
1	245	1,1	3000	13,2	3G1 (1 mm��)	3G4 (4 mm��)	
2	340	1,6	4500	20,0	3G1,5 (1,5 mm��)	3G6 (6 mm��)	

BEM 400 V

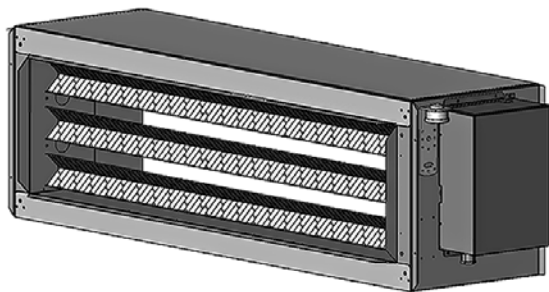

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

ACCESSORIES


LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater

Grandezza
 Size
 Größe
 Taille
 Tamaño
 Grootte


1 ÷ 4

Version 400 V

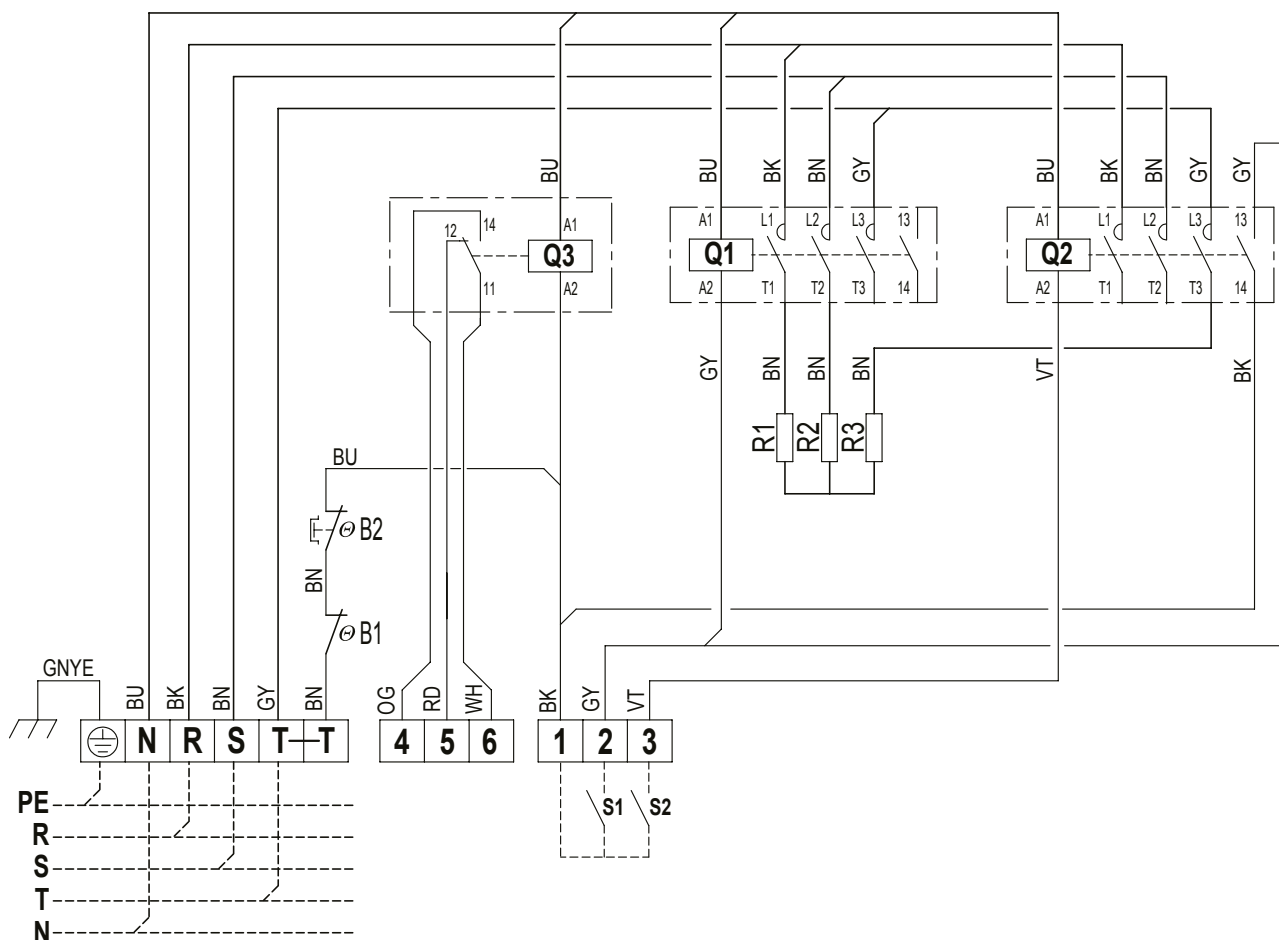

ACCESSOIRES		ZUBEHÖRE		ACCESORIOS		INHOUD	
LÉGENDE		ERLÄUTERUNG		LEYENDA		LEGENDE	
B1	= Thermostat à réarmement manuel	B1	= Thermostat mit manuellem Reset	B1	= Termostato de rearme manual	B1	= Thermostaat met handmatige reset
B2	= Thermostat à réarmement automatique	B2	= Thermostat mit automatischem Reset	B2	= Termostato de rearme automático	B2	= Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2	= Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique	Q1-Q2	= Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands	Q1-Q2	= Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica	Q1-Q2	= Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3	= SPDT relais de surété	Q3	= SPDT Sicherheitsrelais	Q3	= SPDT Relé de seguridad	Q3	= SPDT Veiligheidsrelais
S1	= Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1	S1	= Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1	S1	= Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1	S1	= Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2	= Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2	S2	= Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2	S2	= Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2	S2	= Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3	= Résistance électrique	R1-R2-R3	= Elektrischer Widerstand	R1-R2-R3	= Resistencia eléctrica	R1-R2-R3	= Elektrische weerstand
SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION DIMENSION RECOMMANDÉE DES CÂBLES POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE EMPFOHLENE GRÖSSE DER ELEKTROANSCHLÜSSE ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG TAMAÑO ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION							
Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	ASSORBIMENTI UNITÀ (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORBÉE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230VAC PUISSANCE ABSORBÉE (CHARGE ÉLECTRIQUE AC1) @230VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA ELÉCTRICA AC1) @230VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ SPANNUNG-VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT		ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE RÉSTISANCE ÉLECTRIQUE SPANNUNGS-VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA ELÉCTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND
	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cable Câble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentación Voedingskabel		
	W	A	W	A			
	1	245	1,1	3000	4,5	3G1 (1 mm ²)	5G1,5 (1,5 mm ²)
	2	340	1,6	4500	7,0	3G1,5 (1,5 mm ²)	5G1,5 (1,5 mm ²)
	3	580	2,7	7500	11,0	3G1,5 (1,5 mm ²)	5G2,5 (2,5 mm ²)
	4	705	2,8	7500	11,0	3G1,5 (1,5 mm ²)	5G2,5 (2,5 mm ²)

BEM 400 V

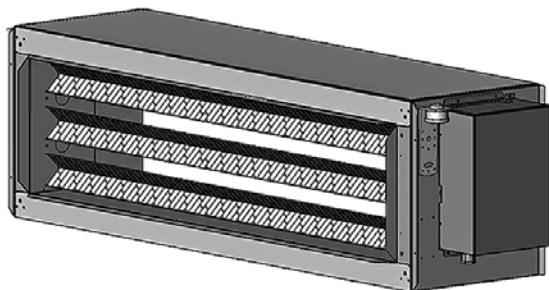

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

ACCESSORIES


LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater


Grandezza
Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte

5 ÷ 7

Version 400 V

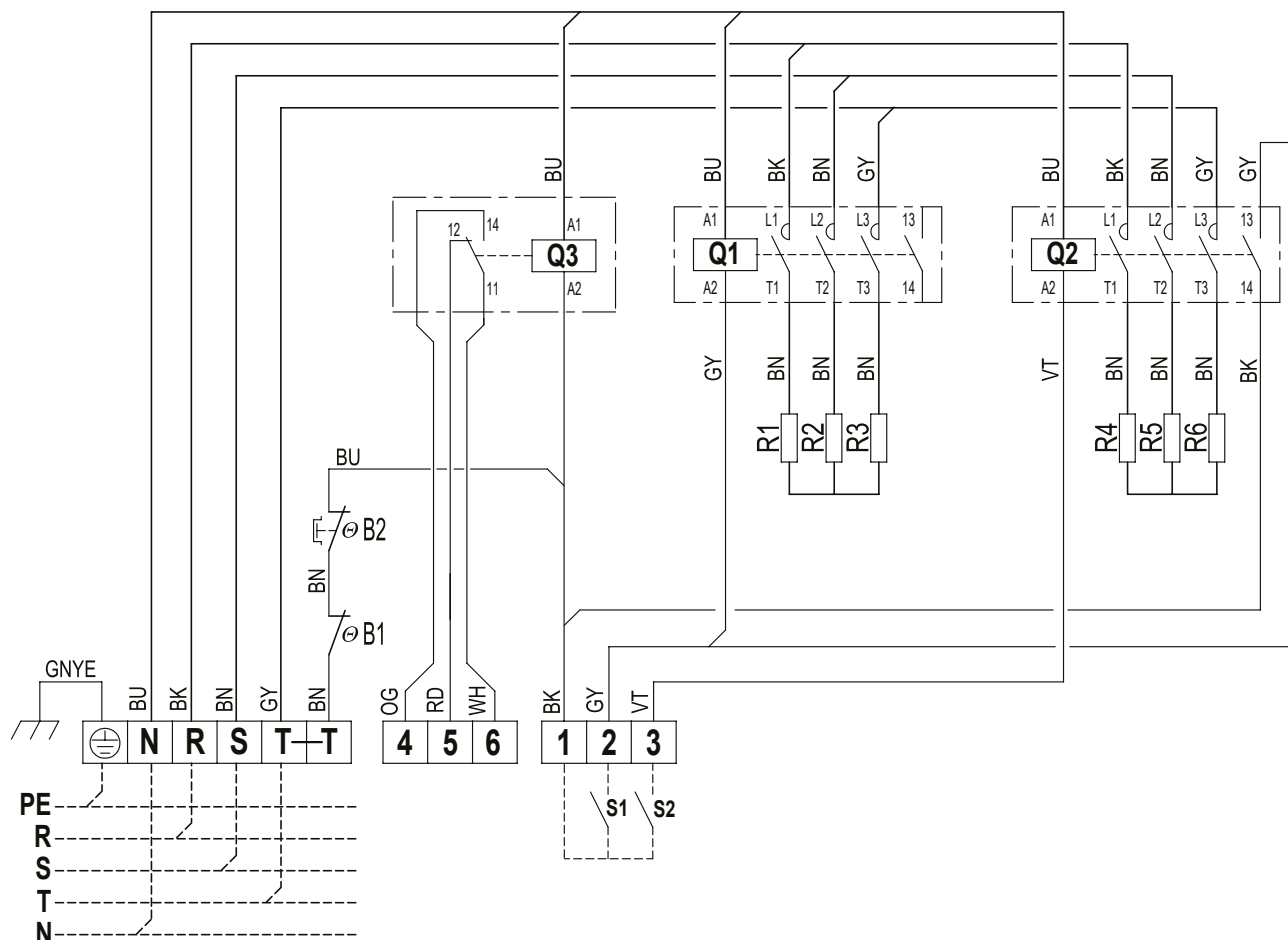

ACCESSOIRES		ZUBEHÖRE		ACCESORIOS		INHOUD	
LÉGENDE		ERLÄUTERUNG		LEYENDA		LEGENDE	
B1	= Thermostat à réarmement manuel	B1	= Thermostat mit manuellem Reset	B1	= Termostato de rearme manual	B1	= Thermostaat met handmatige reset
B2	= Thermostat à réarmement automatique	B2	= Thermostat mit automatischem Reset	B2	= Termostato de rearme automático	B2	= Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2	= Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique	Q1-Q2	= Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands	Q1-Q2	= Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica	Q1-Q2	= Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3	= SPDT relais de surtêté	Q3	= SPDT Sicherheitsrelais	Q3	= SPDT Relé de seguridad	Q3	= SPDT Veiligheidsrelais
S1	= Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1	S1	= Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1	S1	= Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1	S1	= Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2	= Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2	S2	= Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2	S2	= Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2	S2	= Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3	= Résistance électrique	R1-R2-R3	= Elektrischer Widerstand	R1-R2-R3	= Resistencia eléctrica	R1-R2-R3	= Elektrische weerstand
SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION DIMENSION RECOMMANDÉE DES CÂBLES POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE EMPFOHLENE GRÖSSE DER ELEKTROANSCHLÜSSE ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG TAMAÑO ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION							
Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	ASSORBIMENTI UNITÀ (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORBÉE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230VAC PUISSANCE ABSORBÉE (CHARGE ÉLECTRIQUE AC1) @230VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA ELÉCTRICA AC1) @230VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ SPANNUNG-VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT		ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE SPANNUNGS-VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA ELÉCTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND
	Potenza Power Puisseance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puisseance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cable Câble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentación Voedingskabel		
	W	A	W	A			
	5	890	4,0	15000	22,0	3G1,5 (1,5 mm ²)	5G6 (6 mm ²)
6	1440	6,4	15000	22,0	3G1,5 (1,5 mm ²)	5G6 (6 mm ²)	
7	2820	12,5	15000	22,0	3G2,5 (2,5 mm ²)	5G6 (6 mm ²)	

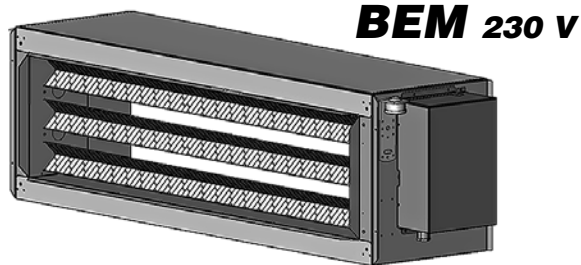

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- B2** = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
- Q1-Q2** = Contattore di comando per inserzione resistenza
- Q3** = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
- S1** = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
- S2** = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
- R1-R2-R3** = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
- B2** = Self reset safety thermostat
- Q1-Q2** = Electric heater insertion power switch
- Q3** = SPDT alarm relay
- S1** = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
- S2** = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
- R1-R2-R3** = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
- B2** = Thermostat à réarmement automatique
- Q1-Q2** = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
- Q3** = SPDT relais de surtê
- S1** = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
- S2** = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
- R1-R2-R3** = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
- B2** = Thermostat mit automatischem Reset
- Q1-Q2** = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
- Q3** = SPDT Sicherheitsrelais
- S1** = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
- S2** = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
- R1-R2-R3** = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
- B2** = Termostato de rearme automático
- Q1-Q2** = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
- Q3** = SPDT Relé de seguridad
- S1** = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
- S2** = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
- R1-R2-R3** = Resistencia eléctrica

LEGENDE

- B1** = Thermostaat met handmatige reset
- B2** = Thermostaat met automatische reset
- Q1-Q2** = Controleer voor installatie elektrische weerstand
- Q3** = SPDT Veiligheidsrelais
- S1** = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
- S2** = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
- R1-R2-R3** = Elektrische weerstand


BATTERIA ELETTRICA CON T-REM

Possibilità di controllo
termostatico (ON-OFF)
di una valvola sull'acqua fredda
e di una resistenza elettrica
riscaldante.

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER WITH T-REM

Possibility
of thermostatic control
(ON-OFF)
of a cold water valve
and an electric heater.

Grandezza
Size
Größe
Taille 1÷2
Tamaño
Grootte

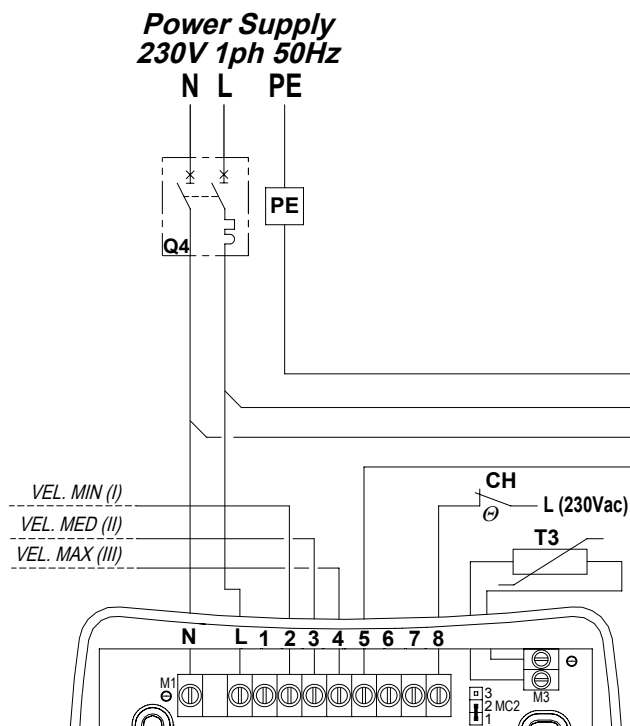

**SECTION
DE LA BATTERIE ELECTRIQUE
AVEC **T-REM****

Possibilité de contrôle
thermostatique (ON-OFF)
d'une vanne sur l'eau froide
et d'une résistance électrique
de chauffage.

**SEKTION DER
ELEKTRISCHEN BATTERIE
MIT **T-REM****

Möglichkeit der
Thermostatsteuerung (ON-OFF)
eines Ventils am Kaltwasser
und eines elektrischen
Heizwiderstands.


**SECCIÓN
BATERIA ELÉCTRICA
CON **T-REM****

Posibilidad de control
termostático (ON-OFF) de una
válvula en la línea del agua fría
y de una resistencia eléctrica
calefactora.


**ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET **T-REM****

Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.

ELECTRICAL HEATHER 230V CONTROL BOX SIZE 1-2

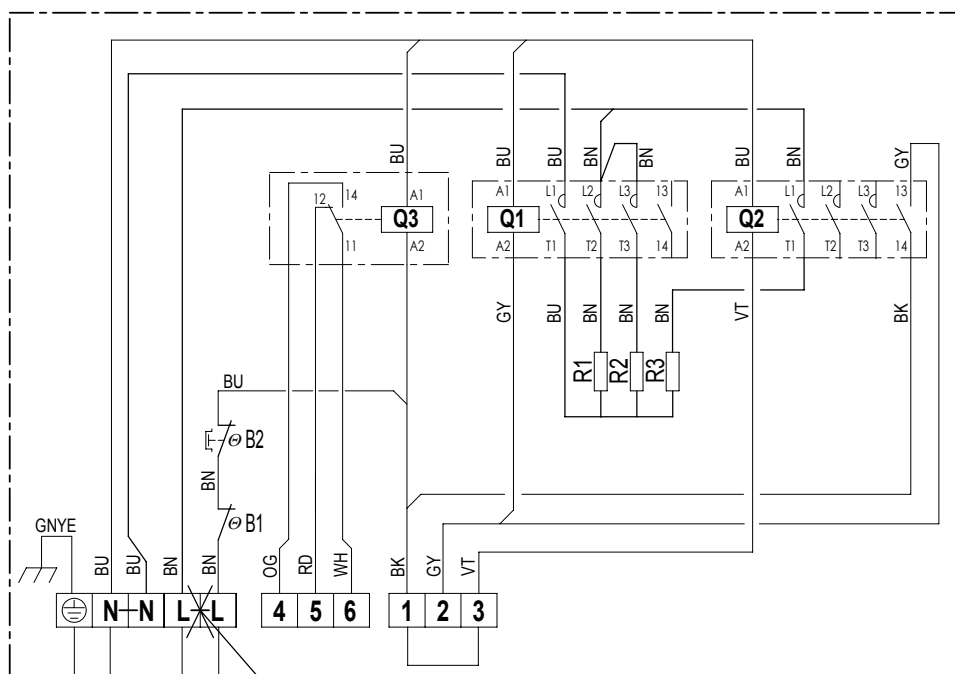

- Rimuovere ponte equipotenziale L-L
- Remove L-L equipotential bridge

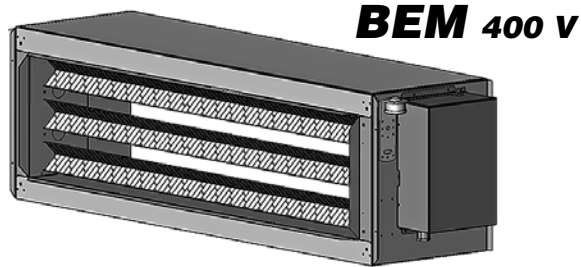

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
B2 = Thermostat à réarmement automatique
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
Q3 = SPDT relais de surtête
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
R1-R2-R3 = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
B2 = Thermostat mit automatischem Reset
Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
Q3 = SPDT Sicherheitsrelais
S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
B2 = Termostato de rearme automático
Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
Q3 = SPDT Relé de seguridad
S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica

LEGENDE

- B1** = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3 = Elektrische weerstand

BATTERIA ELETTRICA CON T-REM


Possibilità di controllo
 termostatico (ON-OFF)
 di una valvola sull'acqua fredda
 e di una resistenza elettrica
 riscaldante.

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER WITH T-REM

Possibility
 of thermostatic control
 (ON-OFF)
 of a cold water valve
 and an electric heater.

Grandezza
Size
Größe
Taille **1÷4**
Tamaño
Grootte

Power Supply 400V 3ph+1N 50Hz N L1L2L3 PE

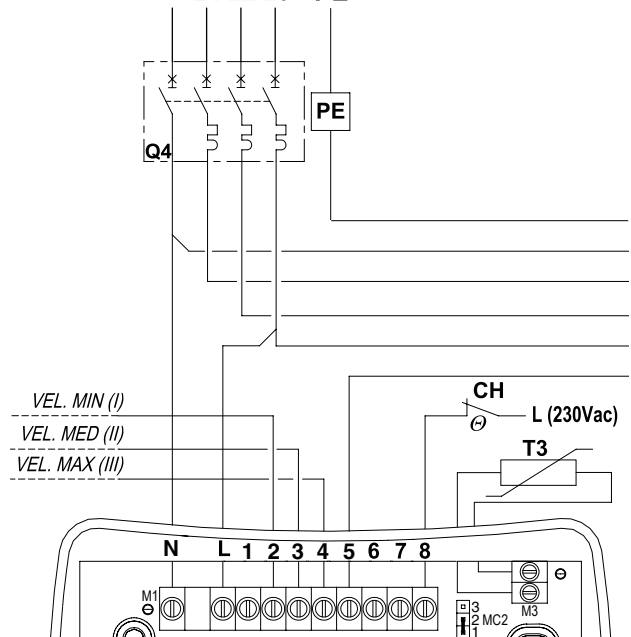

**SECTION
DE LA BATTERIE ELECTRIQUE
AVEC **T-REM****

Possibilité de contrôle
thermostatique (ON-OFF)
d'une vanne sur l'eau froide
et d'une résistance électrique
de chauffage.

**SEKTION DER
ELEKTRISCHEN BATTERIE
MIT **T-REM****

Möglichkeit der
Thermostatsteuerung (ON-OFF)
eines Ventils am Kaltwasser
und eines elektrischen
Heizwiderstands.


**SECCIÓN
BATERIA ELÉCTRICA
CON **T-REM****


Posibilidad de control
termostático (ON-OFF) de una
válvula en la línea del agua fría
y de una resistencia eléctrica
calefactora.

**ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET **T-REM****

Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.

ELECTRICAL HEATHER 400V CONTROL BOX SIZE 1÷4

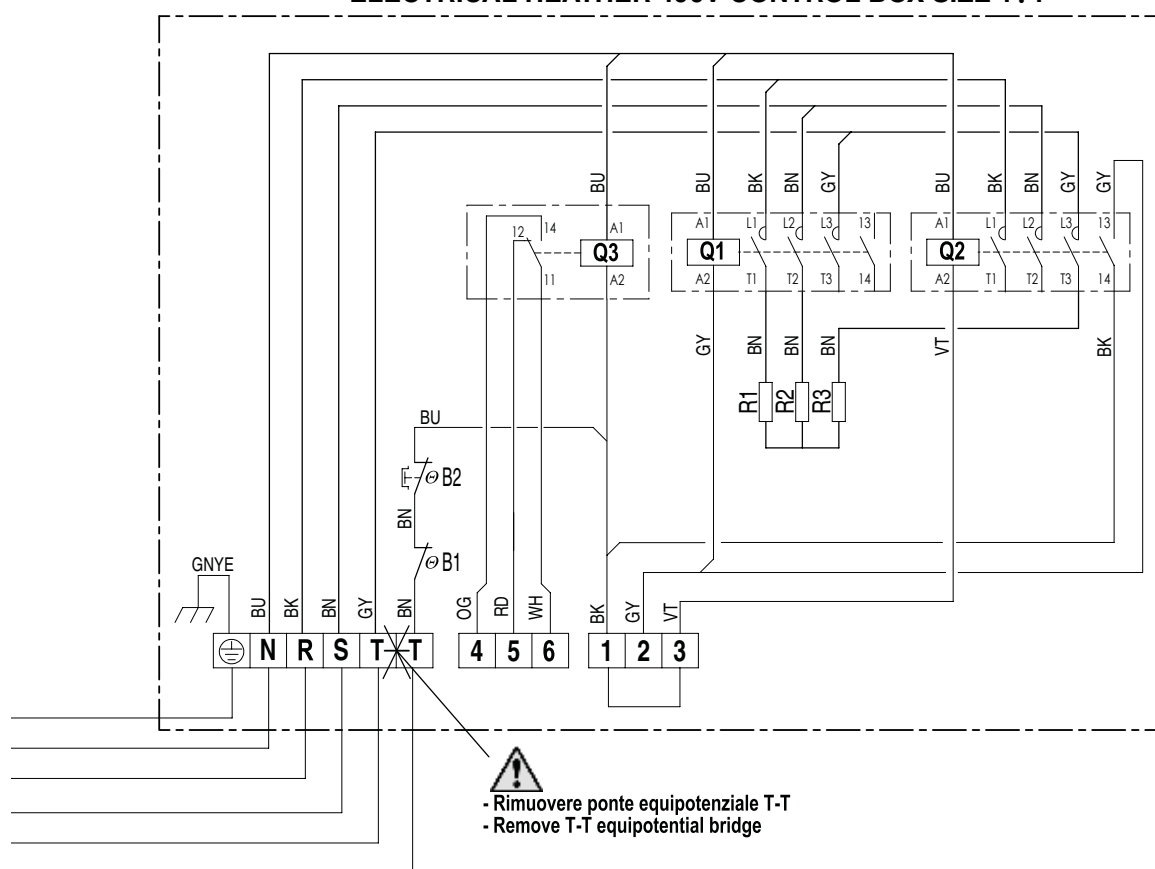

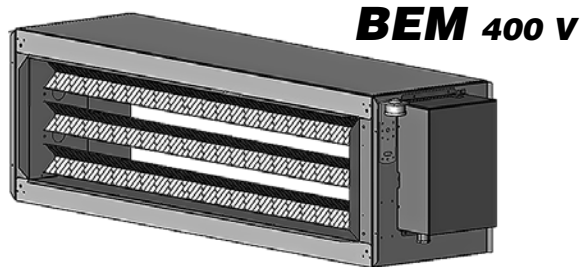

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
B2 = Thermostat à réarmement automatique
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
Q3 = SPDT relais de surtête
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
B2 = Thermostat mit automatischem Reset
Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
Q3 = SPDT Sicherheitsrelais
S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
B2 = Termostato de rearme automático
Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
Q3 = SPDT Relé de seguridad
S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Resistencia eléctrica

LEGENDE

- B1** = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau.elektro verwarming Q1
S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau.elektro verwarming Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Elektrische weerstand

BATTERIA ELETTRICA CON T-REM


Possibilità di controllo
 termostatico (ON-OFF)
 di una valvola sull'acqua fredda
 e di una resistenza elettrica
 riscaldante.

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER WITH T-REM

Possibility
 of thermostatic control
 (ON-OFF)
 of a cold water valve
 and an electric heater.

Grandezza
Size
Größe
Taille **5÷7**
Tamaño
Grootte

Power Supply
400V 3ph+1N 50Hz
N L1L2L3 PE

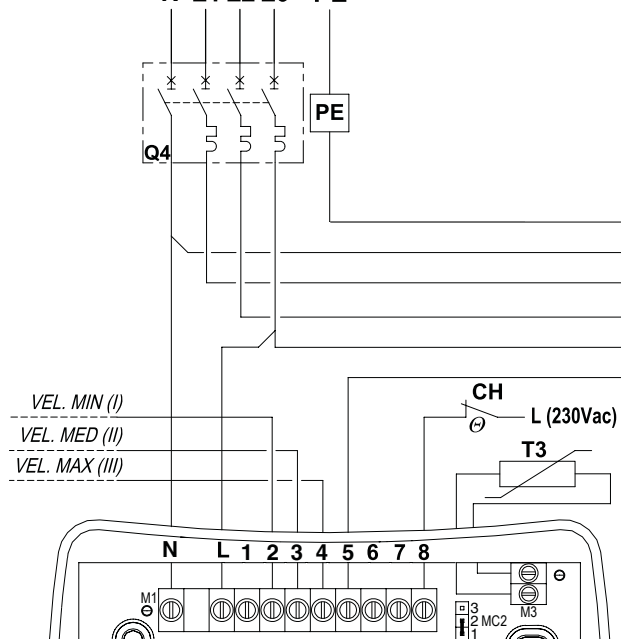


ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET **T-REM**

*Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.*

- Rimuovere ponte equipotenziale T-T
- Remove T-T equipotential bridge

KIT VALVOLE 1" 24V
1" 24V VALVE KIT
VENTILSET 1" 24V
KIT VANNE 1" 24V
KIT VÁLVULAS 1" 24V
KIT KLEPPEN 1" 24V

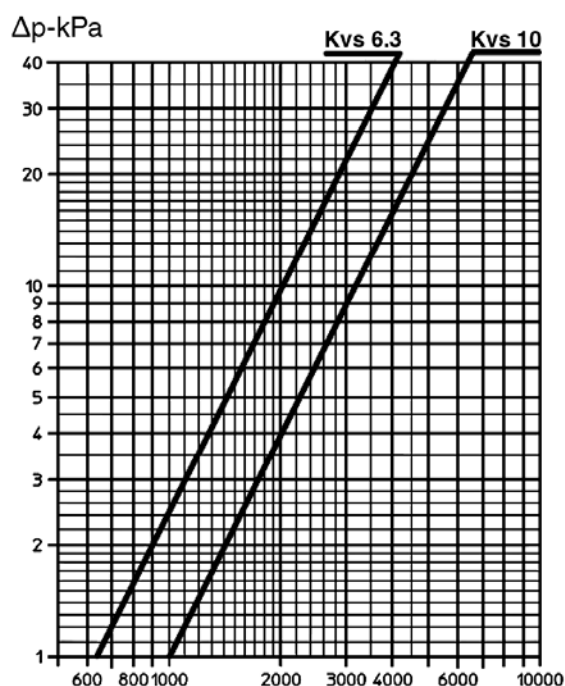

KIT VALVOLE 24V

Valvole 1" con attuatori flottanti
 24 Volt - 3 punti
 (utilizzabili solo con Quadro
 QCV-MB).

24V VALVE KIT

1" valve
 with 3 points - 24 Volt actuator
 (available with QCV-MB control
 only).

BATTERIA PRINCIPALE

MAIN BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen		Ø	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	H	L			
1	54	245	3/4"	6,3	9035145C
2	54	245	1"	6,3	9035146C
3	54	295	1"	6,3	9035146C
4	58	291	1 1/4"	10	9035147C
5	58	367	1 1/4"	10	9035147C
6	59	416	1 1/4"	10	9035149C
7	59	516	1 1/4"	10	9035149C

BATTERIA AUSILIARIA

AUXILIARY BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen		Ø	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	M	N			
1	50	249	3/4"	6,3	9035145C
2	50	249	3/4"	6,3	9035145C
3	50	299	3/4"	6,3	9035145C
4	54	295	1"	10	9035148C
5	54	370	1"	10	9035148C
6	55	421	1"	10	9035144C
7	55	521	1"	10	9035144C

KIT VANNE 24V

Vannes 1" avec activateurs flottants 24 Volt - 3 points
(utiliser seulement avec commande QCV-MB).

VENTILSET 24V

Ventile 1" mit stufenlosen Stellantrieben 24 Volt - 3-Punkt
(nur für QCV-MB elektronische Steuerungen).

KIT VÁLVULAS 24V


Válvulas 1" con accionador modulante 24 Volt - 3 puntos
(utilizable sólo con controles QCV-MB).

KIT KOPPELINGEN 24V

Kleppen 1" met vlottende actuators 24 Volt - 3 punten
(alleen bruikbaar met schakelbord QCV-MB).

BATTERIE PRINCIPALE
HAUPTREGISTER
BATERÍA PRINCIPAL
HOOFDBATTERJI


Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquierdas estándares / Uitvoering links (standaard)

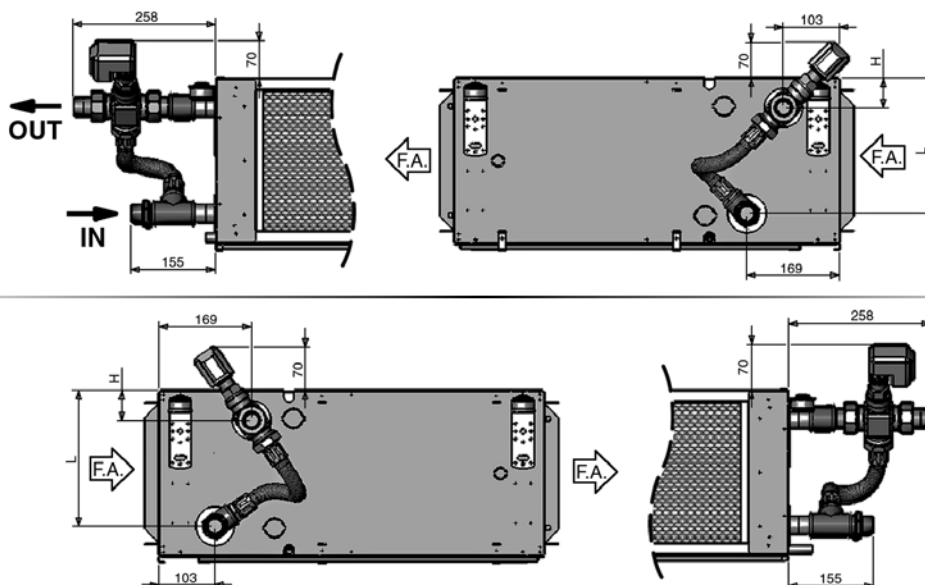

Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)


BATTERIE ADDITIONNELLE
ZUSATZREGISTER
BATERÍA ADICIONAL
EXTRA BATTERJI

Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquierdas estándares / Uitvoering links (standaard)

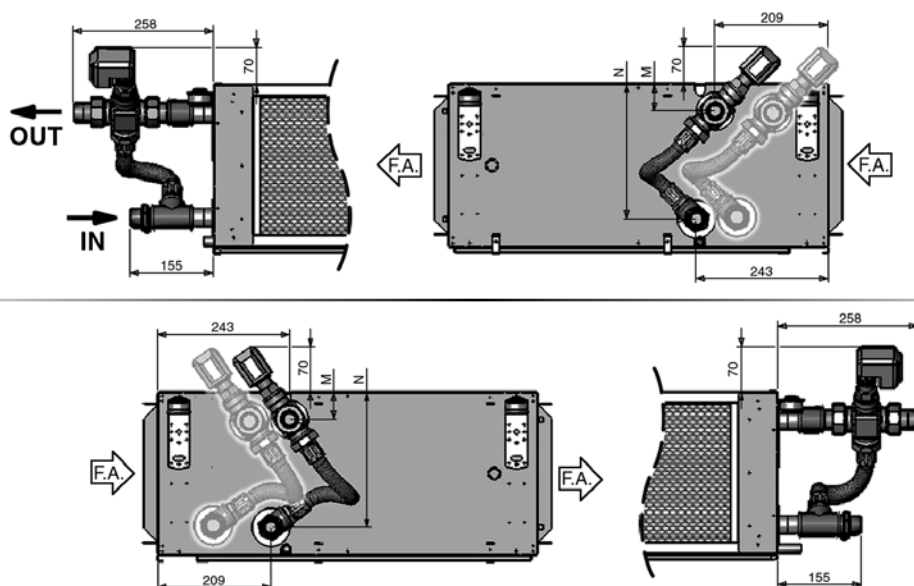

Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)

KIT VALVOLE 3/4" 230V
3/4" 230V VALVE KIT
VENTILSET 3/4" 230V
KIT VANNE 3/4" 230V
KIT VÁLVULAS 3/4" 230V
KIT KLEPPEN 3/4" 230V

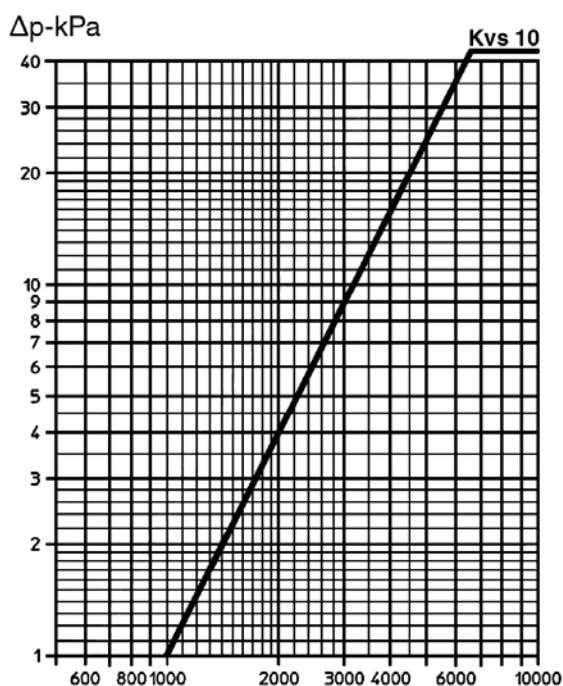

KIT VALVOLE 230V
 ON-OFF
 Valvole 3/4"

(Utilizzabili con Quadro
 QCV-MB, T-TMO, T-REM,
 T-AUTO e IR-MB2S).

230V
 ON-OFF VALVE KIT
 3/4" valve

(Available with QCV-MB
 control panel, T-TMO, T-REM,
 T-AUTO and IR-MB2S).

BATTERIA PRINCIPALE

MAIN BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	H	L	Ø		
1	54	245	3/4"	6,3	9035145
2	54	245	1"	6,3	9035146
3	54	295	1"	6,3	9035146
4	58	291	1 1/4"	10	9035147
5	58	367	1 1/4"	10	9035147
6	59	416	1 1/4"	10	9035149
7	59	516	1 1/4"	10	9035149

Caratteristiche collegamenti attuatore
 (vedere pagine che seguono)

Actuator connections characteristics (see next pages)

Caractéristiques Branchements Actionneur
 (voir les pages suivantes)

Merkmale Stellantrieb Anschlüsse (Siehe nächste Seiten)

Características Conexiones Actuador (Ver las páginas siguientes)



BATTERIA AUSILIARIA

AUXILIARY BATTERY


Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	M	N	Ø		
1	50	249	3/4"	6,3	9035145
2	50	249	3/4"	6,3	9035145
3	50	299	3/4"	6,3	9035145
4	54	295	1"	10	9035148
5	54	370	1"	10	9035148
6	55	421	1"	10	9035144
7	55	521	1"	10	9035144

CARATTERISTICHE COLLEGAMENTI ATTUATORE ON/OFF 230 V
ON/OFF 230 V ACTUATOR CONNECTIONS CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES BRANCHEMENTS ACTIONNEUR ON/OFF 230 V
MERKMALE STELLANTRIEB ANSCHLÜSSE ON/OFF 230 V
CARACTERÍSTICAS CONEXIONES ACTUADOR ON/OFF 230 V


SMP28

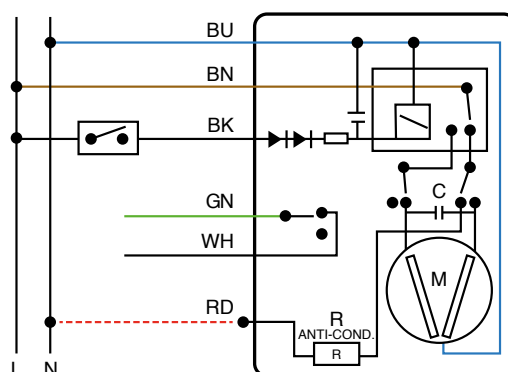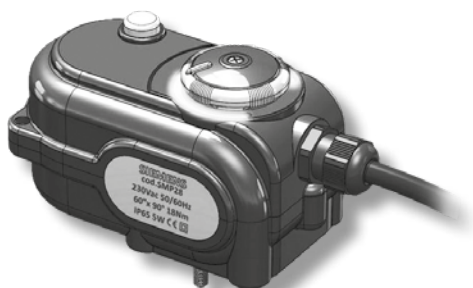

EMUS-230

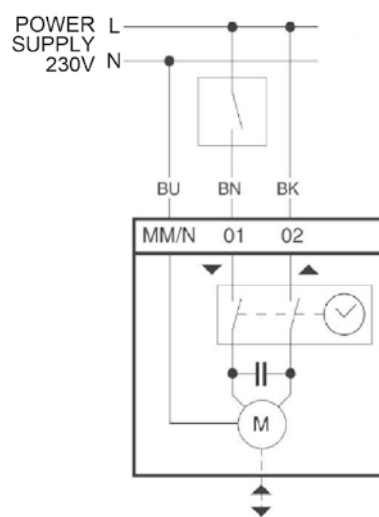

EMUK-230-500

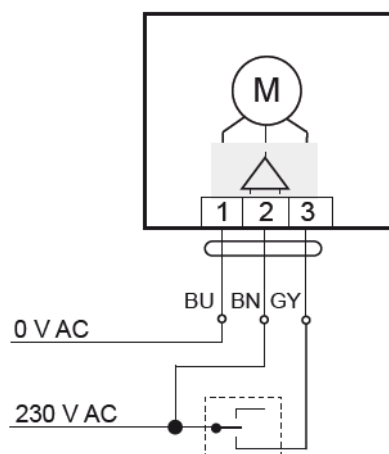

Legenda / Legend / Légende / Legende / Leyenda / Legende

BU = Blu / Blue / Bleu / Blau / Azul / Blauw

BN = Marrone / Brown / Brun / Braun / Marrón / Bruin

BK = Nero / Black / Noir / Schwarz / Negro / Zwart

GN = Verde / Green / Vert / Grün / Verde / Groen

WH = Bianco / White / Blanc / Weiß / Blanco / Wit


RD = Rosso / Red / Rouge / Rot / Rojo / Rood

GY = Grigio / Grey / Gris / Grau / Gris / Grijs


COLLEGAMENTI / CONNECTIONS / BRANCHEMENTS / ANSCHLÜSSE / CONEXIONES / AANSLUITINGEN				
	Fase / Phase	Controllo / Control Contrôle / Steuerung	Neutro / Neutral Neutre / Neutral	Consumo attuatore / Power input / Absorption / Consommation / Absorción
SMP28	BN	BK	BU	8 VA
EMUS-230	BK	BN	BU	4 VA
EMUK-230-500	BN	GY	BU	5.3 VA

<i>Valvola Aperta</i> <i>Open Valve</i> <i>Offenes Ventil</i> <i>Vanne Ouverte</i> <i>Válvula Abierta</i> <i>Klep geopend</i>		<i>Valvola Chiusa</i> <i>Closed Valve</i> <i>Geschlossenes Ventil</i> <i>Vanne Fermée</i> <i>Válvula Cerrada</i> <i>Klep gesloten</i>	
--	---	--	---


**POSIZIONAMENTO ATTUATORE / ACTUATOR POSITIONING /
 POSITIONNEMENT ACTIONNEUR / STELLANTRIEB ANORDNUNG /
 POSICIONAMIENTO ACTUADOR / ACTUATOR PLAATSING**

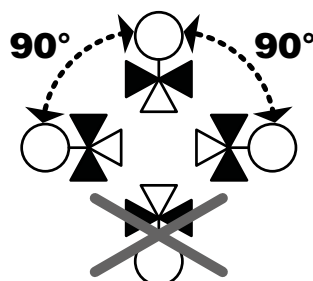

**COLLEGAMENTO IDRAULICO / HYDRAULIC CONNECTIONS /
 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE / WASSERANSCHLUSS /
 ENLACE HIDRÁULICO / HYDRAULISCHE AANSLUITING**

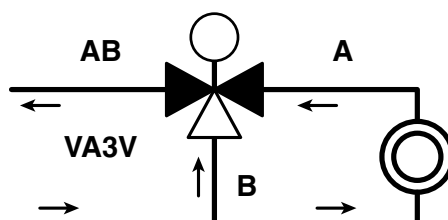

PMM

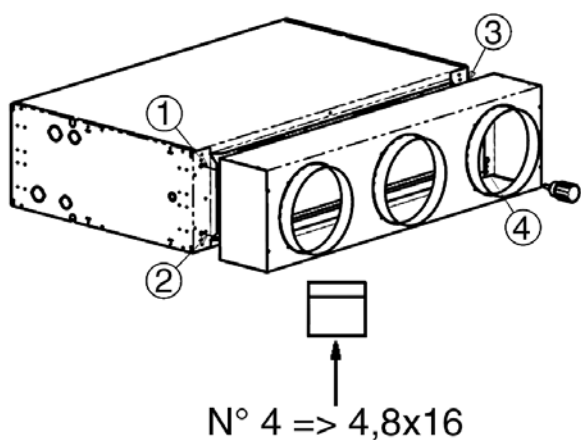

PLENUM DI MANDATA/RIPRESA CON DIFFUSORE

a 3 bocche circolari
(Mod. 1-2-3)

a 4 bocche circolari
(Mod. 4-5-6-7)


OUTLET/INLET BOX WITH CIRCULAR DIFFUSERS

3 spigots (Mod. 1-2-3)

4 spigots (Mod. 4-5-6-7)

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte				Diffusori circolari Circular diffusers Runden Diffusoren Sorties circulaires Difusores Ronde verdelers		Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	A	B	C	N°	Ø	
1 - 2	1133	182	298	3	250	9034200
3	1133	182	348	3	250	9034220
4	1445	300	348	4	250	9034230
5	1445	300	442	4	300	9034240
6	1535	300	472	4	355	9034280
7	1535	300	572	4	355	9034290

GAV

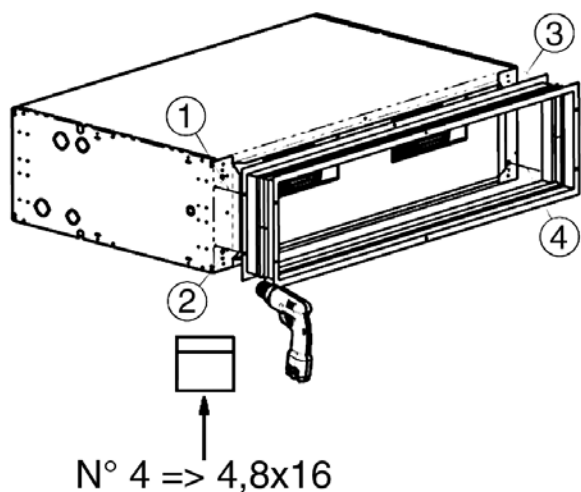

GIUNTO ANTIVIBRANTE

Giunto antivibrante
da installare
in mandata e/o aspirazione,
composto da doppia cornice
in lamiera zincata
e da un giunto flessibile in PVC.

VIBRATION-DAMPING JOINT

Vibration-damping joint
to be installed
on the outlet and/or intake,
consisting of
a dual galvanised plate frame
and a flexible PVC joint.

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	A	B	
1 - 2	1138	296	6034200
3	1138	346	6034201
4	1450	346	6034202
5	1450	421	6034203
6	1540	461	6034204
7	1540	561	6034205

**PLÉNUM
DE SOUFFLAGE/REPRIS
AVEC SORTIES CIRCULAIRES**

3 sorties circulaires
(Mod. 1-2-3)
4 sorties circulaires
(Mod. 4-5-6-7)

**AUSLABPLENUM
MIT RUNDEN DIFFUSOREN**


3 Ausläße (gr. 1-2-3)
4 Ausläße (gr. 4-5-6-7)

**PLENUM
DE SALIDA/ENTRADA
CON DIFUSORES**

de 3 bocas circulares
(Tam. 1-2-3)
de 4 bocas circulares
(Tam. 4-5-6-7)

**PLENUM
AANVOER/HERNEMEN
MET VERDELER**

met 3 ronde openingen
(Mod. 1-2-3)
met 4 ronde openingen
(Mod. 4-5-6-7)

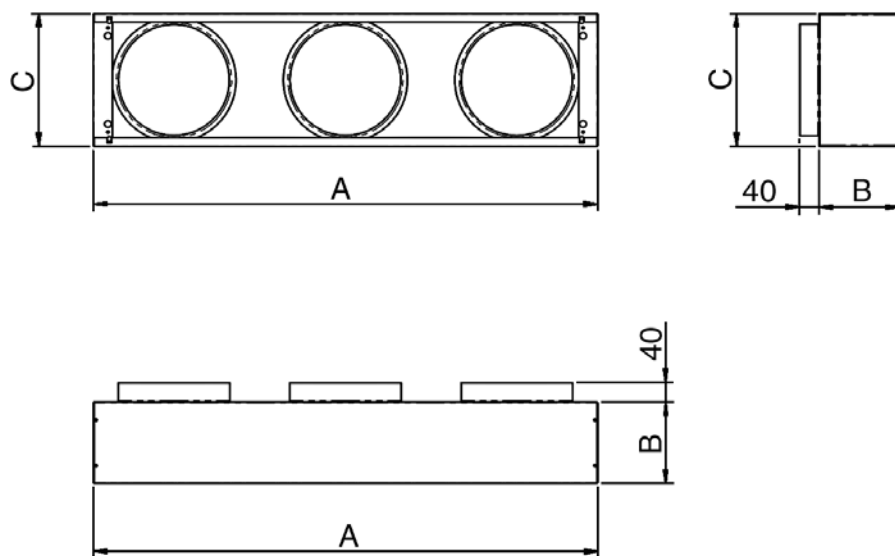

RACCORD ANTIVIBRATOIRE

Raccord antivibratoire
à installer
en soufflage et/ou aspiration,
composé d'un double cadre
en tôle zinguée
et d'un joint flexible en PVC.

SCHWINGUNGSDÄMPFER


Schwingungsdämpfer zur
druck- und/oder saugseitigen
Installation, bestehend aus einem
doppelten Rahmen aus
verzinktem Blech und einer
flexiblen Verbindung aus PVC.

JUNTA ANTIVIBRANTE



Junta antivibrante
que debe instalarse
en la salida y/o en la aspiración,
formada por doble marco
de chapa galvanizada
y una junta flexible de PVC.

TRILLINGWERENDE VERBINDING

Trillingwerende verbinding,
te installeren op de aanvoer
en/of aanzuiging, bestaande
uit een dubbele lijst in verzinkte
staalplaat en een flexibele PVC
verbinding.

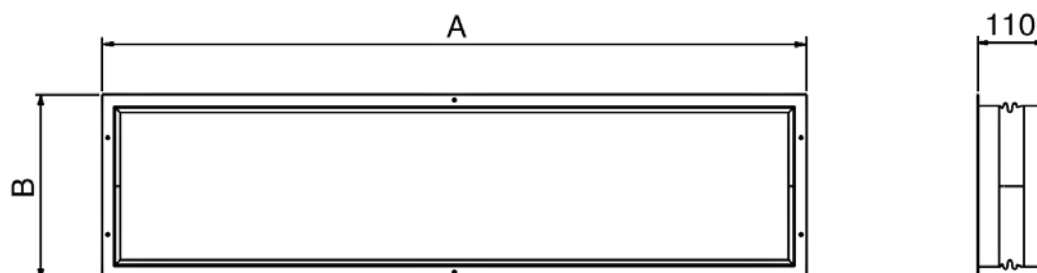

SFM

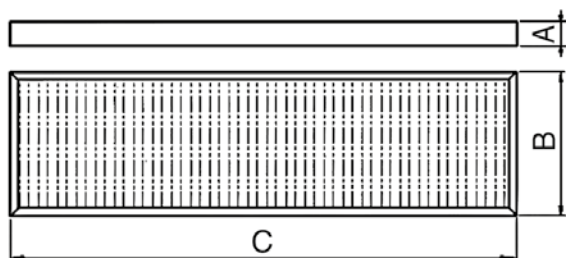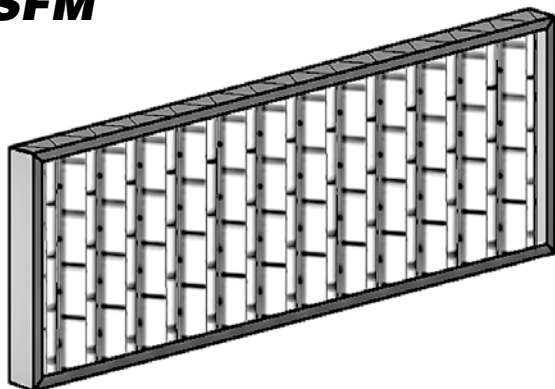

FILTRO G4 / G4 FILTER / FILTRE G4
FILTER G4 / FILTRO G4 / FILTER G4

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
1	48	285	1000	6034050
2	48	285	1000	6034050
3	48	335	988	6034052
4	48	335	1298	6034053
5	48	410	1298	6034054
6	48	460	1385	6034056
7	48	560	1385	6034057

FILTRO F6 / F6 FILTER / FILTRE F6
FILTER F6 / FILTRO F6 / FILTER F6

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
6	98	460	1385	6034197
7	98	560	1385	6034198

FILTRO SINTETICO
ePM₁₀50% - G4



FILTRO SINTETICO
ePM₁₀70% - F6

*Il filtro viene fornito
come accessorio a parte e
dovrà essere inserito all'interno
dell'unità, una volta completata
l'installazione della macchina,
in luogo di quello standard.*

ePM₁₀50% - G4
SYNTHETIC FILTER

ePM₁₀70% - F6
SYNTHETIC FILTER

*The filter is supplied
as a separate accessory
and must be fitted
inside the unit once installation
has been completed,
in place of the standard filter.*

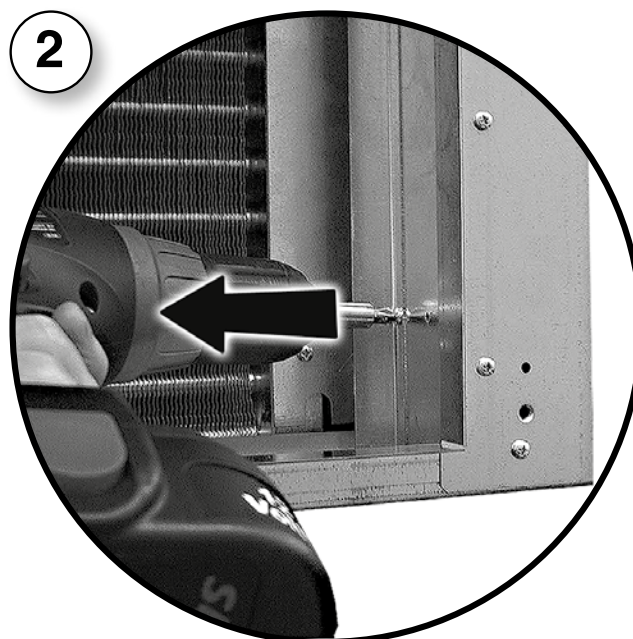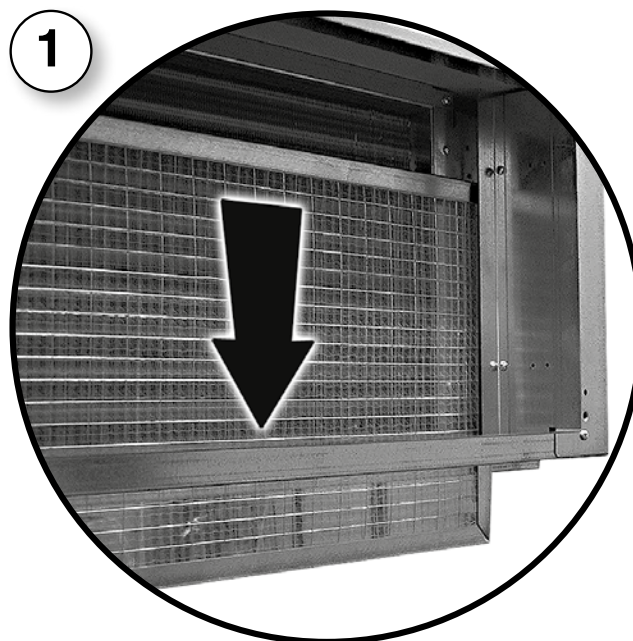

FILTRE SYNTHETIQUE
ePM₁₀50% - G4

FILTRE SYNTHETIQUE
ePM₁₀70% - F6

Le filtre est fourni
comme accessoire à part et
devra être inséré à l'intérieur
de l'unité, lorsque l'installation
de la machine est terminée,
à la place du filtre standard.

SYNTHETIKFILTER
ePM₁₀50% - G4

SYNTHETIKFILTER
ePM₁₀70% - F6

Der Filter wird
als Zubehör mitgeliefert und
muss nach der Installation
der Maschine anstelle
des Standard-filters in das Gerät
eingebaut werden.

FILTRO SINTÉTICO
ePM₁₀50% - G4





FILTRO SINTÉTICO
ePM₁₀70% - F6



El filtro se entrega
como accesorio aparte y deberá
insertarse dentro de la unidad,
una vez completada
la instalación de la máquina,
en lugar del estándar.

SYNTHETISCHE FILTER
ePM₁₀50% - G4

SYNTHETISCHE FILTER
ePM₁₀70% - F6

De filter wordt afzonderlijk
als accessoire geleverd en moet
in plaats van de standaardfilter
op de eenheid worden
aangebracht nadat de installatie
van de machine is voltooid.

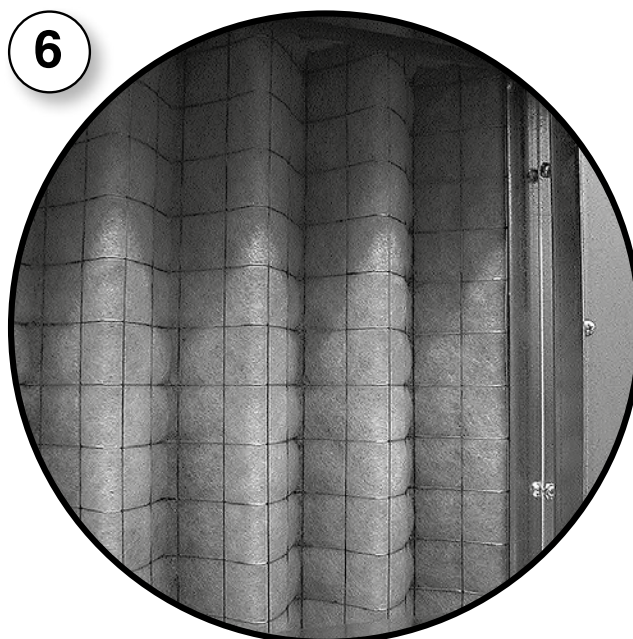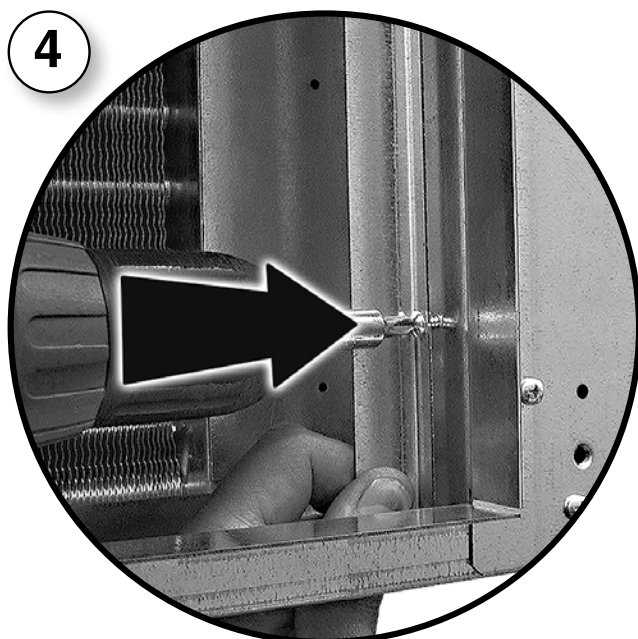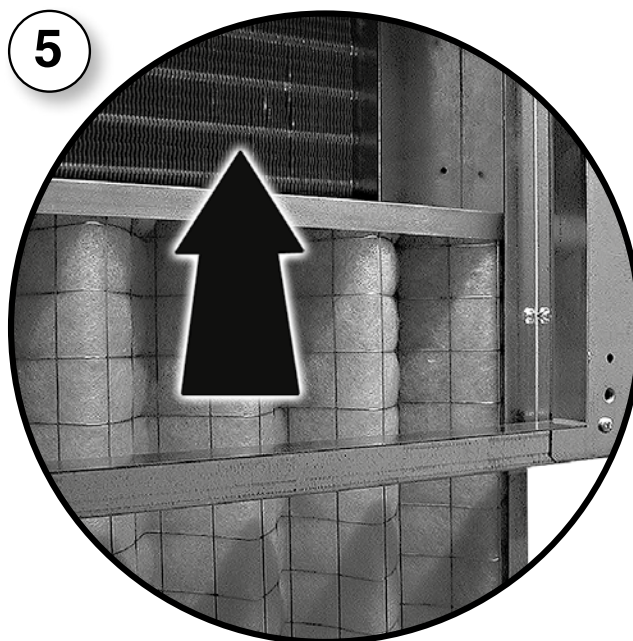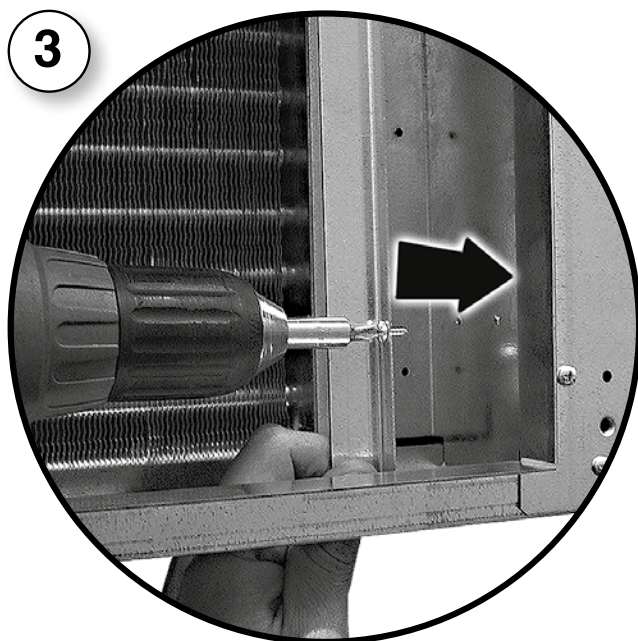

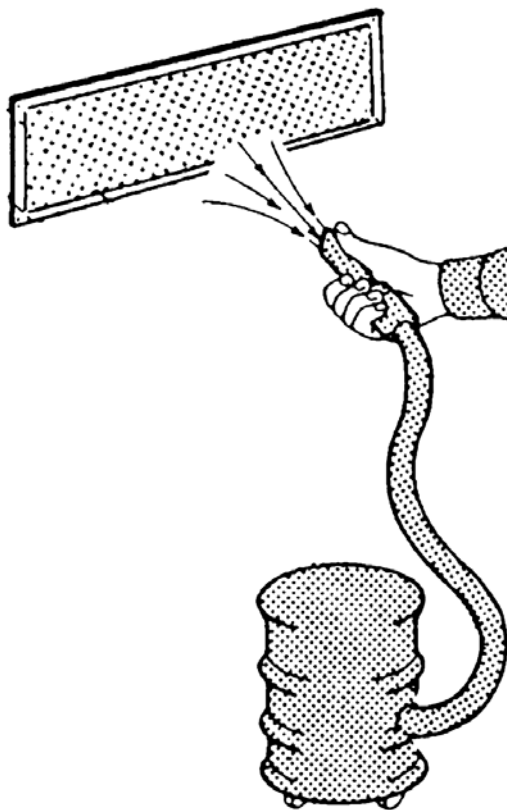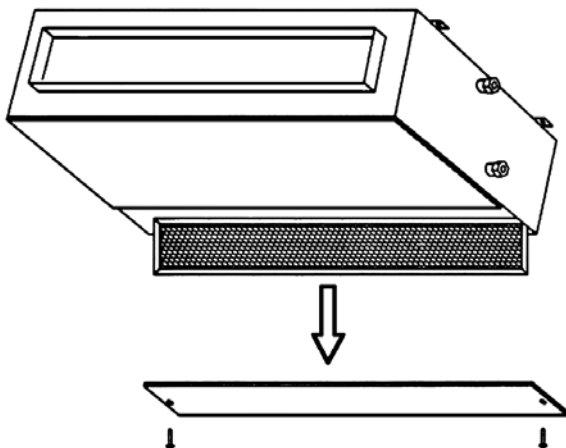

PULIZIA, MANUTENZIONE, RICAMBI

ATTENZIONE!
PRIMA DI QUALSIASI
PULIZIA
E MANUTENZIONE,
TOGLIERE
L'ALIMENTAZIONE
ALL'APPARECCHIO.

Solo personale addetto alla manutenzione e precedentemente addestrato, può intervenire sulle apparecchiature.

ELETTOVENTILATORE:
Non richiede alcun tipo di manutenzione.

BATTERIA:
Non richiede alcun tipo di ordinaria manutenzione.

FILTRO:
Si pulisce periodicamente usando un'aspirapolvere oppure percuotendolo leggermente.

Sostituirlo nel caso non si possa più pulire.

RICAMBI:
Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello dell'apparecchio e la descrizione del componente.

ATTENZIONE!
RIMONTARE
SEMPRE IL FILTRO
DOPO
LA SUA PULIZIA.

MANUTENZIONE PERIODICA:
Annualmente eseguire le seguenti operazioni:

- pulizia generale di tutti i componenti della macchina, in particolare della bacinella raccoglicondensa.
- verificare l'assorbimento dei motori e lo stato delle connessioni.
- verificare l'efficienza delle connessioni idrauliche.
- verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto di gas refrigerante (se è previsto).
- verificare il corretto funzionamento dell'umidificatore (se è previsto).

CLEANING, MAINTENANCE AND SPARE PARTS

WARNING!
BEFORE CARRYING OUT
CLEANING
OR MAINTENANCE,
MAKE SURE THE POWER
TO THE UNIT
IS TURNED OFF.

Maintenance of the unit must be carried out by trained maintenance personnel only.

FAN:
No maintenance required.

HEAT EXCHANGER COIL:
No ordinary maintenance required.

FILTER:
Clean regularly with a vacuum cleaner or shake lightly.

When it can no longer be cleaned, replace.


SPARE PARTS:
To order spare parts, always give the model of appliance and a description of the component.

WARNING!
ALWAYS REFIT
THE FILTER
AFTER CLEANING.

PERIODICAL MAINTENANCE:
Once a year please perform the following operations:

- general cleaning of all the parts of the appliance and especially of the condensate collection tray.
- examination of the power input of the motor and the condition of the connections.
- examination of the state of the water connections.
- examination of the state of the connections of the cooling gas system (if present).
- examination of the correct functioning of the humidifier (if present).

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE	REINIGUNG, WARTUNG UND ERSATZTEILE	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	SCHOONMAAK, ONDERHOUD, WISSELSTUKKEN
ATTENTION! AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, COUPER L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL.	ACHTUNG! VOR BEGINN VON REINIGUNGS- UND WARTUNGSEINGRIFFEN MUSS DIE STROMZUFUHR ZUM GERÄT UNTERBROCHEN WERDEN.	ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORTAR LA ALIMENTACIÓN PARA EL APARATO.	OPGELET! VOOR ELKE SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSBEURT, DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT TREKKEN.
Seul le personnel chargé de l'entretien et ayant été formé dans ce but peut intervenir sur les appareils. VENTILATEUR: Ne nécessite aucun type d'entretien. BATTERIE: Ne nécessite aucun type d'entretien ordinaire. FILTRE: Doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'un aspirateur ou en le frappant légèrement. Le remplacer lorsqu'il n'est plus possible de le nettoyer. PIÈCES DE RECHANGE: Pour la commande des pièces de rechange, indiquer toujours le modèle de l'appareil et la description du composant.	Nur das mit der Wartung betraute und vorher entsprechend geschulte Personal darf Eingriffe an den Geräten vornehmen ELEKTROVENTILATOR: Dieser bedarf keinerlei Wartung. BATTERIE: Diese bedarf keiner ordentlichen Wartung. FILTER: Der Filter wird regelmäßig mit einem Staubsauger oder durch vorsichtiges Ausklopfen gesäubert. Wenn er sich nicht mehr reinigen lässt, muss er ersetzt werden. ERSATZTEILE: Bei Ersatzteilbestellungen immer das Gerätemodell und die Bezeichnung des Teils angeben.	Sólo personal encargado del mantenimiento y previamente capacitado puede efectuar operaciones sobre los aparatos. VENTILADOR: No requiere ninguna clase de mantenimiento. BATERÍA: No requiere ninguna clase de mantenimiento ordinario. FILTRO: Se limpia periódicamente usando una aspiradora o golpeándolo ligeramente. Si no es posible limpiarlo sustituirlo. REPUESTOS: Para pedir piezas de repuesto indicar siempre el modelo del aparato y la descripción del componente.	Wend u uitsluitend tot opgeleid onderhoudspersoneel voor het onderhoud van het apparaat. ELEKTROVENTILATOR: Vergt geen enkel type onderhoud. BATTERIJ: Vergt geen enkel type gewoon onderhoud. FILTER: Maak de filter regelmatig schoon met een stofzuiger of door er zacht op te kloppen. Vervang de filter indien hij niet kan worden schoongemaakt. WISSELSTUKKEN: Bij de bestelling van de wisselstukken, vermeld u steeds het model van het apparaat en beschrijft u het onderdeel.
ATTENTION! APRES L'AVOIR NETTOYE, NE JAMAIS OUBLIER DE REMONTER LE FILTRE.	ACHTUNG! NICHT VERGESSEN, DEN FILTER NACH DER REINIGUNG WIEDER EINZUBAUEN.	ATENCIÓN! DESPUÉS DE LIMPIARLO VOLVER A MONTAR SIEMPRE EL FILTRO EN SU SITO.	WARNING! ALWAYS REFIT THE FILTER AFTER CLEANING.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE: Chaque année il faut effectuer les travaux suivants: - nettoyage général des composants de l'appareil et en particulier du bac à condensats. - contrôle de l'input des moteurs et de l'état des connexions. - contrôle des connexions hydrauliques. - contrôle de l'efficacité des connexions du système de fluide caloporteur (si existant). - contrôle du fonctionnement correct du mesureur de l'humidité (si existant).	PERIODISCHE WARTUNG: Einmal im Jahr sind folgende Arbeiten durchzuführen: - gründliche Reinigung aller Teile des Geräts und insbesondere der Kondenswasserauffangwanne. - Überprüfung der Aufnahmeleistung der Motoren und der elektrischen Verbindungen. - Überprüfung der hydraulischen Verbindungen. - Überprüfung des Kühlgassystems (falls vorhanden). - Funktionsprüfung des Befeuchters (falls vorhanden).	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Realizar las siguientes operaciones anualmente: - Limpieza general de todas las partes de la máquina, en particular de la bandeja recogedora del líquido de condensación. - Controlar la absorción de los motores y el estado de las conexiones. - Controlar el buen funcionamiento de los empalmes hidráulicos. - Controlar el buen funcionamiento de las conexiones de la instalación de gas refrigerante (cuando esté previsto). - Controlar el buen funcionamiento del humidificador (cuando esté previsto).	PERIODIEK ONDERHOUD: Voer jaarlijks de volgende handelingen uit: - algemene schoonmaak van alle componenten van de machine, in het bijzonder het condensopvangbakje. - controleer de opname van de motoren en de staat van de aansluitingen. - controleer de efficiëntie van de hydraulische aansluitingen. - controleer de efficiëntie van de aansluitingen van het koelgassysteem (indien voorzien). - controleer de correcte werking van de ontvochtiger (indien voorzien).

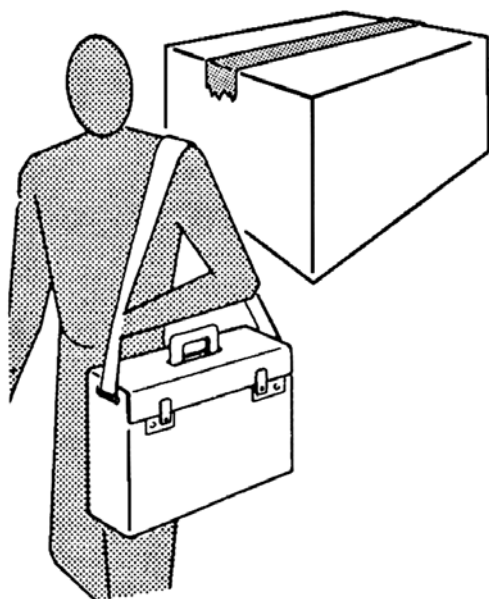
PARTI DI RICAMBIO:

Le parti di ricambio fornibili sono:

- filtro sintetico
- gruppo motoventilante
- batterie di scambio termico

Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello e la descrizione del componente.

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal riutilizzo di singole parti della macchina per funzioni o in situazioni di montaggio diverse da quelle originali.

SPARE PARTS:

The following spare parts are available:

- syntetic filter
- motor-fan group
- heat exchange coils

In spare part order please always cite the model and the part description.

The manufacturer declines any responsibility for damages caused towards persons or objects due to the use of single parts of the appliance for functions or assembly situations, which are not the original ones.

RICERCA GUASTI
TROUBLESHOOTING
GUASTO

1 - Rumorosità del gruppo ventilante.

RIMEDIO

- Pulire le giranti del ventilatore (rimuovere il gruppo ventilante).
- Nel caso permanga la rumorosità, sostituire il gruppo ventilante.

PROBLEM

1 - The ventilation group is noisy.

REMEDY

- Please clean the impellers of the fans (after having removed the ventilation group).
- If the noise persists, please change the ventilation group.

GUASTO

2 - Tracimazione di acqua dalla bacinella raccoglicondensa.

RIMEDIO

- Verifica del corretto dimensionamento del sifone.
- Verifica dello scarico della bacinella raccogli condensa.

PROBLEM

2 - Water is dripping from the condensate collection tray.

REMEDY

- Please check if the siphon has got the right dimensions.
- Please clean the discharge of the condensate collection tray.

PIECES DE RECHANGE: Les suivantes parts de rechange sont disponibles chez nous: - filtre synthétique - groupe moteur-ventilateur - batteries d'échange thermique Dans les commandes de pièces de réchange il faut toujours citer le modèle de l'appareil et le nom du composant. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages sur personnes ou objets provoqués par l'emploi des parts de l'appareil pour des fonction ou des situations d'assemblage qui ne correspondent pas à l'emploi original.	ERSATZTEILE: Es können folgende Ersatzteile geliefert werden: - Synthetischer Filter - Motor-Lüfler-Gruppe - Wärmeaustauschbatterien Bei Ersatzteilbestellungen sind immer das entsprechende Modell und die Teilbeschreibung anzugeben. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Personen-oder Sachschäden, die auf die Wiederverwendung von Teilen des Geräts für Funktionen oder Montage-situationen zurückzu führen sind, die nicht der Original-verwendung entsprechen.	PIEZAS DE RECAMBIO: Las piezas de recambio a disposición del cliente son: - filtro sintético - grupo de motoventilación - baterías de cambio térmico Para pedir cualquier pieza de recambio es necesario comunicar el modelo de la máquina y la descripción de la pieza. El fabricante no se asume ninguna responsabilidad por daños a personas o cosas causados por el uso o montaje indebidos de piezas de la máquina.	RESERVEONDERDELEN: De leverbare reserveonderdelen zijn: - synthetische filter - aangedreven ventilatiegroep - batterijen voor warmtewisseling Voor de bestelling van reserveonderdelen moet men altijd het model van het toestel en de beschrijving van het onderdeel vermelden. De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor letsels aan personen of schade aan voorwerpen die voortvloeien uit het hergebruik van afzonderlijke delen van de machine voor functies of in omstandigheden voor montage die verschillen van de oorspronkelijke omstandigheden.
DEPANNAGE	FEHLERSUCHE	INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS	OPSPOREN DEFECTEN
DEFAULT 1 - Le groupe de ventilation est bruyant. ACTION CORRECTIVE - Nettoyez les roues du ventilateur (après avoir enlevé le groupe de ventilation). - Si le bruit continue, il faut remplacer le groupe de ventilation.	STÖRUNG 1 - Die Ventilationsgruppe ist zu laut. ABHILFE - Reinigen Sie die Lüfterflügel. - Falls das Geräusch nicht verschwindet, ist die Ventilationsgruppe auszutauschen.	AVERÍA 1 - El grupo ventilante hace mucho ruido. SOLUCIÓN - Limpiar los rodets del ventilador (quitar el grupo de ventilación). - En el caso de que el ruido continúe, substituir el grupo de ventilación.	DEFECT 1 - Lawaai van de ventilatiegroep. OPLOSSING - Maak de rotores van de ventilator schoon (verwijder de ventilatiegroep). - Wanneer het lawaai niet verdwijnt, moet men de ventilatiegroep vervangen.
DEFAULT 2 - Fuite d'eau du bac à condensats. ACTION CORRECTIVE - Contrôlez si les dimensions du siphon sont correctes. - Nettoyez le décharge du bac à condensats.	STÖRUNG 2 - Aus der Kondenswasser-auffangwanne schwappt Wasser über. ABHILFE - Überprüfen Sie, ob der Siphon die richtige Größe hat. - Reinigen Sie den Abfluß der Kondens-wasserauffangwanne.	AVERÍA 2 - Rebosamiento del agua de la bandeja recogedora del líquido de condensación. SOLUCIÓN - Controlar que el sifón sea de tamaño necesario. - Limpiar el desagüe de la bandeja recogedora del líquido de condensación.	DEFECT 2 - Overstroming van het water uit het condensopvangbakje. OPLOSSING - Controleer of de sifon de correcte afmetingen heeft. - Controleer de afvoer van het condensopvangbakje.

	GUASTO 3 - Il motore non gira o gira in modo non corretto. RIMEDIO - Controllare che l'alimentazione sia inserita. - Verificare il collegamento corretto dei fili, osservando gli schemi elettrici. - Verificare la posizione dell'interruttore generale, del commutatore stagionale e del termostato.	PROBLEM 3 - The motor does not rotate or rotates incorrectly. REMEDY - Make sure the power to the unit is on. - Make sure the wires are correctly connected, referring to the wiring diagram. - Control if the main switch, the seasonal commutator and the thermostat are in the right position.
	GUASTO 4 - L'apparecchio non scalda/raffredda più come in precedenza. RIMEDIO - Controllare che il filtro sia sufficientemente pulito. - Verificare sfiatando la batteria che non sia entrata aria nel circuito idraulico.	PROBLEM 4 - The unit does not heat/cool as before. REMEDY - Make sure the filter is clean. - Make sure the hydraulic circuit is free from air by venting the heat exchanger.
	GUASTO 5 - L'apparecchio perde acqua. RIMEDIO - Controllare che l'inclinazione sia in direzione dello scarico condensa. - Controllare che lo scarico condensa non sia ostruito.	PROBLEM 5 - The appliance leaks water. REMEDY - Make sure it is sloping in the direction of the condensate drain. - Make sure the condensate drain is not clogged.

DEFAULT 3 - Le moteur ne tourne pas ou tourne de manière incorrecte. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que l'alimentation est branchée. - Vérifier le bon raccordement des conducteurs à l'aide des schémas électriques. - L'interrupteur général et le commutateur saisonnier soient dans la position correcte.	STÖRUNG 3 - Der Motor dreht nicht oder dreht nicht korrekt. ABHILFE - Kontrollieren, ob die Spannungsversorgung zugeschaltet ist. - Auf Grundlage der Schaltpläne den korrekten Anschluss der Drähte prüfen. - Die Position des Hauptschalters, des Umschalters der Betriebsart und des Thermostats kontrollieren.	AVERÍA 3 - El motor no gira o gira de modo incorrecto. SOLUCIÓN - Verificar que esté conectado a la toma de corriente. - Verificar la correcta conexión de los hilos, observando los esquemas eléctricos. - Verificar la posición del interruptor general, del conmutador estacional y del termostato.	DEFECT 3 - De motor draait niet of op niet correcte wijze. OPLOSSING - Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Controleer de correcte aansluiting van de draden, conform de schakelschema's. - Controleer de positie van de hoofdschakelaar, de seizoensschakelaar en de thermostaat.
DEFAULT 4 - L'appareil ne chauffe ou ne refroidit plus comme avant. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que le filtre est suffisamment propre. - Vérifier, en purgeant la batterie, que de l'air n'est pas entré dans le circuit hydraulique.	STÖRUNG 4 - Das Gerät heizt/kühlt nicht mehr wie zuvor. ABHILFE - Kontrollieren, ob der Filter sauber genug ist. - Durch Entlüften des Registers kontrollieren, ob Luft in den Wasserkreis eingedrungen ist.	AVERÍA 4 - El aparato ya no calienta/enfría como con anterioridad. SOLUCIÓN - Verificar que el filtro esté bien limpio. - Verificar purgando la batería que no haya entrado aire en el circuito hidráulico.	DEFECT 4 - Het apparaat verwarmt/koelt niet meer af zoals voordien. OPLOSSING - Controleer of de filter voldoende schoon is. - Tap de batterij af en ga de aanwezigheid na van lucht in het hydraulisch circuit.
DEFAULT 5 - L'appareil perd de l'eau. ACTION CORRECTIVE - Contrôler que l'évacuation des condensats est inclinée dans la bonne direction. - Contrôler que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.	STÖRUNG 5 - Das Gerät verliert Wasser. ABHILFE - Kontrollieren, ob die Schräge in Richtung des Kondensatabflusses verläuft. - Kontrollieren, ob der Kondensatabfluss frei ist.	AVERÍA 5 - El aparato pierde agua. SOLUCIÓN - Controlar que esté inclinado en dirección a la evacuación del agua de condensación. - Controlar que la evacuación del agua de condensación no esté obstruida.	DEFECT 5 - Er lekt water uit het apparaat. OPLOSSING - Controleer of de helling in de richting van de afvoerbuiss voor het condensatievocht loopt. - Controleer of de afvoerbuiss voor het condensatievocht niet verstopt is.

I T	RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)			Mod. = Modello Speed = Velocità Qv = Portata aria ESP = Prevalenza utile Pc = Raffreddamento resa totale Ps = Raffreddamento resa sensibile PI = Raffrescamento resa latente Ph = Riscaldamento Lw od = Potenza sonora mandata Lw Lw ir = Potenza sonora ripresa + irraggiata Lw Pec = Assorbimento motore
		Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	
	Temperatura aria:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.		
	Temperatura acqua:	+7/12 °C		
	RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)			
	Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi		
	Temperatura aria:	+20 °C		
	Temperatura acqua:	+45/40 °C		
E N	COOLING (summer mode)			Mod. = Model Speed = Speed Qv = Air flow ESP = Available pressure Pc = Cooling total emission Ps = Cooling sensible emission PI = Latent cooling emission Ph = Heating Lw od = Sound power outlet Lw Lw ir = Sound power inlet + radiated Lw Pec = Fan
		2 pipe unit	4 pipe unit	
	Air temperature:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		
	Water temperature:	+7/12 °C		
	HEATING (winter mode)			
	2 pipe unit	4 pipe unit		
	Air temperature:	+20 °C		
	Water temperature:	+45/40 °C		
F R	CLIMATISATION (fonctionnement été)			Mod. = Modèle Speed = Vitesse Qv = Débit air ESP = Pression disponible Pc = Emission frigorifique totale Ps = Emission frigorifique sensible PI = Emission frigorifique latent Ph = Chauffage Lw od = Puissance sonore en soufflage Lw Lw ir = Puissance sonore en reprise + rayonnée Lw Pec = Puissance absorbée moteur
		Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	
	Température d'air:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		
	Température d'eau:	+7/12 °C		
	CHAUFFAGE (fonctionnement hiver)			
	Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes		
	Température d'air:	+20 °C		
	Température d'eau:	+45/40 °C		
D E	KÜHLEN (Sommerbetrieb)			Mod. = Modell Speed = Geschwindigkeit Qv = Luftmenge ESP = Nutzförderhöhe Pc = Gesamtkühlleistung Ps = Sensible Kühlleistung PI = Abkühlen gemacht latent Ph = Heizbetrieb Lw od = Schalleistungspegel Ausblasen Lw Lw ir = Schalleistung Zufuhr + abgestrahlt Lw Pec = Motorleistung
		2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	
	Lufttemperatur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		
	Wassertemperatur:	+7/12 °C		
	HEIZEN (Winterbetrieb)			
	2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage		
	Lufttemperatur:	+20 °C		
	Wassertemperatur:	+45/40 °C		
E S	REFRIGERACIÓN (funcionamiento veraniego)			Mod. = Modelo Speed = Velocidad Qv = Caudal de aire ESP = Capacidad útil Pc = Rendim. total refriger. Ps = Rendim. sensible refriger. PI = Enfriamiento hecho latente Ph = Calefacción Lw od = Potencia sonora descarga Lw Lw ir = Potencia sonora toma + irradiada Lw Pec = Potencia absorbida motor
		Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	
	Temperatura aire:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		
	Temperatura agua:	+7/12 °C		
	CALEFACCIÓN (funcionamiento invernale)			
	Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos		
	Temperatura aire:	+20 °C		
	Temperatura agua:	+45/40 °C		
N L	KOELING (zomer)			Mod. = Model Speed = Stand Qv = Luchthoeveelheid ESP = Beschikbare druk Pc = Koelvermogen totaal Ps = Koelvermogen voelbaar PI = Koelvermogen latent Ph = Verwarming Lw od = Geluidvermogen uitlaat Lw Lw ir = Geluidvermogen inlaat + straling Lw Pec = Opgenomen vermogen
		2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	
	Ruimtetemperatuur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		
	Watertraject:	+7/12 °C		
	VERWARMING (wintergebruik)			
	2-pijpsysteem	4-pijpsysteem		
	Ruimtetemperatuur:	+20 °C		
	Watertraject:	+45/40 °C		

Impianto a 2 tubi / 2 pipe unit / Installation à 2 tubes / 2-Leiter-Anlage / Instalación de 2 tubos / 2-pijpsysteem

Mod.		BFSL 13			BFSL 23			BFSL 33			BFSL 43			BFSL 53		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	815	1161	1450	855	1432	1860	1745	2119	2490	2110	2638	3080	2790	3334	3925
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	3,61	4,42	4,99	4,31	5,88	6,78	7,30	8,12	8,88	9,18	10,37	11,25	12,07	13,36	14,61
Ps	kW	2,95	3,83	4,48	3,29	4,82	5,79	5,89	6,75	7,59	7,28	8,49	9,45	9,74	11,10	12,48
PI	kW	0,66	0,60	0,50	1,02	1,07	0,99	1,41	1,36	1,29	1,90	1,87	1,80	2,34	2,26	2,13
Ph	kW	4,41	5,68	6,61	4,97	7,25	8,70	8,88	10,16	11,34	11,77	13,83	15,41	15,70	17,86	20,01
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	340	390	430	390	490	570	703	782	885

Mod.		BFSL 14			BFSL 24			BFSL 34			BFSL 44			BFSL 54		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	790	1125	1410	840	1410	1825	1710	2075	2440	2070	2580	3020	2740	3280	3850
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	67	35	50	70
Pc	kW	4,17	5,21	5,92	4,99	7,01	8,15	8,71	9,76	10,71	10,90	12,40	13,60	14,54	16,19	17,76
Ps	kW	3,25	4,26	5,03	3,66	5,48	6,62	6,67	7,68	8,65	8,25	9,70	10,90	11,21	12,80	14,37
PI	kW	0,92	0,95	0,90	1,33	1,53	1,53	2,03	2,07	2,06	2,65	2,70	2,70	3,34	3,40	3,38
Ph	kW	4,98	6,44	7,67	5,57	8,27	10,10	10,20	11,80	13,19	12,79	14,92	16,53	17,67	20,32	22,93
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	350	420	470	390	490	570	500	617	760

Impianto a 4 tubi / 4 pipe unit / Installation à 4 tubes / 4-Leiter-Anlage / Instalación de 4 tubos / 4-pijpsysteem

Mod.		BFSL 13+1			BFSL 23+1			BFSL 33+1			BFSL 43+1			BFSL 53+1		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	795	1131	1415	830	1412	1810	1700	2086	2425	2095	2560	3020	2720	3298	3825
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	3,54	4,33	4,90	4,22	5,82	6,67	7,20	8,06	8,75	9,14	10,30	11,13	12,08	13,43	14,51
Ps	kW	2,88	3,73	4,38	3,21	4,76	5,67	5,78	6,68	7,44	7,24	8,42	9,31	9,74	11,16	12,36
PI	kW	0,65	0,60	0,52	1,02	1,07	1,00	1,42	1,38	1,31	1,90	1,88	1,82	2,33	2,26	2,15
Ph	kW	3,56	4,38	4,94	4,06	5,58	6,36	6,74	7,53	8,15	8,80	9,91	10,71	11,39	12,66	13,70
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	340	390	430	390	490	570	500	617	760

Mod.		BFSL 14+1			BFSL 24+1			BFSL 34+1			BFSL 44+1			BFSL 54+1		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	770	1090	1350	840	1390	1775	1680	2045	2390	2055	2545	2960	2700	3245	3800
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	4,09	5,11	5,79	4,99	6,96	8,03	8,61	9,67	10,58	10,85	12,34	13,46	13,75	15,31	16,73
Ps	kW	3,18	4,16	4,87	3,66	5,42	6,49	6,58	7,60	8,51	8,21	9,61	10,72	10,62	12,13	13,56
PI	kW	0,92	0,95	0,92	1,33	1,53	1,54	2,02	2,07	2,06	2,64	2,73	2,74	3,13	3,18	3,17
Ph	kW	3,49	4,29	4,81	4,09	5,53	6,30	6,70	7,44	8,08	8,95	9,95	10,60	11,34	12,55	13,64
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	350	420	470	390	490	570	500	617	760

I T	RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)		Mod. = Modello
			Speed = Velocità
	Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Qv = Portata aria
	Temperatura aria:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.	Pc = Raffreddamento resa totale
	Temperatura acqua:	+7/12 °C	Ps = Raffreddamento resa sensibile
			PI = Raffrescamento resa latente
	RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)		Ph = Riscaldamento
			Lw = Potenza sonora Lw
	Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Pec = Assorbimento motore
	Temperatura aria:	+20 °C	
	Temperatura acqua:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	
E N	COOLING (summer mode)		Mod. = Model
			Speed = Speed
	2 pipe unit	4 pipe unit	Qv = Air flow
	Air temperature:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Pc = Cooling total emission
	Water temperature:	+7/12 °C	Ps = Cooling sensible emission
			PI = Latent cooling emission
	HEATING (winter mode)		Ph = Heating
			Lw = Sound power Lw
	2 pipe unit	4 pipe unit	Pec = Fan
	Air temperature:	+20 °C	
	Water temperature:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	
F R	CLIMATISATION (fonctionnement été)		Mod. = Modèle
			Speed = Vitesse
	Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Qv = Débit air
	Température d'air:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Pc = Emission frigorifique totale
	Température d'eau:	+7/12 °C	Ps = Emission frigorifique sensible
			PI = Emission frigorifique latent
	CHAUFFAGE (fonctionnement hiver)		Ph = Chauffage
			Lw = Puissance sonore Lw
	Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Pec = Puissance absorbée moteur
	Température d'air:	+20 °C	
	Température d'eau:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	
D E	KÜHLEN (Sommerbetrieb)		Mod. = Modell
			Speed = Geschwindigkeit
	2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Qv = Luftmenge
	Lufttemperatur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Pc = Gesamtkühlleistung
	Wassertemperatur:	+7/12 °C	Ps = Sensible Kühlleistung
			PI = Abkühlen gemacht latent
	HEIZEN (Winterbetrieb)		Ph = Heizbetrieb
			Lw = Schalleistung Lw
	2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Pec = Motorleistung
	Lufttemperatur:	+20 °C	
	Wassertemperatur:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	
E S	REFRIGERACIÓN (funcionamiento veraniego)		Mod. = Modelo
			Speed = Velocidad
	Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Qv = Caudal de aire
	Temperatura aire:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Pc = Rendim. total refriger.
	Temperatura agua:	+7/12 °C	Ps = Rendim. sensible refriger.
			PI = Enfriamiento hecho latente
	CALEFACCIÓN (funcionamiento invernale)		Ph = Calefacción
			Lw = Potencia sonora Lw
	Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Pec = Potencia absorbida motor
	Temperatura aire:	+20 °C	
	Temperatura agua:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	
N L	KOELING (zomer)		Mod. = Model
			Speed = Stand
	2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Qv = Luchthoeveelheid
	Ruimtetemperatuur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.	Pc = Koelvermogen totaal
	Watertraject:	+7/12 °C	Ps = Koelvermogen voelbaar
			PI = Koelvermogen latent
	VERWARMING (wintergebruik)		Ph = Verwarming
			Lw = Geluidsvermogen Lw
	2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Pec = Opgenomen vermogen
	Ruimtetemperatuur:	+20 °C	
	Watertraject:	+60/50 °C	
		+70/60 °C	

Impianto a 2 tubi / 2 pipe unit / Installation à 2 tubes / 2-Leiter-Anlage / Instalación de 2 tubos / 2-pijpsysteem

Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible: **0 Pa**
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk:

Mod.		BFSL 64			BFSL 66			BFSL 74			BFSL 76		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	2200	3580	5200	2190	3570	5170	3960	5210	7480	3960	5210	7435
Pc	kW	13,83	19,28	23,94	16,28	23,47	29,89	21,45	25,55	31,22	26,09	31,62	39,52
Ps	kW	9,99	14,64	18,98	11,25	16,90	22,32	16,04	19,66	25,14	18,44	23,02	29,94
Pl	kW	3,84	4,64	4,96	5,03	6,57	7,57	5,41	5,89	6,08	7,65	8,60	9,58
Ph	kW	23,77	35,01	46,21	26,09	39,57	53,27	39,61	48,83	63,38	44,57	55,84	73,68
Lw	dB(A)	61	69	76	61	69	76	68	74	81	68	74	81
Pec	W	718	943	1437	715	933	1407	1717	1970	2817	1717	1970	2764

Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible: **150 Pa**
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk:

Mod.		BFSL 64			BFSL 66			BFSL 74			BFSL 76		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	1880	3385	4800	1860	3350	4740	3925	5070	7100	3920	5050	7030
Pc	kW	12,42	18,73	22,89	14,36	22,59	28,28	21,54	25,33	30,63	26,09	31,17	38,42
Ps	kW	8,88	14,16	17,98	9,84	16,20	20,91	16,05	19,46	24,53	18,49	22,66	28,96
Pl	kW	3,54	4,57	4,91	4,52	6,39	7,37	5,49	5,87	6,10	7,60	8,51	9,46
Ph	kW	20,86	33,52	43,60	22,58	37,53	49,77	39,34	47,85	61,14	44,20	54,45	70,64
Lw	dB(A)	63	71	77	63	71	77	71	75	81	71	75	81
Pec	W	574	778	1304	565	759	1314	1518	1758	2460	1499	1737	2410

Impianto a 4 tubi / 4 pipe unit / Installation à 4 tubes / 4-Leiter-Anlage / Instalación de 4 tubos / 4-pijpsysteem

Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible: **0 Pa**
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk:

Mod.		BFSL 64+2			BFSL 66+2			BFSL 74+2			BFSL 76+2		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	2190	3570	5150	2180	3570	5125	3960	5210	7410	3960	5210	7355
Pc	kW	13,80	19,24	23,81	16,21	23,47	29,75	21,45	25,55	31,16	26,09	31,62	39,28
Ps	kW	9,97	14,61	18,87	11,20	16,90	22,20	15,95	19,66	25,06	18,44	23,02	29,73
Pl	kW	3,83	4,63	4,94	5,01	6,57	7,55	5,50	5,89	6,10	7,65	8,60	9,55
Ph	kW	22,28	31,16	39,42	22,21	31,16	39,27	35,74	42,78	53,25	35,74	42,78	52,98
Lw	dB(A)	61	69	76	61	69	76	68	74	81	68	74	81
Pec	W	715	933	1390	712	933	1371	1717	1970	2737	1717	1970	2679

Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible: **150 Pa**
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk:

Mod.		BFSL 64+2			BFSL 66+2			BFSL 74+2			BFSL 76+2		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	1860	3330	4680	1850	3300	4600	3920	5040	6980	3910	5000	6900
Pc	kW	12,33	18,56	22,52	14,10	22,04	27,53	21,53	25,25	30,36	26,08	30,98	38,04
Ps	kW	8,81	14,02	17,62	9,59	15,70	20,26	16,05	19,39	24,28	18,48	22,51	28,62
Pl	kW	3,52	4,54	4,90	4,51	6,34	7,27	5,48	5,86	6,08	7,60	8,47	9,42
Ph	kW	19,81	29,78	37,13	19,73	29,59	36,76	35,50	41,88	51,31	35,41	41,68	50,95
Lw	dB(A)	63	71	77	63	71	77	71	75	81	71	75	81
Pec	W	565	750	1327	775	1046	1455	1499	1727	2376	1468	1687	2325

Trane - by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator - creates comfortable, energy efficient indoor environments for commercial and residential applications. For more information, please visit trane.com or tranetechnologies.com.

Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice. We are committed to using environmentally conscious print practices.

UNT-SVX038M-XX May 2025
Supersedes: UNT-SVX038L-XX (September 2022)

© 2025 Trane

Confidential and proprietary Trane information.