

Manual de Instalación y Operación


Controlador Inalámbrico TVR™ Smart

TCONTSMHQS01



Vista externa del mando a distancia

Descripción de la función del mando a distancia
Descripción de las Funciones del Mando a Distancia. Este mando a distancia es un control remoto general y algunas funciones son válidas según el modelo adaptable.

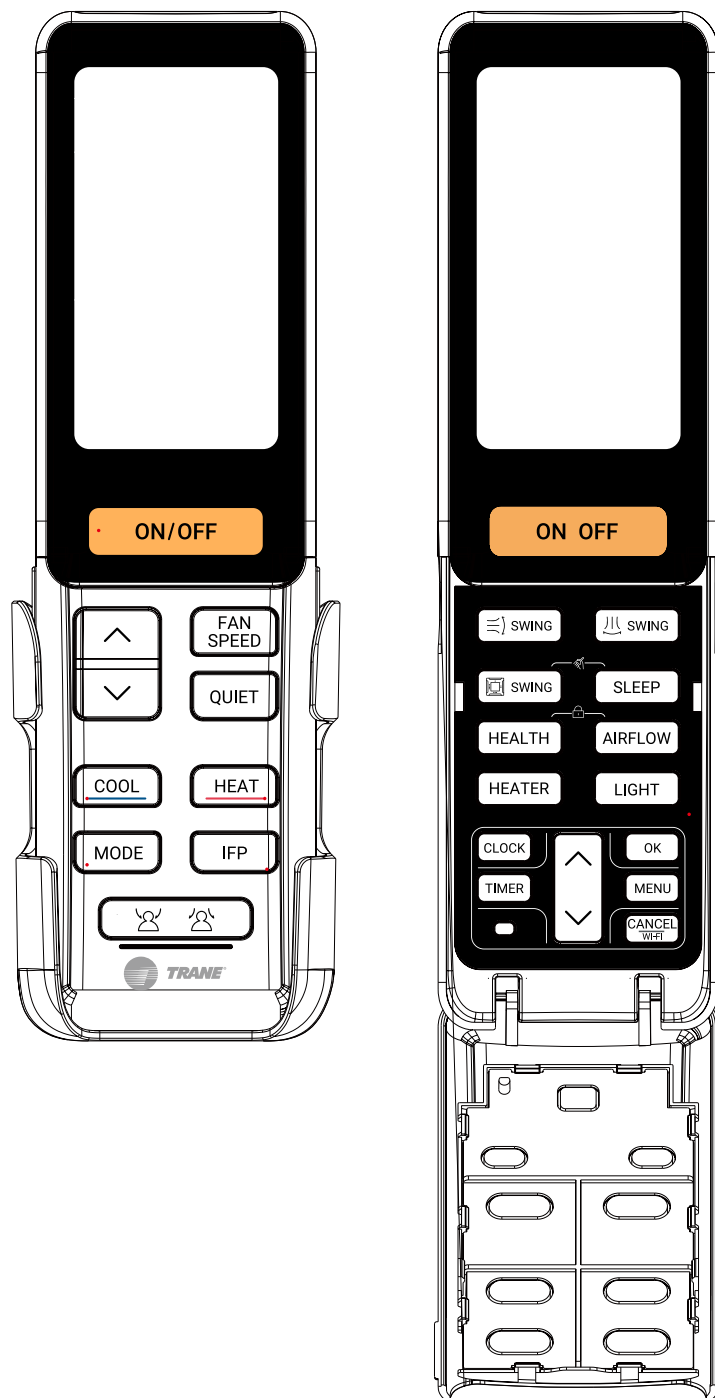



Manual de Instalación y Operación

Controlador Inalámbrico TVR™ Smart

TCONTSMHQS01


1. Botón de ON/OFF:

Encendido de las unidades: presione el botón  para encender las unidades.

Nota: El modo de funcionamiento predeterminado inicial es AUTO. Se mostrará el modo antes de apagar. Presione el botón  nuevamente para apagar la unidad.


2. Botón de temperatura +/-:

(1) Este botón no funciona en modo FAN ;

(2) Presione el botón  una vez, la temperatura aumentará o disminuirá en 0,5°C. Si mantiene presionado el botón, la temperatura cambiará rápidamente.

3. Botón FAN SPEED:

Presione el botón , la secuencia del ciclo es la siguiente:

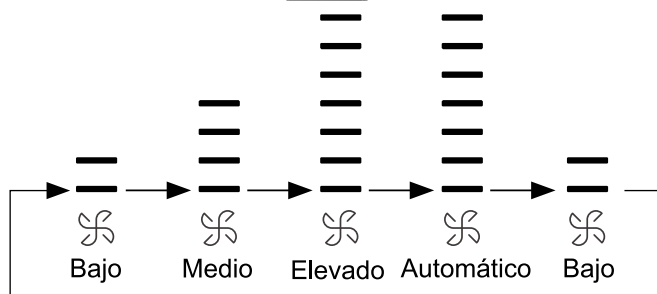

4. QUIET

Presione el botón , la pantalla del mando a distancia mostrará " QUIET ". La velocidad del ventilador en la función Silenciosa es la velocidad automática del ventilador, pero el grado específico de velocidad del ventilador en automático depende de la unidad interior.

Nota: Esta función es válida en el modo COOL y HEAT.

5. COOL/ HEAT


Presione el botón  y el botón  para ejecutar el modo COOL y el modo HEAT.

6. MODE

Presione el botón  para seleccionar; la secuencia del ciclo es la siguiente:  →  →  → 
→  → 

7. IFP/

(1) Presione el botón , aparece "IFP", la función IFP está configurada. Presione el botón  nuevamente para cancelar.

(2) Presione el botón . Cuando la pantalla muestra , expresa la función de atraer. Presiónelo de nuevo y la pantalla mostrará , que expresa la función de evadir. Presiónelo por tercera vez para cancelar esta función.

(3) El ángulo del flujo de aire se ajustará automáticamente según la ubicación de las personas. Al mismo tiempo, ,  y  desaparecerán.


Manual de Instalación y Operación



Controlador Inalámbrico TVR™ Smart

TCONTSMHQS01





8. Ángulo de SWING arriba y abajo

Cada vez que presione el botón , el mando a distancia mostrará el siguiente ciclo:

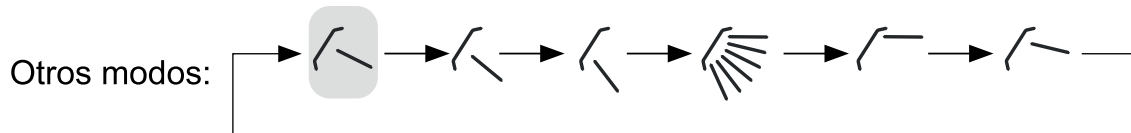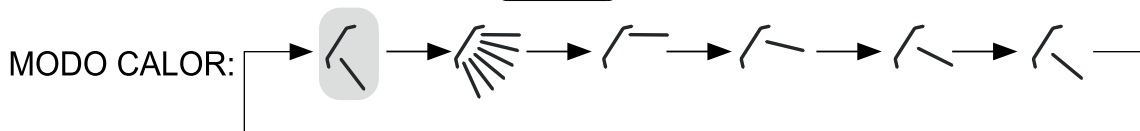


9. Ajuste del ángulo de SWING a derecha e izquierda

Cada vez que presione el botón , el mando a distancia mostrará el siguiente ciclo:

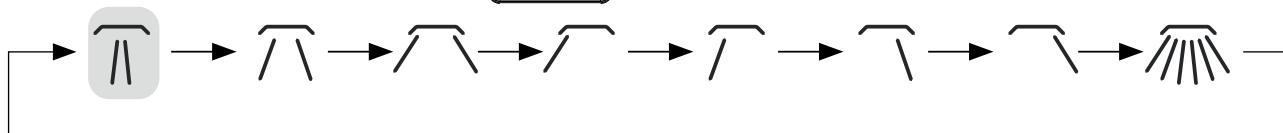

10. Ajuste del ángulo de SWING del cassette circular

Cada vez que presione el botón, el mando a distancia mostrará el siguiente ciclo:

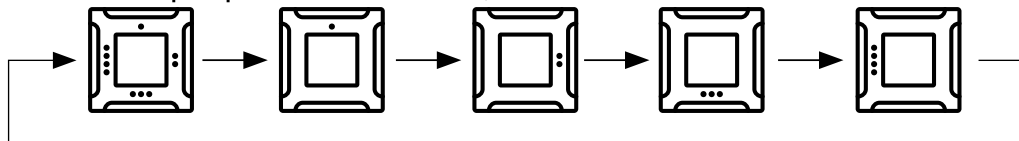

Al presionar el botón  para seleccionar la pala, parpadeará la pala seleccionada. Presione el botón "Ángulo arriba y abajo" para ajustar el ángulo del flujo de aire de la pala seleccionada.

11. SLEEP

Presione el botón  y la pantalla del mando a distancia mostrará "Sleep". El tiempo de SLEEP está fijado en 8 horas y no es ajustable. Presione el botón  nuevamente y la función de sueño se cancelará.

Nota:

- (1) La función de sueño no es válida en el modo FAN.
- (2) La función de sueño solo es válida durante el encendido de las unidades.

12. HEALTH

(1) Con el mando encendido, presione el botón , la función de salud se activará y el mando a distancia mostrará "HEALTH".

(2) Con el mando apagado, presione el botón , el mando se encenderá, entrará en modo FAN y mostrará "HEALTH".

(3) Si la función Salud está configurada y activada, presione el botón "HEALTH" para cancelar esta función.

13. Salud AIRFLOW

Presione el botón  y la pantalla del mando a distancia mostrará "AIRFLOW".

Presione nuevamente  para cancelar esta función.

Manual de Instalación y Operación

Controlador Inalámbrico TVR™ Smart

TCONTSMHQS01

14. CALENTADOR

Presione el botón  y el mando a distancia mostrará "HEATER".

Presione el botón  nuevamente, "HEATER" desaparecerá del mando a distancia y la función HEATER se apagará.

Nota: La función Calentador solo es válida en los modos AUTO y HEAT.

15. LUZ

Presione el botón  para activar la función de luz.

Presione el botón  nuevamente y la función de luz se apagará.

16. CLOCK

Presione el botón  y la hora que se muestra en el mando a distancia parpadeará. Luego presione el botón  una vez, la hora aumenta o disminuye en un minuto. Mantener presionado el botón aumentará o disminuirá el tiempo rápidamente.

Para completar la hora establecida, presione el botón  /  nuevamente para confirmar.


17. TIME

(1) Con el mando a distancia encendido, solo puede configurar el TIMER OFF. Y cuando el controlador está apagado, solo puede configurar el TIMER ON.

Con el mando a distancia apagado, presione el botón  para acceder al estado de ajuste del TIMER ON.

Presione el botón  debajo del estado de inicio del mando a distancia para acceder al estado de ajuste del TIMER OFF.

Al acceder al proceso de ajuste de tiempo, el icono de encendido/apagado del temporizador y el reloj

parpadean al mismo tiempo, el valor predeterminado inicial es: 12:00. Presione el botón  una vez

para aumentar o disminuir el tiempo en 1 minuto. Mantener presionado el botón acelerará el ajuste.

Una vez completado el ajuste del temporizador, vuelva a presionar el botón  /  para confirmar. Luego, la hora se mostrará estáticamente y comenzará la cuenta atrás.

18. MENÚ

Presione el botón  el ciclo funcional es el siguiente: TURBO → FRESH → IFP AC OFF →

IFP AC ECO → AIRE 3D (reservado) →  →  → Calefacción a 10°C (solo válido en modo HEAT) → °F/°C → TURBO

1 Presione el botón , la función actual que se va a configurar parpadea;

2 Presione el botón  nuevamente para configurar/cancelar la función de configuración actual en la secuencia anterior. Si no se realiza ninguna operación en 5 segundos, saldrá automáticamente.

Manual de Instalación y Operación

Controlador Inalámbrico TVR™ Smart

TCONTSMHQS01




19. Configuración de Wi-Fi

Presione el botón  durante 3 segundos para acceder a la configuración de Wi-Fi. El mando a distancia muestra el modo COOL, LOW velocidad del ventilador y 30°C.

O puede acceder a la configuración de Wi-Fi estableciendo el modo de COOLING, velocidad baja del ventilador y 30°C.

20. SELF-CLEAN

Presione a la vez los botones  y . El mando a distancia mostrará "SELF-CLEAN".

Presione el botón  o el botón  para salir de la función de autolimpieza.

Nota: La función "SELF-CLEAN" no se activa en la función "SLEEP" ni en la función "TIMER".

21. LOCK

Presione a la vez los botones  y . La pantalla del mando a distancia mostrará "  ".

No será válido ningún botón del mando a distancia.

Presione a la vez los botones  y  nuevamente para cancelar el bloqueo, "  " desaparecerá. Todos los botones del mando a distancia volverán a ser válidos.