

Manual de Instalación y Operación Controlador Inalámbrico Slim TVR™ Smart TCONTSMHRS01

Vista externa del mando a distancia

Descripción de la función del mando a distancia

Este mando a distancia es un control remoto general y algunas funciones son válidas según el modelo adaptable.

	Se utiliza para encender/apagar las unidades
	Se utiliza para cambiar los modos de funcionamiento
	Se utiliza para configurar/cancelar las funciones TURBO/QUIET
	Se utiliza para configurar/cancelar la función de HEALTH
	Se utiliza para configurar la función Timer on/ Timer off.
	Se utiliza para configurar/cancelar la función SLEEP
	1. Se utiliza para configurar el aumento o la disminución de la temperatura. 2. Ajustes de hora
	Se utiliza para establecer el ángulo del flujo de aire en el movimiento ascendente y descendente.
	Se utiliza para establecer el ángulo del flujo de aire en el movimiento a la izquierda y a la derecha.
	Se utiliza para ajustar la velocidad del ventilador.
	Se utiliza para configurar/cancelar la función del calentador eléctrico.
	1. Establece/cancela la selección de la función del menú 2. Mantenga presionado durante 3 segundos para ingresar al modo Wi-Fi
	Presione a la vez "OK/Wi-Fi" y "MENU" para acceder a la función de bloqueo. Presione ambos nuevamente para cancelar la función de bloqueo.
	Presione al mismo tiempo las teclas "OK/Wi-Fi" y "HEATER" para acceder a la función de iluminación.
	Consulte la introducción de funciones del menú para obtener más detalles acerca de la selección de funciones.

Descripción funcional

1. Botón de ON/OFF:

Encendido de las unidades: presione el botón  para encender las unidades.

Nota: El modo de funcionamiento predeterminado inicial es AUTO. Se mostrará el modo antes de apagar. Presione el botón  nuevamente para apagar la unidad.

2. MODO

Presione el botón  para seleccionar, el ciclo de función será:  →  →  →  →  → .

3. TURBO/QUIET

Esta función es válida en el modo COOL y HEAT

Además de presionar el botón  para seleccionar, se mostrará de acuerdo con el ciclo de TURBO → QUIET → Cancelar → TURBO, conforme a la función de TURBO / QUIET

Cuando se ajusta la función "SLEEP", la función "TURBO" está deshabilitada y la función "QUIET" es efectiva.

4. HEALTH

(1) Al encender las unidades, presione el botón , el mando a distancia mostrará "HEALTH".

Presione el botón  para cancelar.

(2) Al apagar las unidades, presione el botón  para acceder al modo FAN. El mando mostrará "HEALTH".

5. TIMER

Cuando la unidad está encendida, los usuarios solo pueden configurar el TIMER OFF, mientras que si está apagada, los usuarios solo pueden configurar el TIMER ON.

En el estado Apagado, presione el botón  para acceder al proceso de ajuste del TIMER ON.

En estado encendido, presione el botón  para acceder al proceso de ajuste del TIMER OFF.

Al acceder al proceso de ajuste de tiempo, el icono de ON/OFF del temporizador y el reloj

Manual de Instalación y Operación Controlador Inalámbrico Slim TVR™ Smart TCONTSMHRS01

parpadean al mismo tiempo, el valor predeterminado inicial es: 0:30. Presione el botón $\overset{\text{TEMP}}{+} / \overset{\text{TEMP}}{-}$ una vez para aumentar o disminuir el tiempo en 30 minutos. Mantener presionado el botón acelerará el ajuste. Una vez completado el ajuste del temporizador, presione el botón TIMER nuevamente para confirmar. La hora se mostrará estáticamente y se iniciará la cuenta atrás.

6. SLEEP

(1) Válido durante el encendido.


(2) Presione el botón SLEEP y el mando a distancia mostrará "Sleep". El tiempo de SLEEP está fijado en 8 horas y no es ajustable.

Presione el botón SLEEP nuevamente y la función de sueño se cancelará.

(3) No es válido en modo FAN .

7. Botón FAN SPEED


Cada vez que se presiona el botón FAN , la secuencia del ciclo es la siguiente:

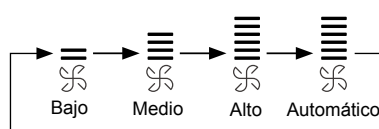

8. SWING Ajuste del ángulo de SWING arriba y abajo

SWING


Cada vez que presiona el botón SWING , el mando a distancia

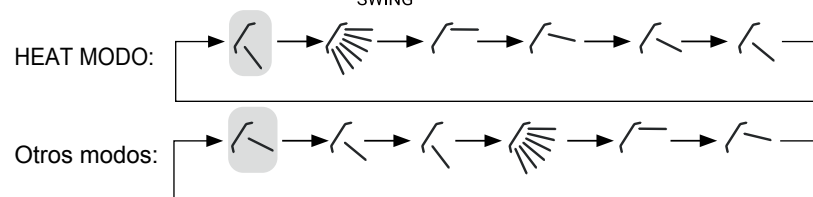

9. SWING Ángulo de SWING a derecha e izquierda

SWING

Cada vez que presione el botón SWING , el mando a distancia



10. Botón +/-

(1) Este botón no es válido en modo VENTILADOR;

(2) Presione el botón $\overset{\text{TEMP}}{+} / \overset{\text{TEMP}}{-}$, la temperatura cambia 0,5°C; mantener presionado el botón acelera el cambio.

11. HEATER


Presione el botón HEATER y el mando a distancia mostrará "HEATER".

Presione el botón HEATER nuevamente, "HEATER" desaparecerá del mando a distancia. CALENTADOR se apagará.

Esta función será efectiva solo en los modos AUTO y HEAT .

12. MENU

Ciclo funcional: AUTOLIMPIEZA → FRESH → HEALTH AIRFLOW → IFP



(1) Presione el botón MENU , la función actual que se va a configurar parpadea;

(2) Presione el botón MENU nuevamente para configurar/cancelar la función de configuración actual en la secuencia anterior. Si no se realiza ninguna operación en 5 segundos, saldrá automáticamente.

Nota:

Manual de Instalación y Operación Controlador Inalámbrico Slim TVR™ Smart TCONTSMHRS01

Control de pala individual para cassette circular: presione el botón  para acceder al ciclo de función para seleccionar el icono de función correspondiente. Presione el botón  para confirmar la operación, luego presione el botón  para seleccionar los ángulos de flujo de aire.

13. LOCK

Presione a la vez los botones  y . La pantalla del mando a distancia mostrará “”. No será válido ningún botón del mando a distancia.

Presione nuevamente la combinación de botones para desbloquear el botón y el ícono “” desaparecerá.

14. LIGHT

Presione a la vez los botones  y  para encender la función de iluminación.

Presione nuevamente la combinación de botones y la función de luz se apagará.

15. Wi-Fi

Presione el botón  durante 3 segundos para acceder a la configuración de Wi-Fi, La pantalla del mando a distancia muestra modo COOL, LOW velocidad del ventilador, 30°C.

VRF-SVN130A-EM